


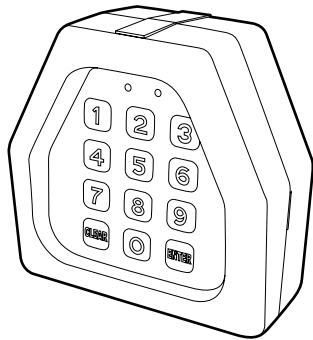

Clavier à codes sans fil pour motorisation




Version : 2


01




A

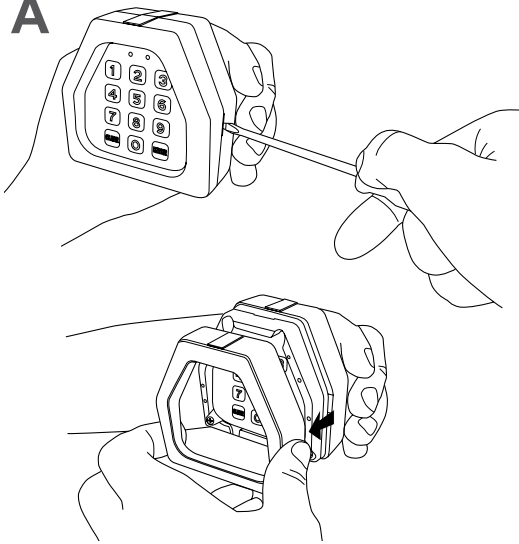




02



B

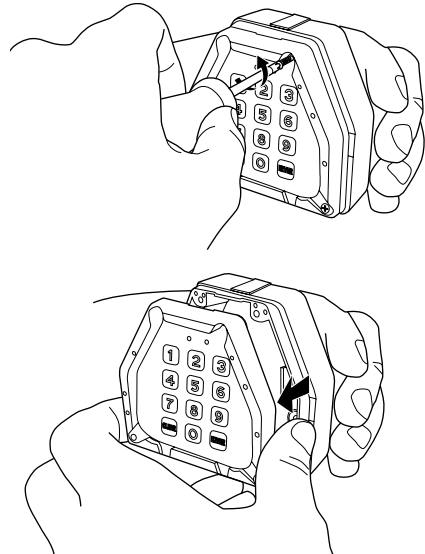


C

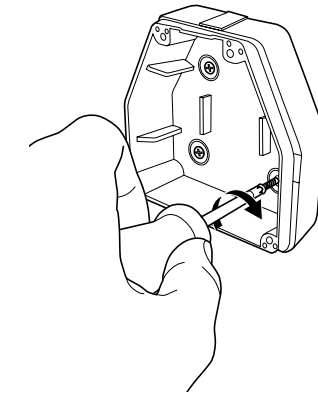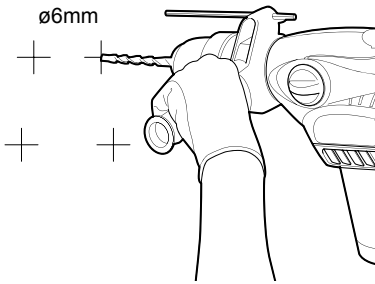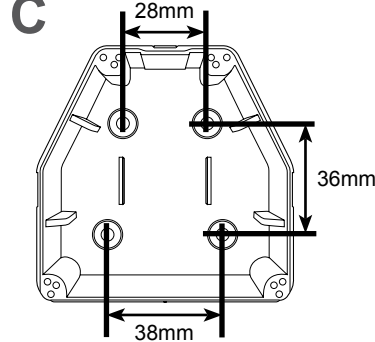

03




D

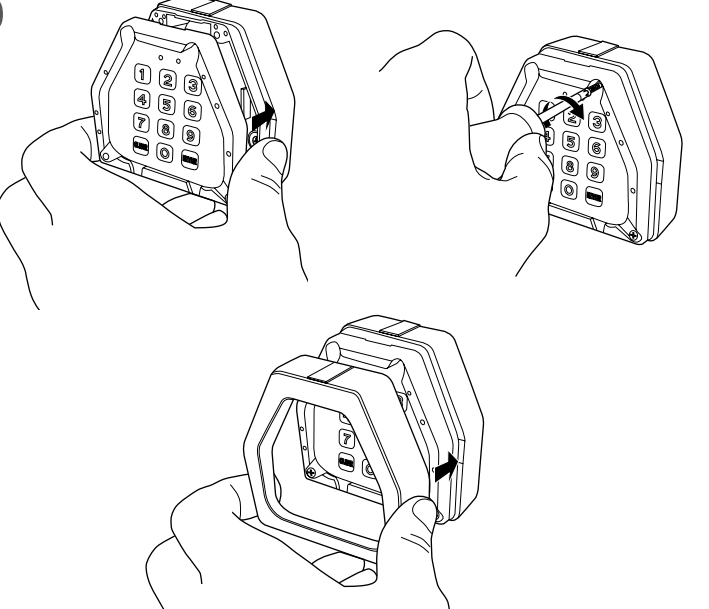


04




E

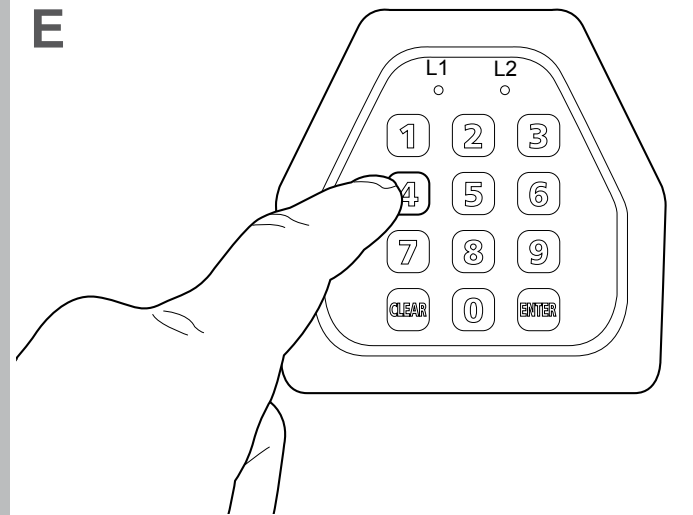

Votre produit

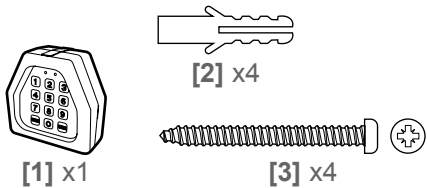

Vous aurez besoin de

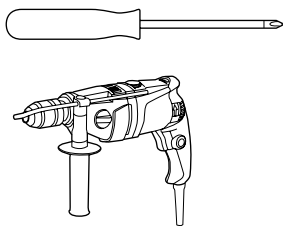

Pour bien commencer...



Sécurité

- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- ☒ Code d'installation à personnaliser pour éviter que n'importe qui ait accès à la programmation de votre clavier.
- ☒ Ne perdez pas le nouveau code d'installation sinon il sera impossible de reprogrammer des nouveaux codes d'accès.
- ☒ En cas de mauvaise manipulation pendant la programmation, vous pouvez interrompre en appuyant sur CLEAR.
- ☒ Ce produit est prévu pour être utilisé avec un récepteur de la gamme Blyss : motorisation de portail ou de garage, prise télécommandée, interrupteur télécommandé, douille télécommandée, etc.

Pour bien commencer...



Pré-requis

- > Ce produit est un émetteur qui permet de commander par radio tous les produits récepteurs de la gamme Blyss.
- > Vous pouvez mémoriser 9 codes d'accès, ce qui correspond à une télécommande à 9 canaux et une touche par canal, permettant de piloter jusqu'à 9 appareils compatibles de la gamme.
- > Choisissez l'emplacement d'installation en vous assurant que les récepteurs à piloter captent bien le signal radio. Faites des essais avant la pose.

Installation

- A** > Retirez la façade avant de votre clavier.
- B** > Retirez les 4 vis pour ouvrir le clavier.
- C** > Fixez la partie arrière du clavier au support (pilier, mur...). Conseil : pour une meilleure portée radio, ne le fixez pas à moins de 30cm d'un objet métallique.
- D** > Refermez le clavier.

Pour bien commencer...



Programmation

- Programmation du code d'installation**
Ce code est nécessaire pour accéder à la programmation des codes d'accès. Par défaut, il vaut 999999. Il doit être à 6 chiffres. Par sécurité, il faut le modifier :
> Tapez ENTER + code actuel (999999) + ENTER.
→ L1 et L2 s'allument en émettant un bip sonore pendant 3 secondes.
> Tapez 1 + ENTER.
> Tapez le code actuel (999999) + ENTER (bip court et L1 reste allumée).
> Tapez le nouveau code d'installation puis ENTER (bip court, L1 toujours allumée).
> Retapez le nouveau code d'installation puis ENTER (pour confirmer).
→ L1 et L2 s'allument en émettant un bip sonore pendant 3 secondes.
> Votre nouveau code d'installation est enregistré.
- Programmation d'un code d'accès**
Vous pouvez programmer un code d'accès sur chacun des 9 canaux. Chaque code d'accès comprend de 1 à 8 chiffres. Le premier chiffre doit correspondre au numéro du canal sur lequel ce code est programmé. Par défaut, en usine le code 1111 est déjà programmé.

Pour bien commencer...



- Pour programmer un code d'accès sur un canal :
> Tapez ENTER + code d'installation + ENTER.
→ L1 et L2 s'allument en émettant un bip pendant 3 secondes.
> Tapez 2 + ENTER (L2 s'allume, 2 bips courts).
> Tapez le numéro de canal + ENTER (1 bip court, L2 toujours allumée).
> Tapez le code d'accès (1 à 8 chiffres) + ENTER (1 bip court, L2 toujours allumée). Votre code d'accès doit commencer par le numéro de canal.
> Retapez le code d'accès + ENTER.
→ L1 et L2 s'allument et émettent un bip pendant 4 secondes.
> Pour vérifier, tapez le code qui vient d'être programmé, L1 et L2 doivent s'allumer pendant 4 secondes.
- Effacement d'un code d'accès**
Pour effacer un code d'accès sur un canal, programmez 0 sur le canal en question :
> Tapez ENTER + code d'installation + ENTER.
→ L1 et L2 s'allument en émettant un bip pendant 3 secondes.
> Tapez 2 + ENTER (L2 s'allume, 2 bips courts).

Pour bien commencer...



- > Tapez le numéro de canal + ENTER (1 bip court, L2 toujours allumée).
> Tapez 0 + ENTER (1 bip court, L2 toujours allumée).
> Retapez 0 + ENTER.
→ L1 et L2 s'allument et émettent un bip pendant 4 secondes.
Pour vérifier, tapez le code supposé être effacé, L1 et L2 ne doivent pas s'allumer.
- > Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi associer à un code une séquence d'actions personnalisable lorsque vous partez au travail (éteindre les éclairages, activer la surveillance et baisser la température...), puis une autre séquence à votre retour.
- > Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails

Utilisation

- E** > Tapez le code d'accès utilisé lors de l'étape de programmation : le clavier envoie un ordre de mise en marche.
- > Tapez le même code : le clavier envoie un ordre de mise à l'arrêt.

Test de la charge de la pile

Appuyez sur une touche :
> Si vous entendez un bip court en même temps que vous appuyer, la pile est bonne.

> Si vous entendez un bip de 2 secondes, la pile est à 20% de sa charge, toute nouvelle programmation est impossible, mais il est toujours possible d'émettre des commandes.


> Si vous entendez 3 fois 3 bips, vous devez changer la pile immédiatement. Toute programmation ou émission de commande est impossible.



Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

De chez vous


> Via une **télécommande** Blyss

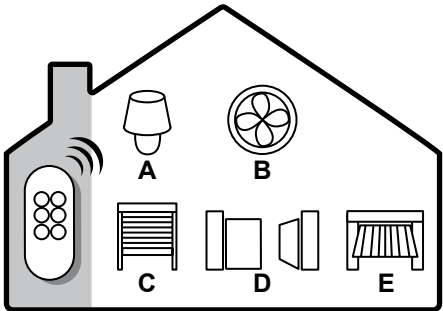

- A. Eclairage intérieur/ extérieur
- B. VMC
- C. Volets
- D. Portail
- E. Porte de garage

De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

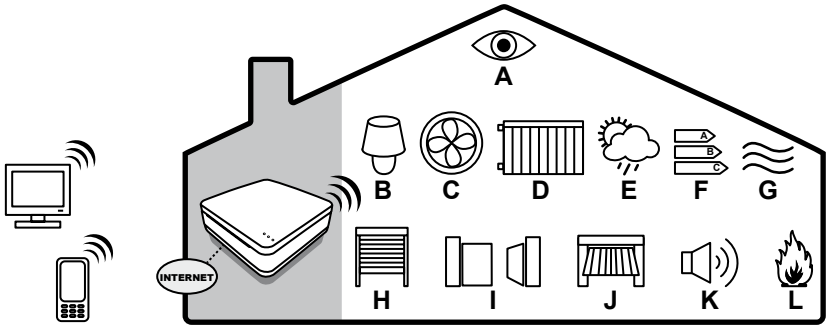

- A. Surveillance
- B. Eclairage intérieur/ extérieur
- C. VMC
- D. Chauffage
- E. Météo
- F. Consommations énergétiques
- G. Détection inondation
- H. Volets
- I. Portail
- J. Porte de garage
- K. Détection intrusions
- L. Détection incendie

Produits compatibles

Récepteurs compatibles avec le clavier à codes de ce kit	
Gamme Gestion éclairage	Gamme Motorisation/fermeture
réfs. 582874 - 582882 - 582875 - 582863 - 582866 - 582856 - 582865 - 582870	réfs. 582852 - 582847 - 582848 - 582849 - 582857

Les 3 règles d'or pour l'entretien


- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Si vous remarquez les signaux sonores indiquant que la pile est faible, il est temps de la changer.

> Utilisez une pile alcaline 9V 6LR61.

> La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

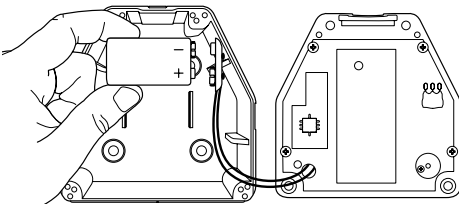

Caractéristiques techniques

- > 1 clavier à codes.
- > Alimentation par pile 9V 6LR61 (fournie).
- > Consommation max. : 25mA .
- > Code d'accès de 1 à 8 chiffres, soit jusqu'à 10 millions de combinaisons possibles.
- > Fréquence radio : 433,9MHz.
- > Codage par code tournant 16 bits.
- > Température d'utilisation : de -20°C à 60°C.
- > Protection contre les projections d'eau en tous sens (IP44).
- > La portée radio dépend de l'appareil à commander. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.
- > Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour plus de détails.

Mise au rebut/recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer.

Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement de la pile, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Clavier à codes 582853 (GAXK2)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN60950-1:2006 + A11:2009
EN301489-1 V1.8.1
EN301489-3 V1.4.1
EN300220-2 V2.3.1

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président
29/11/10



Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.