





blyss

Détecteur de mouvement intérieur compatible animaux

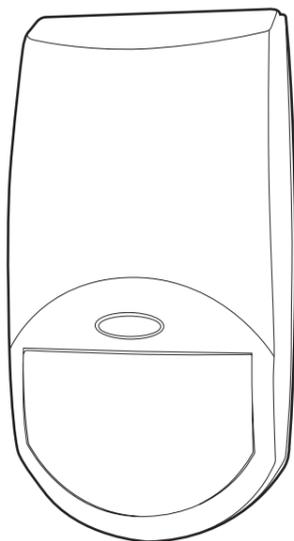

Version : 3


01

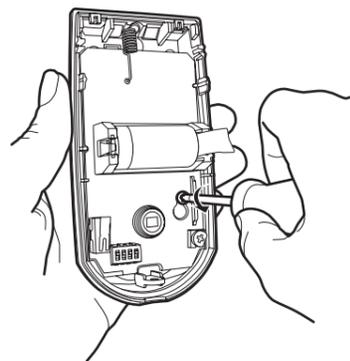


02



MAUVAIS

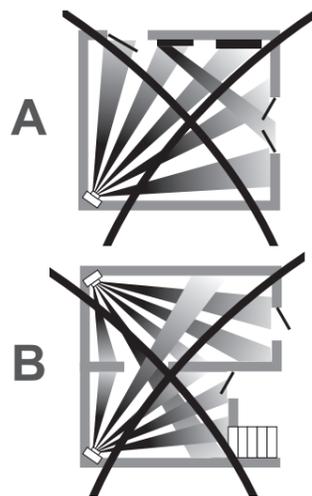




BON

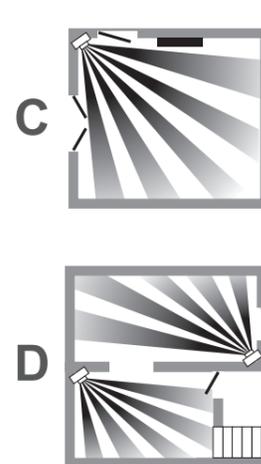

03






Installation au mur

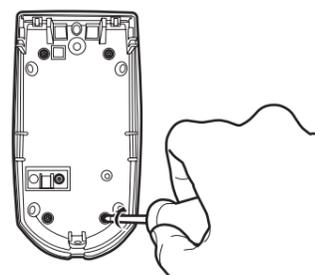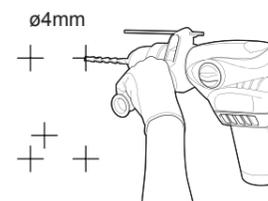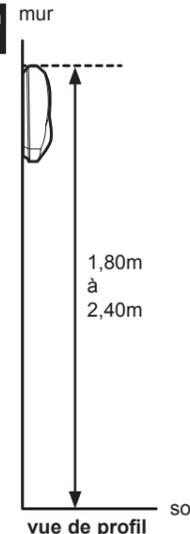

04




Installation dans un angle

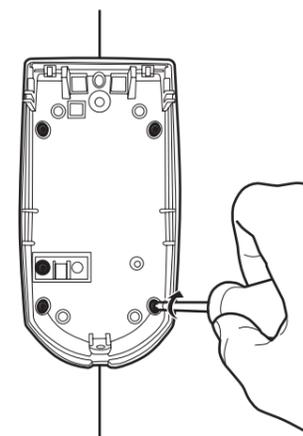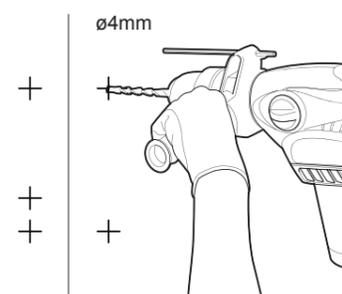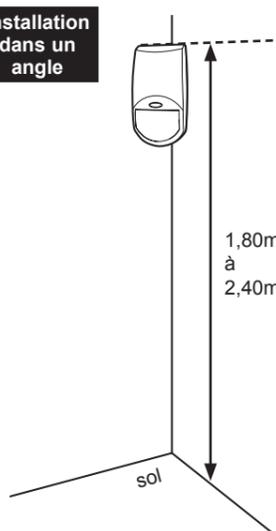

05



E

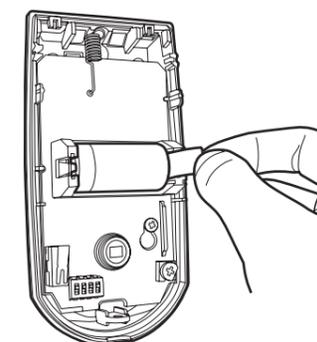


Votre produit



[1] x1


Vous aurez besoin de

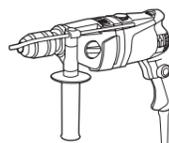

x5 ø4mm



x5 ø3mm longueur 25mm



facultatif

Réf. 599012

Pour bien commencer...

Sécurité

- Utilisez le détecteur uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Lors du perçage, veillez à ne pas endommager de câbles électriques ou de tuyauterie sous la surface.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil.
- N'installez pas le produit dans un milieu soumis à de fortes variations de température ou une humidité importante.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec une Blyssbox.

Pour bien commencer...

02 Choix de l'emplacement

Pour une protection efficace, respectez les règles suivantes lors du choix de l'emplacement de votre détecteur de mouvement intérieur :

- > Ne placez pas le détecteur face à une fenêtre ou une source lumineuse réfléchie.
- > Ne placez pas le détecteur face à une source de chaleur ou de froid (radiateur, bouche d'aération...).
- > Si vous utilisez plusieurs détecteur pour couvrir une même pièce, évitez de croiser leurs faisceaux.
- > Placez votre détecteur perpendiculairement au sens de passage (et non dans l'axe).

Pour bien commencer...

A > Le détecteur fait face à un miroir (réflétant les rayons du soleil) et à une cheminée. L'axe de passage ne coupe pas latéralement les faisceaux.

B > Les faisceaux se croisent et un détecteur est face à une fenêtre.

C > La porte et la fenêtre sont protégées et le détecteur est installé pour que l'axe de passage coupe latéralement les faisceaux.

D > Le détecteur est installé pour que l'axe de passage coupe latéralement les faisceaux.

Pour bien commencer...

05 Programmation

> Pour fonctionner, ce produit doit être associé à votre Blyssbox.

> Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails.

E > Afin d'associer le détecteur de mouvement à la Blyssbox, suivez les étapes affichées à l'écran.

> Retirez la languette qui protège la pile lorsqu'on vous invite à le faire.

Pour bien commencer...

Utilisation

> La cellule de détection en façade est sensible aux variations de rayonnement infrarouge : le passage d'un être vivant devant le capteur génère une détection.

> Le passage d'un animal au niveau du sol ne donnera pas lieu à une détection, tant que son poids n'excède pas le poids spécifié dans les réglages (15 ou 25kg).


> Il est possible d'adjoindre à ce détecteur de mouvement un support pour une fixation murale ou une fixation au plafond avec une rotule afin d'orienter l'angle de détection.

> Si vous souhaitez acheter cet accessoire, rendez-vous chez votre revendeur Castorama ou sur le site www.castorama.fr et commandez la référence 619505.



Réglages

Différents réglages sont accessibles à l'intérieur du détecteur :

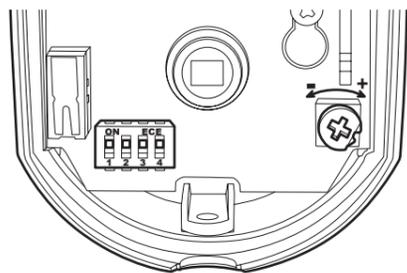

> Interrupteur 1 : s'il est en bas, désactive la led en façade lors d'une transmission radio pour plus de discrétion

> Interrupteur 2 : s'il est basculé en haut, une détection donne une alerte. S'il est en bas, seules 3 détections consécutives donnent une alerte, de manière à éviter les détections intempestives

> Interrupteur 3 : s'il est basculé en haut, toute transmission radio est suivie d'une pause de 2mn pour préserver la pile


> Interrupteur 4 : permet de régler le gabarit des animaux de compagnie qui ne doivent pas être détectés par le produit. Interrupteur en haut : <15kg. Interrupteur en bas : <25kg.

> Molette de réglage : permet d'ajuster la portée de détection. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la distance, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire cette distance. La plage de réglage est d'environ 30% à 100% de la portée maximale.

Mode test

> Sauf réglage contraire, en fonctionnement normal le détecteur indique toute transmission radio par le biais de la led en façade. Il est possible de rendre temporairement cette indication plus flagrante, pour ajuster plus facilement les réglages de portée et de sensibilité.

> Pour enclencher le mode test, il vous suffit de passer un aimant sur le flanc droit du détecteur pendant 1s, puis de le retirer.

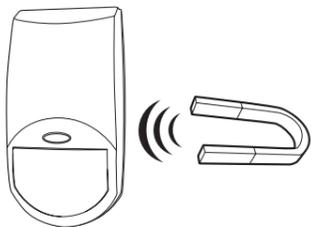

> La led clignote du vert au rouge pour indiquer l'activation du mode test pendant 2 minutes.



> Pendant les 2 minutes qui suivent, la led clignote en vert. Toute détection sera clairement identifiée par l'allumage de la led en rouge, vous permettant d'ajuster les différents réglages. Au bout de 2 minutes le détecteur sort automatiquement du mode test et revient en fonctionnement normal.


> Remarque : le mode test ne coupe pas les émissions radio du détecteur : si votre système est armé, toute détection donnera lieu à un déclenchement.



Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

De chez vous


> Via une **télécommande** Blyss

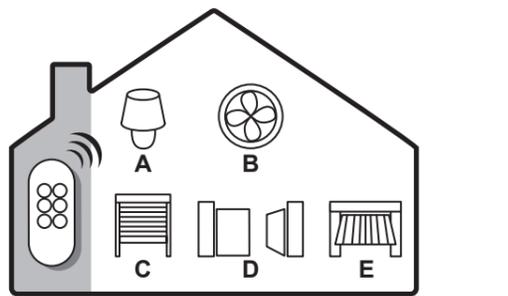

A. Eclairage intérieur/ extérieur D. Portail
B. VMC E. Porte de garage
C. Volets

De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **Blyssbox** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

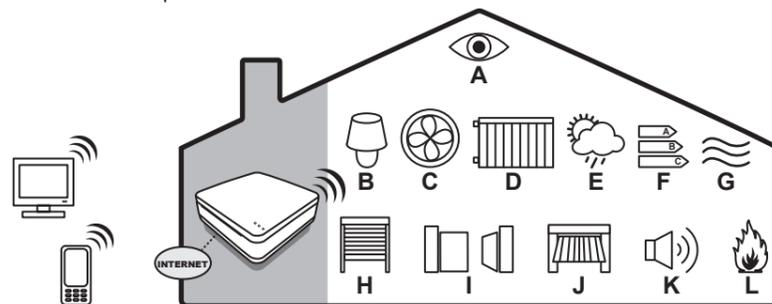

A. Surveillance G. Détection inondation
B. Eclairage intérieur/ extérieur H. Volets
C. VMC I. Portail
D. Chauffage J. Porte de garage
E. Météo K. Détection intrusions
F. Consommations énergétiques L. Détection incendie



Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Votre Blyssbox est informée par le détecteur lorsque les piles du détecteur doivent être remplacées.

> Utilisez une pile de type CR123A.

> La durée de vie de la pile est d'environ 5 ans dans le cadre d'une utilisation non intensive. (fonction économie de la pile du détecteur activée)

Caractéristiques techniques

> 1 détecteur de mouvement à usage intérieur

> Fréquence radio : 868.3MHz

> Angle de détection de la cellule : 90°

> Portée de détection : jusqu'à 15m

> Température d'utilisation : de -10°C à 50°C

> Portée radio : 70m en champ libre

> La portée radio dépend de l'appareil à commander. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

Mise au rebut/recyclage

 Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :

Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!



 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils contiennent peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annule la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Détecteur de mouvement compatible animaux 599012 (FW-NEO 2W)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN300220-2: V2.3.1
EN301489-3: V1.4.1
EN301489-1: V1.8.1
EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
EN61000-6-3:2007
EN60950-1:2006 + A11:2009

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président
08/08/11



Pictogrammes

 Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

 Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

 Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

FR Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé
"Domotique LIVEEZ"