

blyss

Pack 3 prises  
télécommandées avec  
télécommande pour  
éclairage intérieur

Version : 3

Votre produit

[1] x3

[2] x1

01

[1] x1

[2] x1

A

B

C

D

02

[1] x1

[2] x1

E

F

G

H

03

[1] x1

I

J

K

04

[1] x1

| Pour bien commencer...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pour bien commencer...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pour bien commencer...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pour bien commencer... | Pour bien commencer... |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <div><div>Sécurité</div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Utilisez la télécommande et les prises uniquement en intérieur.</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.</div></div><div><div><div></div><div></div></div><div>Pour une transmission radio optimale, espacez chaque prise d'au moins un mètre.</div></div></div></div> | <div><div>01 Programmation</div><div><div><div>A &gt; Branchez la prise télécommandée au secteur, et l'appareil à commander dans la prise.</div><div>B &gt; Retirez la languette plastique à l'arrière de la télécommande pour connecter la pile.</div><div>C &gt; Placez la prise en mode de réception : maintenez enfoncée la touche en façade de la prise jusqu'à ce que le voyant clignote.</div><div>D &gt; Dans les secondes qui suivent, appuyez sur l'une des cinq touches «●» à gauche de la télécommande.</div><div>&gt; La touche enfoncée est à présent associée à la prise.</div><div>&gt; Procédez de même pour chacune des prises.</div><div>&gt; Remarque : Vous pouvez programmer et commander plusieurs appareils depuis une même touche.</div></div></div></div> | <div><div>Pour bien commencer...</div><div><div>&gt; Ce produit peut être associé à une Blyssbox. Vous pouvez ainsi le piloter à distance depuis un ordinateur ou de votre smartphone, ou associer à une touche une séquence d'actions personnalisable lorsque vous partez au travail (par exemple : éteindre les éclairages, activer la surveillance, baisser la température,...) puis une autre séquence à votre retour.</div><div>&gt; Connectez-vous sur le site internet : <a href="http://www.castorama.fr">www.castorama.fr</a> pour plus de détails</div></div></div> |                        |                        |

 02 Utilisation  E > La touche «●» utilisée lors de l'étape de programmation permet d'allumer la prise.  F > La touche «○» à droite de la touche «●» utilisée permet d'éteindre la prise.  G > La touche «All ●» en bas à gauche allume tous les appareils programmés.  H > La touche «All ○» en bas à droite éteint tous les appareils programmés.  03 Utilisation manuelle  I > Vous pouvez allumer ou éteindre sans la télécommande, à l'aide d'une impulsion sur la touche de la prise.  > Chaque appui allume ou éteint alternativement l'appareil commandé. | 04 Déprogrammation  > Vous pouvez déprogrammer l'ensemble des télécommandes d'une prise.  J > Pour ce faire, maintenez la touche de la prise enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la prise clignote.  K > Relâchez puis maintenez de nouveau la touche de la prise jusqu'à ce que le voyant de la prise s'éteigne.  > La mémoire de la prise est à présent vierge, vous pouvez recommencer l'étape de programmation. |

Effacement sélectif

> Si vous souhaitez effacer de la mémoire d'une prise une touche de télécommande précise (et non l'ensemble des touches enregistrées), recommencez la programmation avec la touche que vous souhaitez déprogrammer.

> La touche sera alors effacée de la mémoire de la prise.

Autres utilisations possibles

> La télécommande de ce kit est polyvalente, l'attribution de ses touches dépend du type d'appareil(s) sur le(s)quel(s) elle est programmée :

> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour la programmation.

> Pour une motorisation de volets ou un micromodule de commande de volets roulants de la gamme Blyss :

- : commande la montée/ l'arrêt du volet (en descente)
- : commande la descente/ l'arrêt du volet (en montée)

> Pour un micromodule de commande de VMC de la gamme Blyss :

- : commande la mise en vitesse rapide
- : commande la mise en vitesse lente

> Pour les récepteurs de commande d'éclairage de la gamme Blyss :

- : commande l'allumage de l'éclairage
- : commande l'extinction de l'éclairage

> Pour une motorisation de portail de la gamme Blyss :

- : commande l'ouverture/ l'arrêt/ la fermeture des deux battants


> Pour une motorisation de garage de la gamme Blyss :

- : commande l'ouverture/ la fermeture/ l'arrêt de la porte




Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

**De chez vous**  
> Via une **télécommande** Blyss

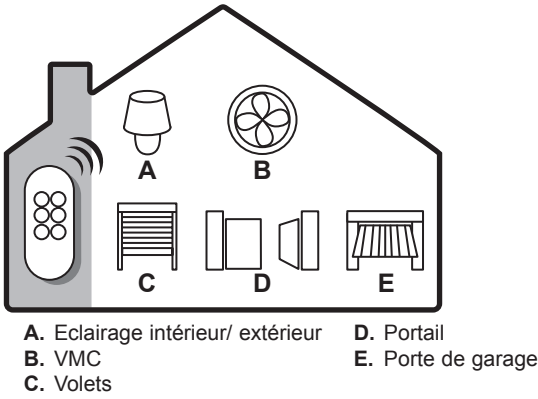

**De chez vous ou de l'extérieur**  
> Via la **Blyssbox** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

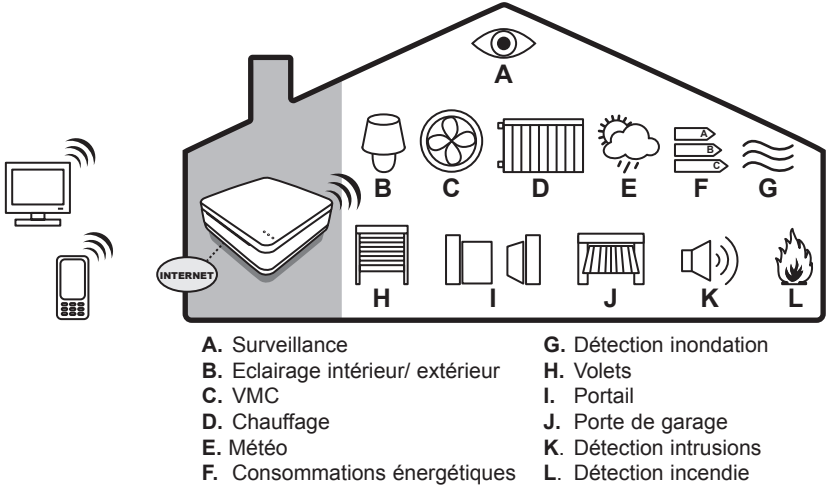

Produits compatibles



| Récepteurs compatibles avec la télécommande de ce kit                                   |                            |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme<br>Gestion éclairage                                                              | Gamme<br>Gestion chauffage | Gamme<br>Motorisation/fermeture                                                                              |
| réfs.<br>582874 - 582882 -<br>582875 - 582863 -<br>582866 - 582856 -<br>582865 - 582870 | réfs.<br>599024            | réfs.<br>599011 - 599013 -<br>599014 - 582852 -<br>582847 - 582848 -<br>582849 - 582857 -<br>599008 - 599009 |

| Emetteurs compatibles avec les prises de ce kit |                                      |                                 |                                         |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Gamme<br>Gestion éclairage                      | Gamme<br>Vidéosurveillance           | Gamme<br>Motorisation/fermeture | Autres                                  |
| réfs.<br>599031 - 582861 -<br>582862 - 599047 - | réfs.<br>582889 - 582892 -<br>587967 | réfs.<br>582853 - 582858        | réfs.<br>582886 -<br>582883 -<br>582864 |



Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Débranchez les prises du secteur avant tout entretien.
- 2 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 3 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer la pile de la télécommande.

> Utilisez une pile alcaline 12V de type A23.

> La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

Caractéristiques techniques

> 1 télécommande à 5 canaux : possibilité de commander jusqu'à 5 appareils ou groupes d'appareils.

> 3 prises télécommandées d'une puissance de 2000W.

> Portée en champ libre : 50m.

> La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre la prise et la télécommande. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Fréquence radio : 433,92MHz.

> Capacité mémoire : jusqu'à 4 émetteurs distincts.

> Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.

> Usage intérieur uniquement.

Mise au rebut/recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :  
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.  
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :  
3 prises télécommandées + télécommande 582860 (EMW300T+3xEMW301R-F)  
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :  
EN61058-1  
NF C 61-314  
EN60950-1  
EN301489-1  
EN301489-3  
EN300220-2

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président  
24/08/11



Pictogrammes

- Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.
- Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.
- Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.