



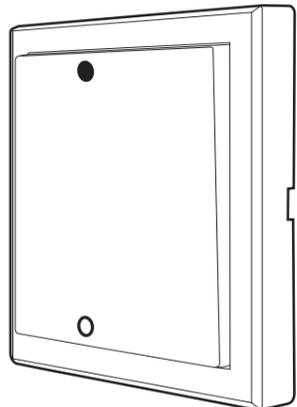


# Pack de commande sans fil pour éclairage intérieur

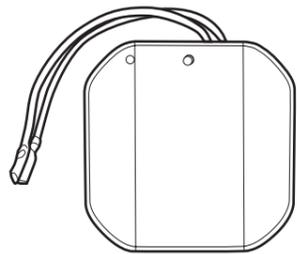


Version : 4

01

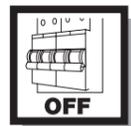


Plafonnier

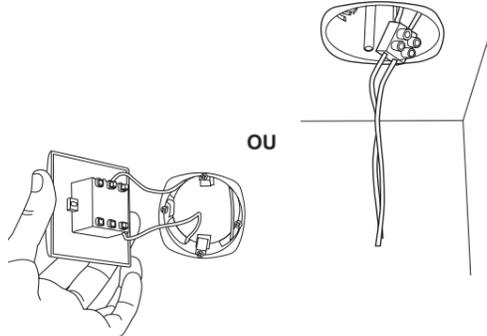


Interrupteur

OU

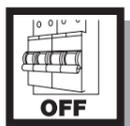

Plafonnier

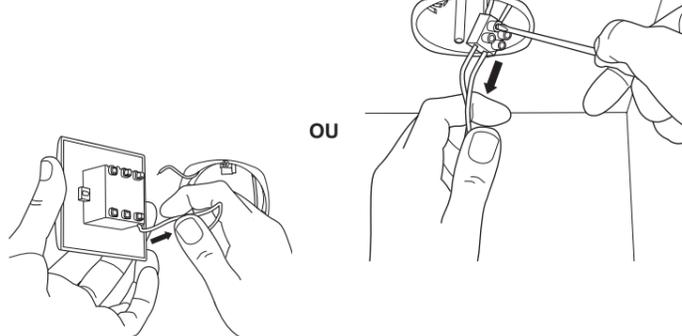

Interrupteur

OU



Derrière un interrupteur

N vers le tableau


P



Derrière un plafonnier










N vers le tableau

P






fil noirs NON UTILISÉS



02

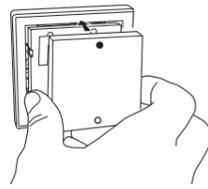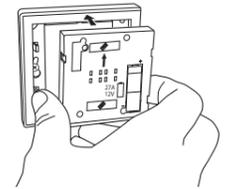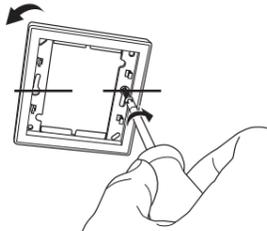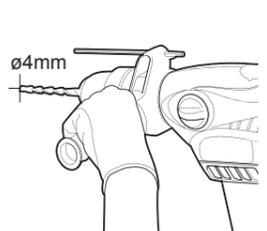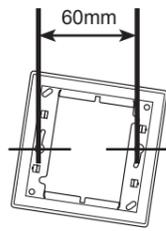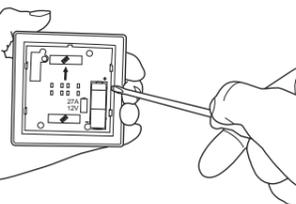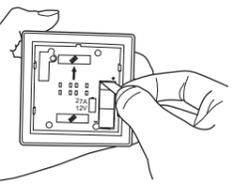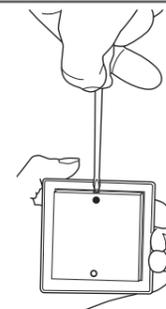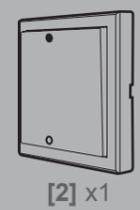




03

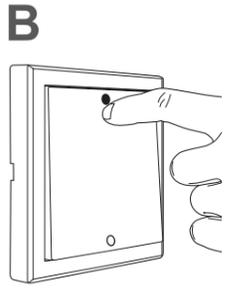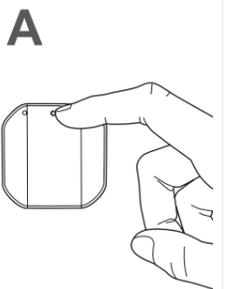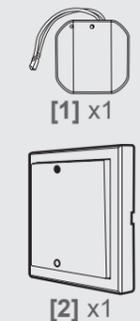

04

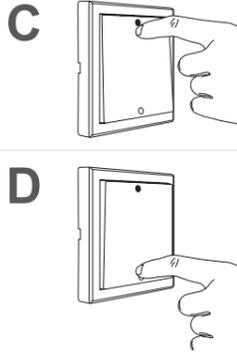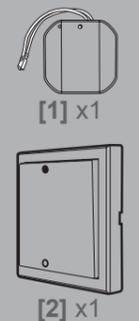

05

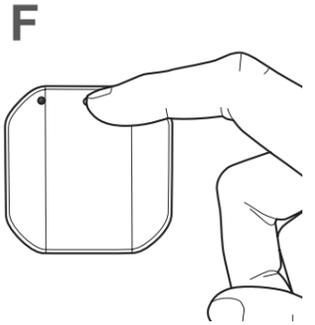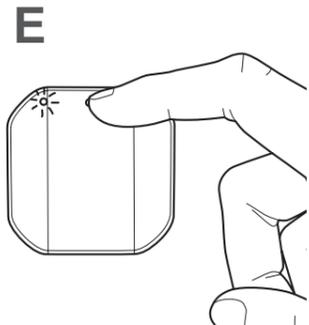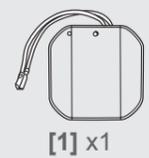

Pour bien commencer...

## Sécurité

- Utilisez ce produit uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Lors du perçage, veillez à ne pas endommager de câbles électriques ou de tuyauterie sous la surface.
- Coupez toujours l'alimentation électrique lorsque vous procédez à l'installation ou à l'entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- L'installation de l'alimentation électrique doit être conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100) et doit de préférence être faite par un personnel qualifié.
- Ce produit est prévu pour être monté dans un boîtier d'encastrement d'un interrupteur ou d'un plafonnier. Ne pas utiliser ce produit pour piloter un socle de prise électrique.

## 03 Programmation

- A** > Placez le module en mode de réception : maintenez enfoncée la touche en façade du module jusqu'à ce que le voyant clignote.
- B** > Dans les secondes qui suivent, appuyez en haut du bouton «●» de votre télécommande murale.
- > Votre télécommande murale est à présent associée au module.
- > Répétez l'opération avec différents émetteurs pour pouvoir commander le module à l'aide de plusieurs dispositifs.
- > Remarque : Vous pouvez programmer et commander plusieurs appareils depuis la télécommande murale.

- > Ce produit peut être associé à une Blyssbox. Vous pouvez ainsi le piloter à distance depuis un ordinateur ou de votre smartphone, ou associer à une touche une séquence d'actions personnalisable lorsque vous partez au travail (par exemple : éteindre les éclairages, activer la surveillance, baisser la température,...) puis une autre séquence à votre retour.
- > Connectez-vous sur le site internet : [www.castorama.fr](http://www.castorama.fr) pour plus de détails


## 04 Utilisation

- C** > Une impulsion en haut du bouton «●» permet d'envoyer un ordre d'allumage.
  - D** > Une impulsion en bas du bouton «○» permet d'envoyer un ordre d'extinction.
- Utilisation manuelle**
- > Si un interrupteur est connecté au module, vous pouvez l'utiliser pour commander votre éclairage comme auparavant.


## 05 Déprogrammation

- > Vous pouvez déprogrammer l'ensemble des émetteurs enregistrés par le module.
- E** > Pour ce faire, maintenez la touche du module enfoncée jusqu'à ce que le voyant du module clignote.
- F** > Relâchez puis maintenez de nouveau la touche du module jusqu'à ce que le voyant du module s'éteigne.
- > La mémoire du module est à présent vierge, vous pouvez recommencer l'étape de programmation.

### Votre produit

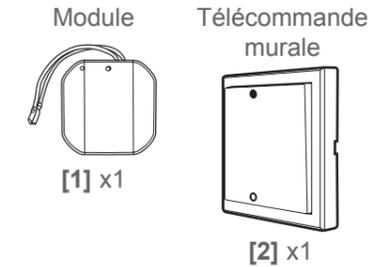

### Vous aurez besoin de

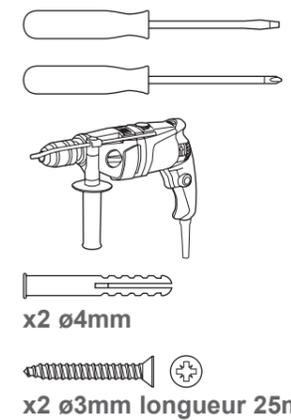

Réf. 582867

## Effacement sélectif

> Si vous souhaitez effacer de la mémoire du module un dispositif de commande précis (et non l'ensemble des émetteurs enregistrés), recommencez la programmation avec l'émetteur que vous souhaitez déprogrammer.

> L'émetteur sera alors effacé de la mémoire du module.

## Autres utilisations possibles

> La télécommande de ce kit est polyvalente, l'attribution de ses touches dépend du type d'appareil(s) sur le(s)quel(s) elle est programmée :

> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour la programmation.

> Pour une motorisation de volets ou un micromodule de commande de volets roulants de la gamme Blyss :

● : commande la montée/ l'arrêt du volet (en descente)

○ : commande la descente/ l'arrêt du volet (en montée)

> Pour un micromodule de commande de VMC de la gamme Blyss :

● : commande la mise en vitesse rapide

○ : commande la mise en vitesse lente

> Pour les récepteurs de commande d'éclairage de la gamme Blyss :

● : commande l'allumage de l'éclairage

○ : commande l'extinction de l'éclairage

> Pour une motorisation de portail de la gamme Blyss :

● : commande l'ouverture/ l'arrêt/ la fermeture des deux battants

> Pour une motorisation de garage de la gamme Blyss :


● : commande l'ouverture/ la fermeture/ l'arrêt de la porte



Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.


### De chez vous

> Via une **télécommande** Blyss

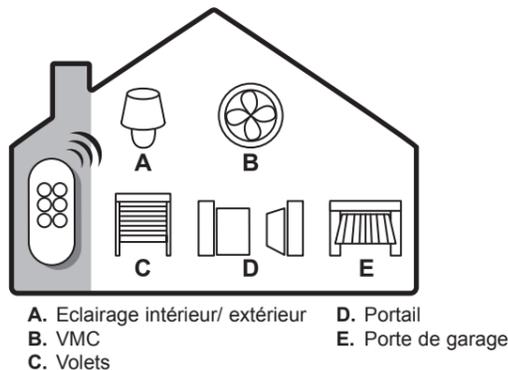

### De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **Blyssbox** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

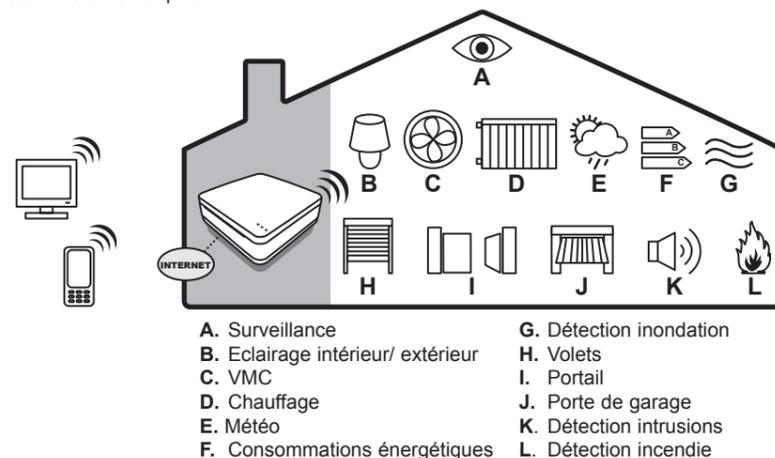

## Produits compatibles



Récepteurs compatibles avec la télécommande de ce kit		
Gamme Gestion éclairage	Gamme Gestion chauffage	Gamme Motorisation/fermeture
réfs. 582874 - 582882 - 582875 - 582863 - 582866 - 582856 - 582865 - 582870	réfs. 599024	réfs. 599011 - 599013 - 599014 - 582852 - 582847 - 582848 - 582849 - 582857 - 599008 - 599009

Emetteurs compatibles avec la prise de ce kit			
Gamme Gestion éclairage	Gamme Vidéosurveillance	Gamme Motorisation/fermeture	Autres
réfs. 599031 - 582861 - 582862 - 599047 -	réfs. 582889 - 582892 - 587967	réfs. 582853 - 582858	réfs. 582886 - 582883 - 582864

## Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Coupez l'alimentation électrique avant tout entretien (fusible retiré ou disjoncteur coupé).
- 2 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 3 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

## Maintenance

> Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer la pile de la télécommande murale.

> Utilisez une pile alcaline 12V de type A27.

> La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

## Caractéristiques techniques

> 1 module télécommandé d'une puissance de 300W max.

> Puissance minimum de l'éclairage à commander : 5W.

> Peut enregistrer jusqu'à 16 émetteurs distincts.

> 1 télécommande murale.

> Alimentation de la télécommande murale par pile 12V de type A27 (fournie).

> Portée en champ libre : 70m.

> La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre le module et l'émetteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Fréquence radio : 433,92MHz.

> Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.

> Usage intérieur uniquement.

## Mise au rebut/recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :  
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.

Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

## Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement de la pile, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

## Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :  
Pack de commande sans fil 582867 (RSW880T+RSW883R)  
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :  
EN60669-1:1999+A1:2002+A2:2008  
EN60669-2-1:2004  
EN60950-1:2006+A11:2009  
EN50371:2002  
EN301489-1 V1.8.1  
EN301489-3 V1.4.1  
EN300220-2 V2.1.2

A Tauxigny  
08/09/10

Alexandre Chaverot,  
président

## Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

Besoin d'une assistance téléphonique?

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :  
**09 74 75 01 74**  
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)  
et prononcez le mot clé  
"Domotique LIVEEZ"

