Piquet de jardin 2 prises télécommandées pour éclairage extérieur

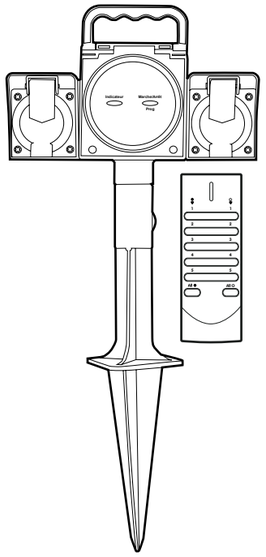

Version : 3

Votre produit

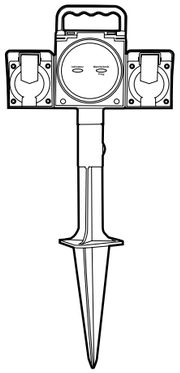

[1] x1



[2] x1

Réf. 582870

01

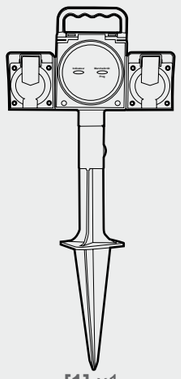

[1] x1



[2] x1

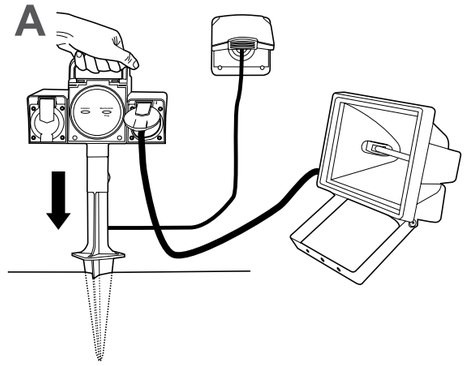

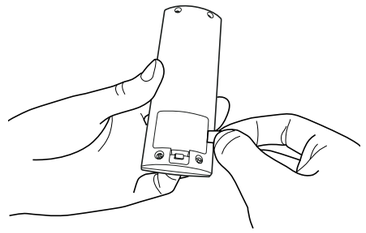

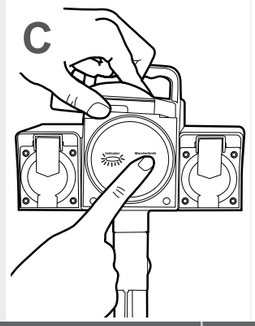

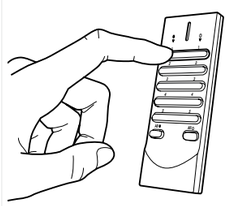

02

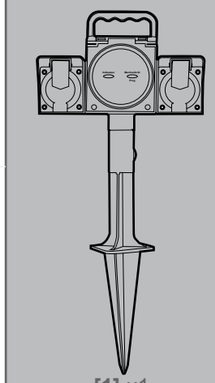

[1] x1



[2] x1

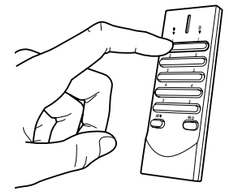

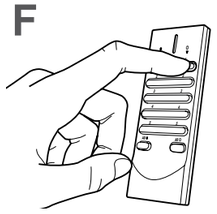

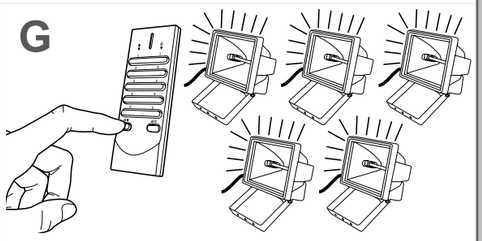

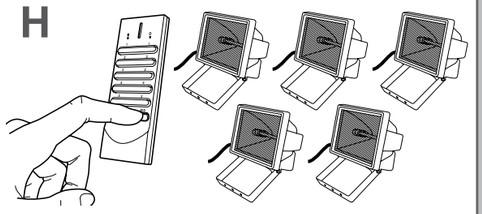

03

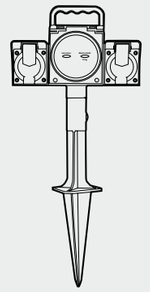

[1] x1

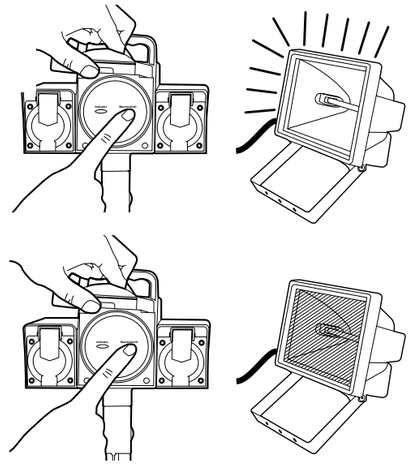

04

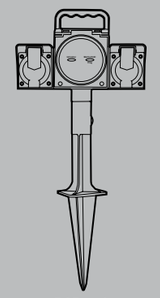

[1] x1

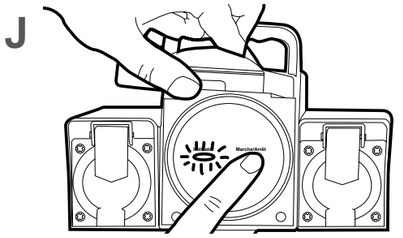

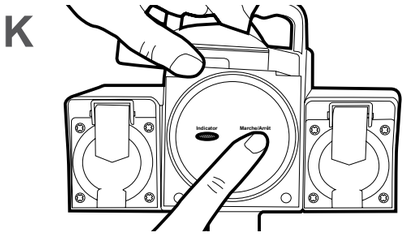

Pour bien commencer…

Sécurité

- Utilisez la télécommande uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, il convient de mettre l'appareil au rebut.
- Branchez la fiche d'alimentation du piquet de jardin dans une prise prévue pour une utilisation extérieure (IPX4).
- Ce produit est prévu pour la commande de luminaires.

Pour bien commencer…

01 Programmation

A > Branchez le piquet de jardin télécommandé au secteur, et le ou les appareil(s) à commander dans les prises en façade.

B > Retirez la languette plastique à l'arrière de la télécommande pour connecter la pile.

C > Placez le piquet en mode de réception : maintenez enfoncée la touche en façade du piquet jusqu'à ce que le voyant clignote.

D > Dans les secondes qui suivent, appuyez sur l'une des cinq touches «●» à gauche de la télécommande.

> La touche enfoncée est à présent connue du piquet.

> Remarque : Vous pouvez programmer et commander plusieurs appareils depuis une même touche.

Pour bien commencer…

> Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi le piloter à distance depuis un ordinateur ou de votre smartphone, ou associer à une touche une séquence d'actions personnalisable lorsque vous partez au travail (par exemple : éteindre les éclairages, activer la surveillance, baisser la température,...) puis une autre séquence à votre retour.

> Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails

Pour bien commencer…

02 Utilisation

E > Une impulsion sur la touche «●» utilisée lors de l'étape de programmation permet d'alimenter les deux prises du piquet.

F > La touche «**O**» à droite de la touche «●» utilisée permet de couper l'alimentation des deux prises du piquet.

G > La touche «**All ●**» en bas à gauche allume tous les appareils programmés.

H > La touche «**All O**» en bas à droite éteint tous les appareils programmés.

03 Utilisation manuelle

I > Vous pouvez allumer ou éteindre les prises du piquet sans la télécommande, à l'aide d'une impulsion sur la touche du piquet.
> Chaque impulsion allume ou éteint alternativement le ou les appareil(s) commandé(s).

Pour bien commencer…

04 Déprogrammation

> Vous pouvez déprogrammer l'ensemble des télécommandes du piquet.

J > Pour ce faire, maintenez la touche du piquet enfoncée jusqu'à ce que le voyant du piquet clignote.

K > Relâchez puis maintenez de nouveau la touche du piquet jusqu'à ce que le voyant du piquet s'éteigne.

> La mémoire du piquet est à présent vierge, vous pouvez recommencer l'étape de programmation.

Effacement sélectif

> Si vous souhaitez effacer de la mémoire du piquet une touche de télécommande précise (et non l'ensemble des touches enregistrées), recommencez la programmation avec la touche que vous souhaitez déprogrammer.

> La touche sera alors effacée de la mémoire du piquet.

Autres utilisations possibles

> La télécommande de ce kit est polyvalente, l'attribution de ses touches dépend du type d'appareil(s) sur le(s)quel(s) elle est programmée :
> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour la programmation.

> Pour une motorisation de volets ou un micromodule de commande de volets roulants de la gamme Blyss :
● : commande la montée/ l'arrêt du volet (en descente)
O : commande la descente/ l'arrêt du volet (en montée)

> Pour un micromodule de commande de VMC de la gamme Blyss :
● : commande la mise en vitesse rapide
O : commande la mise en vitesse lente

> Pour les récepteurs de commande d'éclairage de la gamme Blyss :
● : commande l'allumage de l'éclairage
O : commande l'extinction de l'éclairage

> Pour une motorisation de portail de la gamme Blyss :
● : commande l'ouverture/ l'arrêt/ la fermeture des deux battants

> Pour une motorisation de garage de la gamme Blyss :
● : commande l'ouverture/ la fermeture/ l'arrêt de la porte

Et dans le détail…

Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail…) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

De chez vous
> Via une **télécommande** Blyss

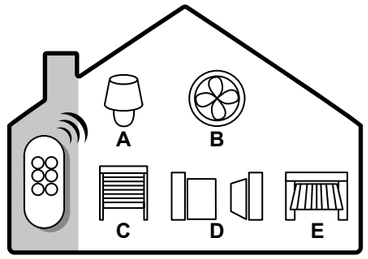

A. Eclairage intérieur/ extérieur
B. VMC
C. Volets
D. Portail
E. Porte de garage

De chez vous ou de l'extérieur
> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

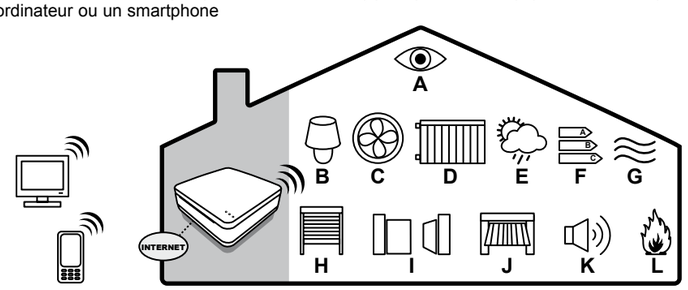

A. Surveillance
B. Eclairage intérieur/ extérieur
C. VMC
D. Chauffage
E. Météo
F. Consommations énergétiques
G. Détection inondation
H. Volets
I. Portail
J. Porte de garage
K. Détection intrusions
L. Détection incendie

Produits compatibles



Récepteurs compatibles avec la télécommande de ce kit		
Gamme **Gestion éclairage**	Gamme **Gestion chauffage**	Gamme **Motorisation/fermeture**
réfs. **582874 - 582882 - 582875 - 582863 - 582866 - 582856 - 582865 - 582870**	réfs. **599024**	réfs. **599011 - 599013 - 599014 - 582852 - 582847 - 582848 - 582849 - 582857 - 599008 - 599009**

Emetteurs compatibles avec le piquet de ce kit			
Gamme **Gestion éclairage**	Gamme **Vidéosurveillance**	Gamme **Motorisation/fermeture**	**Autres**
réfs. **599031 - 582861 - 582862 - 599047 -**	réfs. **582889 - 582892 - 587967**	réfs. **582853 - 582858**	réfs. **582886 - 582883 - 582864**

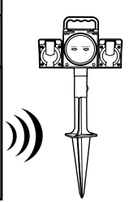

Et dans le détail…

Les 4 règles d'or pour l'entretien

1. Débranchez le piquet du secteur avant tout entretien.
2. N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
3. Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
4. Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer la pile de la télécommande.

> Utilisez une pile alcaline 12V de type A23.

> La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

Caractéristiques techniques

> 1 télécommande à 5 canaux : possibilité de commander jusqu'à 5 appareils ou groupes d'appareils.

> 1 piquet de jardin télécommandé muni de deux prises d'une puissance totale de 3680W.

> Portée en champ libre : 50m.

> La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre le piquet et la télécommande. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Fréquence radio : 433,92MHz.

> Capacité mémoire : jusqu'à 4 émetteurs distincts.

> Température d'utilisation : de -5°C à 50°C.

> Indice de protection du piquet : IP44.

> La télécommande est à usage intérieur uniquement.

Mise au rebut/recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer.

Et dans le détail…

Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas courtcircuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Piquet de jardin télécommandé 582870 (EMP700RFM-F + EMW300T)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN61058-1
NF C 61-314
EN60950-1
EN301489-1
EN301489-3
EN300220-2

A Tauxigny 24/08/11
Alexandre Chaverot, président

Et dans le détail…

Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

La télécommande de ce produit est prévue pour être utilisée en intérieur uniquement.

Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.

FR **Besoin d'une assistance téléphonique?**

Nos conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h au :
09 74 75 01 74
(PRIX D'UN APPEL LOCAL)
et prononcez le mot clé "Domotique LIVEEZ"