






Prise télécommandée
variateur d'intensité
avec télécommande
pour éclairage intérieur

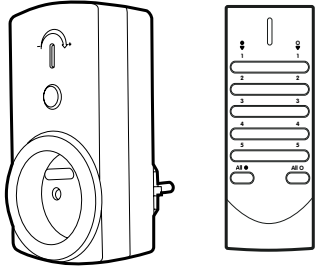


Version : 2


01




A

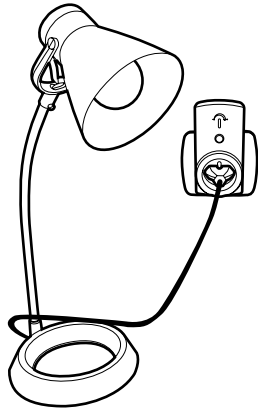


B

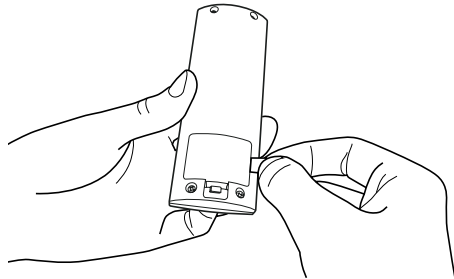



C

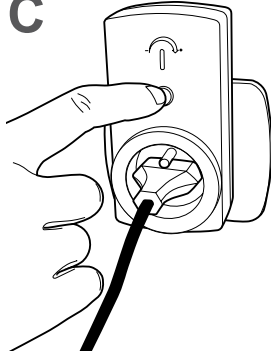


D

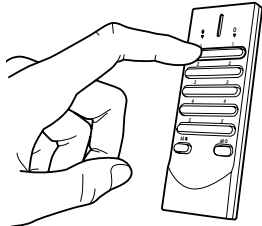


02




E

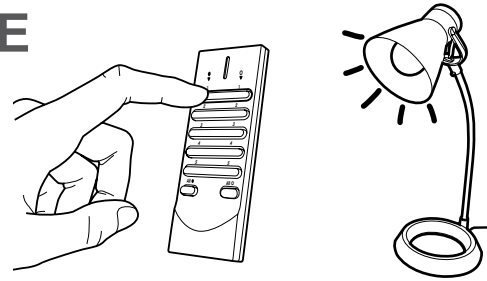


F

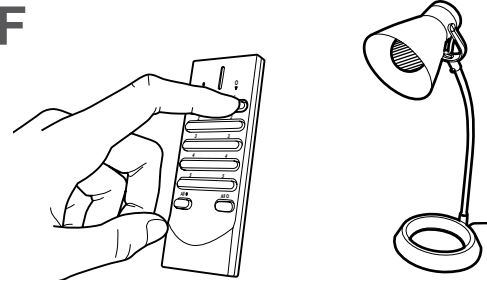


G

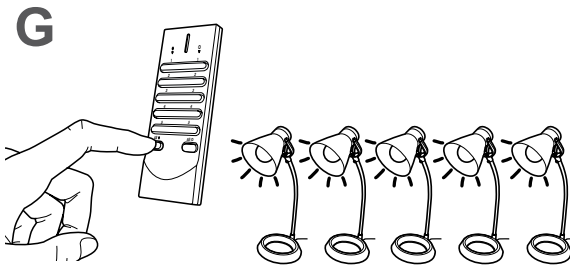


H

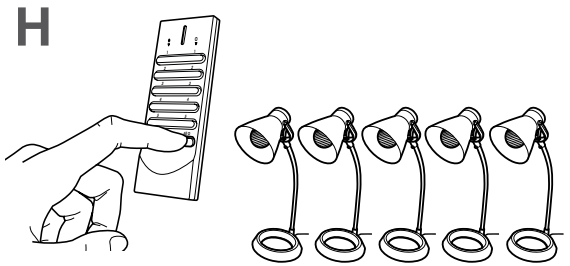


03




I

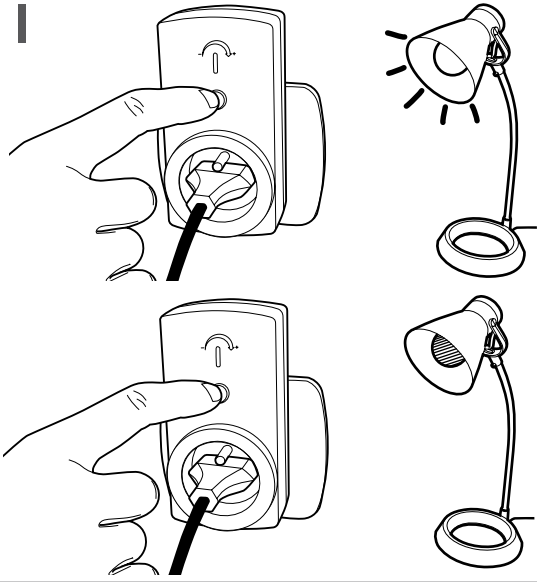


04




J

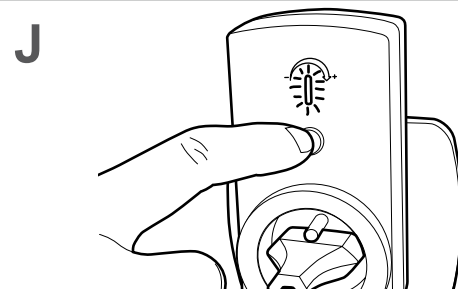


K

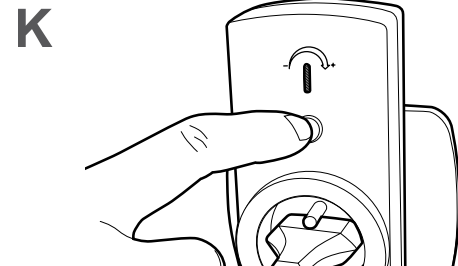

Votre produit



[1] x1



[2] x1

Pour bien commencer...



Sécurité

- ☒ Utilisez la télécommande et la prise uniquement en intérieur.
- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.

Pour bien commencer...



01 Programmation

A > Branchez la prise télécommandée au secteur, et l'appareil à commander dans la prise.

B > Retirez la languette plastique à l'arrière de la télécommande pour connecter la pile.

C > Placez la prise en mode de réception : maintenez enfoncée la touche en façade de la prise jusqu'à ce que le voyant clignote.

D > Dans les secondes qui suivent, appuyez sur l'une des cinq touches «●» à gauche de la télécommande.

> La touche enfoncée est à présent associée à la prise.

> Remarque : Vous pouvez programmer et commander plusieurs appareils depuis une même touche.

Pour bien commencer...



> Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi le piloter à distance depuis un ordinateur ou de votre smartphone, ou associer à une touche une séquence d'actions personnalisable lorsque vous partez au travail (par exemple : éteindre les éclairages, activer la surveillance, baisser la température,...) puis une autre séquence à votre retour.

> Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails

Pour bien commencer...



02 Utilisation

E > La touche «●» utilisée lors de l'étape de programmation permet d'allumer la prise.
> Maintenez la touche «●» pour faire varier l'intensité de l'éclairage connecté.

F > La touche «○» à droite de la touche «●» utilisée permet d'éteindre la prise.

G > La touche «All ●» en bas à gauche allume tous les appareils programmés.

H > La touche «All ○» en bas à droite éteint tous les appareils programmés.

03 Utilisation manuelle

I > Vous pouvez allumer ou éteindre sans la télécommande, à l'aide d'une impulsion sur la touche de la prise.
> Chaque appui allume ou éteint alternativement l'appareil commandé.
> Si la prise est allumée, vous pouvez faire varier l'intensité de l'éclairage en maintenant la touche enfoncée.

Pour bien commencer...



04 Déprogrammation

> Vous pouvez déprogrammer l'ensemble des télécommandes de la prise.

J > Pour ce faire, éteignez tout d'abord la prise et l'éclairage connecté.
> maintenez ensuite la touche de la prise enfoncée jusqu'à ce que le voyant de la prise clignote.

K > Relâchez puis maintenez de nouveau la touche de la prise jusqu'à ce que le voyant de la prise s'éteigne.

> La mémoire de la prise est à présent vierge, vous pouvez recommencer l'étape de programmation.

Effacement sélectif

> Si vous souhaitez effacer de la mémoire de la prise une touche de télécommande précise (et non l'ensemble des touches enregistrées), recommencez la programmation avec la touche que vous souhaitez déprogrammer.

> La touche sera alors effacée de la mémoire de la prise.

Autres utilisations possibles

> La télécommande de ce kit est polyvalente, l'attribution de ses touches dépend du type d'appareil(s) sur le(s)quel(s) elle est programmée :

> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour la programmation.

> Pour une motorisation de volets ou un micromodule de commande de volets roulants de la gamme Blyss :

● : commande la montée/ l'arrêt du volet (en descente)

○ : commande la descente/ l'arrêt du volet (en montée)

> Pour un micromodule de commande de VMC de la gamme Blyss :

● : commande la mise en vitesse rapide

○ : commande la mise en vitesse lente

> Pour les récepteurs de commande d'éclairage de la gamme Blyss :

● : commande l'allumage de l'éclairage

○ : commande l'extinction de l'éclairage

> Pour une motorisation de portail de la gamme Blyss :

● : commande l'ouverture/ l'arrêt/ la fermeture des deux battants

> Pour une motorisation de garage de la gamme Blyss :


● : commande l'ouverture/ la fermeture/ l'arrêt de la porte



Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.


De chez vous

> Via une **télécommande** Blyss

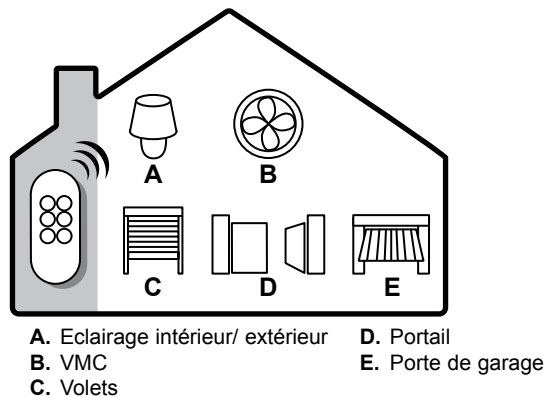

De chez vous ou de l'extérieur

> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

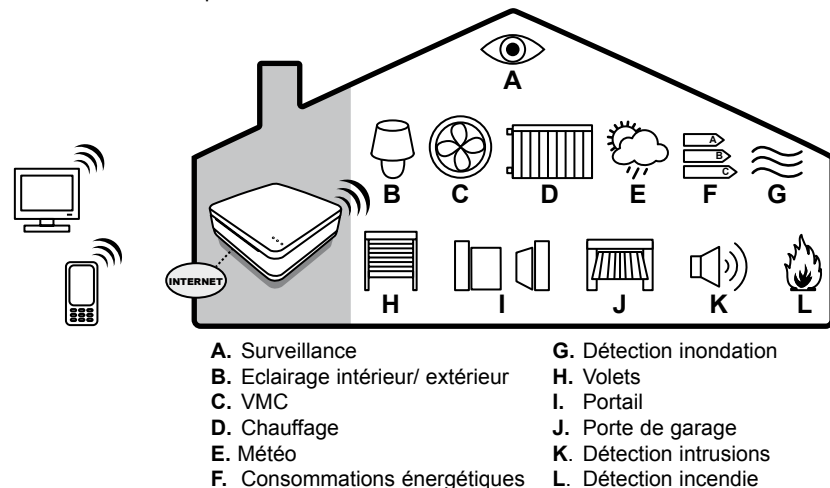

Produits compatibles

Récepteurs compatibles avec la télécommande de ce kit		
Gamme Gestion éclairage	Gamme Gestion chauffage	Gamme Motorisation/fermeture
réfs. 582874 - 582882 - 582875 - 582863 - 582866 - 582856 - 582865 - 582870	réfs. 599024	réfs. 599011 - 599013 - 599014 - 582852 - 582847 - 582848 - 582849 - 582857 - 599008 - 599009

Emetteurs compatibles avec la prise de ce kit			
Gamme Gestion éclairage	Gamme Vidéosurveillance	Gamme Motorisation/fermeture	Autres
réfs. 599031 - 582861 - 582862 - 599047 -	réfs. 582889 - 582892 - 587967	réfs. 582853 - 582858	réfs. 582886 - 582883 - 582864

Les 4 règles d'or pour l'entretien

- 1 Débranchez la prise du secteur avant tout entretien.
- 2 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 3 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 4 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

> Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer la pile de la télécommande.

> Utilisez une pile alcaline 12V de type A23.

> La durée de vie de la pile est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

Caractéristiques techniques

> 1 télécommande à 5 canaux : possibilité de commander jusqu'à 5 appareils ou groupes d'appareils.

> 1 prise télécommandée avec variateur de luminosité d'une puissance de 200W.

> Portée en champ libre : 50m.

> La portée radio indiquée est la portée en champ libre, c'est-à-dire sans obstacle entre la prise et la télécommande. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

> Fréquence radio : 433,92MHz.

> Capacité mémoire : jusqu'à 4 émetteurs distincts.

> Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.

> Usage intérieur uniquement.

> La fonction variation de l'intensité de l'éclairage n'est pas compatible avec les tubes fluorescents, les ampoules à économie d'énergie ni les ampoules à leds.

Mise au rebut/recyclage

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer.

Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à

l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

> Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.

> La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.

> Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen.

> Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Variateur télécommandé + télécommande
582876 (EMW300T+ EMW301D-F)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN61058-1
NF C 61-314
EN60950-1
EN301489-1
EN301489-3
EN300220-2

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président
24/08/11



Pictogrammes

Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.

Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.

Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.