




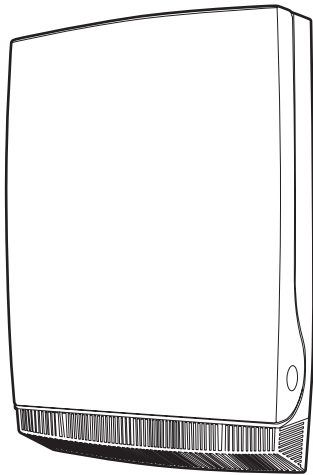


Sirène extérieure
flash





Version : 2



01

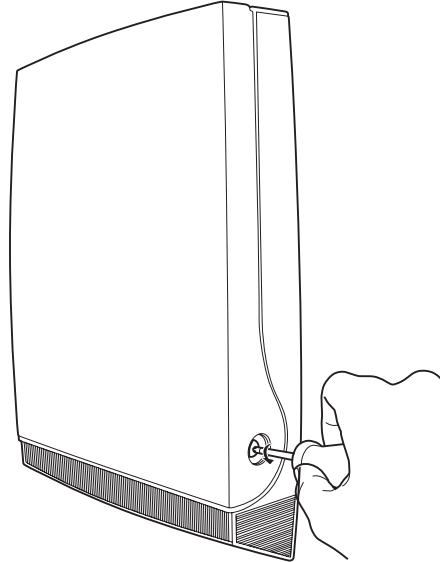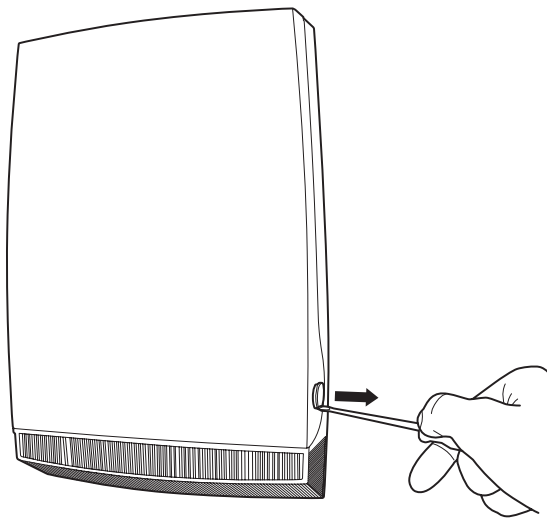




02

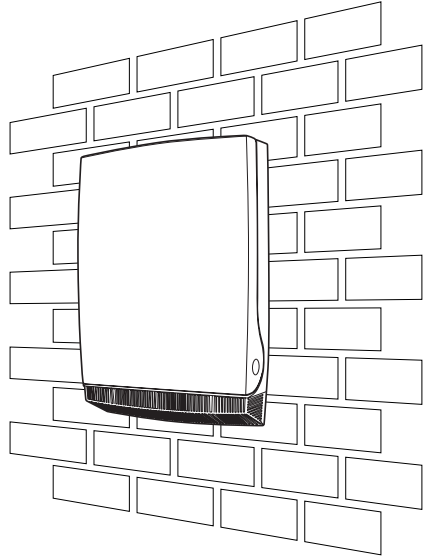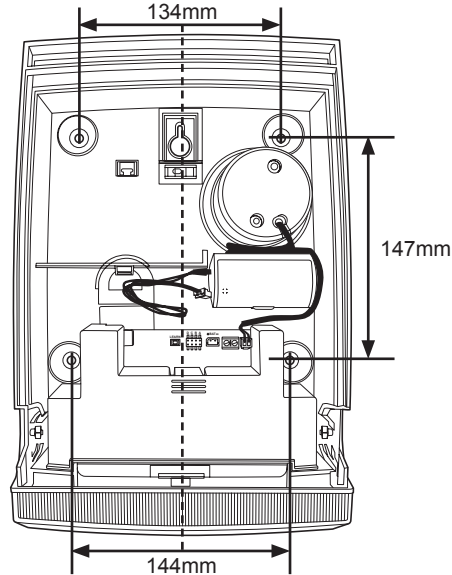


03

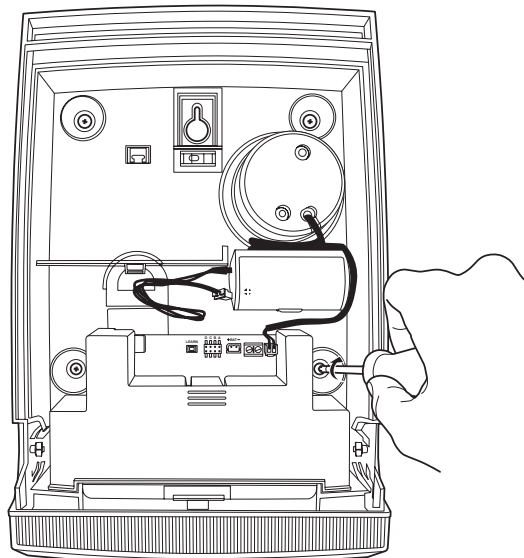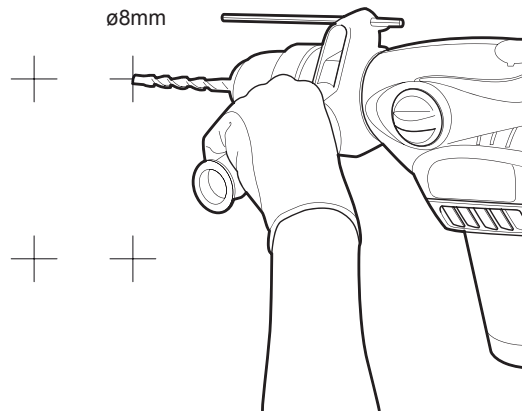

04

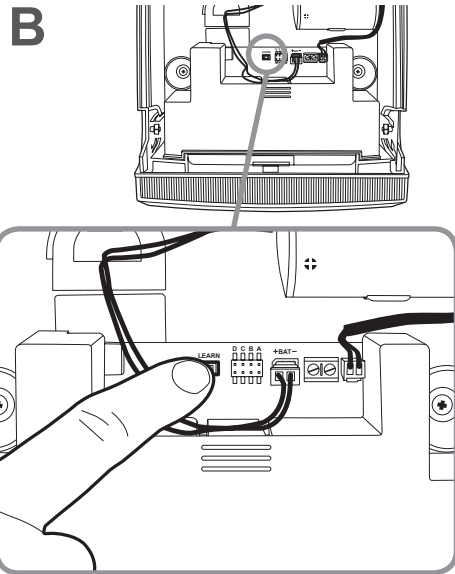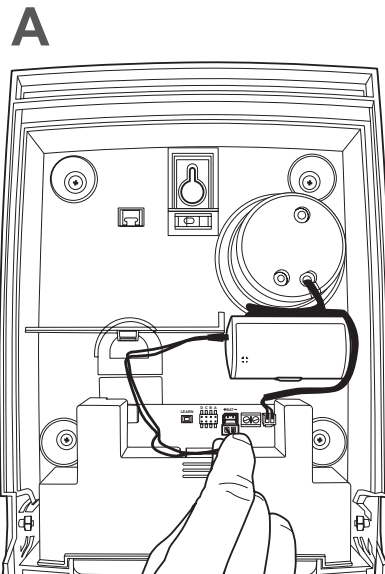

Votre produit


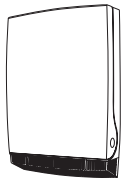


[1] x1



[2] x4

Vous aurez besoin de

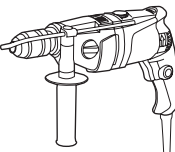

x4 ø8mm



x4 ø5mm longueur 40mm mini

Pour bien commencer...



Sécurité

- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- ☒ Lors du perçage, veillez à ne pas endommager de câbles électriques ou de tuyauterie sous la surface.
- ☒ Pour son bon fonctionnement la sirène doit être plaquée au mur ou à défaut, temporairement posée sur une surface plane (présence d'un détecteur anti arrachement sur la face arrière).
- ☒ Ce produit est prévu pour être utilisé avec une Blyssbox.

Pour bien commencer...



04 Programmation

- A** > Connectez les fils de la pile sur le connecteur «BAT» de la carte électronique de la sirène.
> La sirène émet un bref bip, et le flash se met en route pour 30 secondes.

> Pour fonctionner, ce produit doit être associé à votre Blyssbox.
- > Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails.
- B** > Afin d'associer la sirène à la Blyssbox, suivez les étapes affichées à l'écran.
- > Maintenez la touche «LEARN» enfoncée lorsqu'on vous invite à le faire.

Pour bien commencer...



Utilisation

- > Sur ordre de la Blyssbox ou suite à une tentative d'arrachement la sirène déclenche simultanément une puissante émission sonore et un flash lumineux pour une durée réglable de 1 ou 3 minutes.
- > Référez-vous à la partie «Réglages» pour plus de précisions.




Réglages

Utilisez les cavaliers fournis dans le kit



[2] x4

Différents réglages sont accessibles à l'intérieur de la sirène :

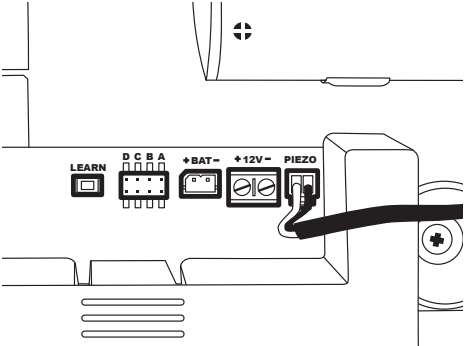

> **Touche «LEARN»** : utilisée lors de la procédure d'association à la Blyssbox.

> **Broches D** : permettent de sélectionner la durée de la sirène sonore et lumineuse lors d'un déclenchement.
Placez un cavalier verticalement sur les broches D pour régler la durée de la sirène à 3 minutes.
Sans le cavalier sur les broches D, la durée de la sirène sera de 1 minute.

> **Broches C** : doivent être laissées libres.

> **Broches B** : doivent être laissées libres.

> **Broches A** : doivent être laissées libres.

> **Connecteur BAT** : permet de connecter la pile.


> **Bornier 12V** : inutilisé sur ce modèle.

> **Connecteur PIEZO** : connecteur du haut-parleur de la sirène. Doit être branché en permanence.




Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairages, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

De chez vous
> Via une **télécommande** Blyss

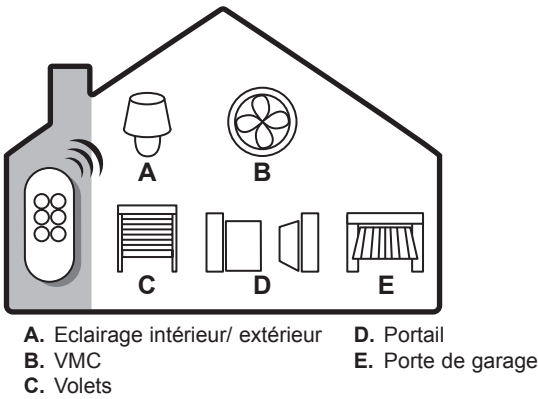

De chez vous ou de l'extérieur
> Via la **Blyssbox** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

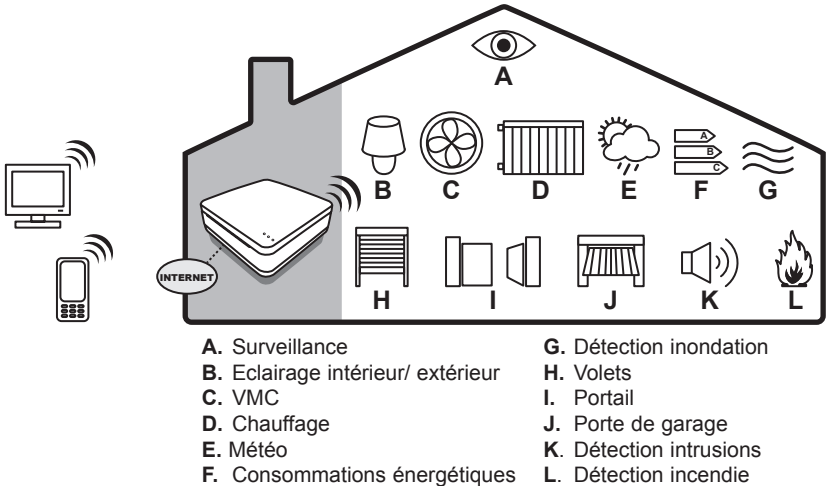

Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

- > Votre Blyssbox est informée par la sirène lorsque la pile de la sirène doit être remplacée.
- > Utilisez une pile 3,6V de type ER34615M.
- > La durée de vie de la pile est d'environ 4 ans à raison d'un déclenchement par mois.

Caractéristiques techniques

- > 1 sirène flash extérieure
- > Fréquence radio : 868.3MHz
- > Puissance sonore : >102dBa
- > Flash : led de puissance 90lm
- > Température d'utilisation : de -30°C à 70°C
- > Indice de protection : IP43*
- * la sirène n'est pas totalement hermétique, mais une fois le couvercle en place, l'eau susceptible de s'infiltrer est sans influence sur le fonctionnement.
- > Portée radio : 70m en champ libre
- > La portée radio dépend de l'appareil à commander. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.

Mise au rebut/recyclage

 Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!



 Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- > Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- > La garantie ne couvre pas la pile ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement de la pile, par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Sirène flash extérieure 599062 (FW-SIREN)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN300220-2: V2.3.1
EN301489-3: V1.4.1
EN301489-1: V1.8.1
EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
EN61000-6-3:2007
EN60950-1:2006 + A11:2009

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président
16/08/11



Pictogrammes

-  Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.
-  Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.