


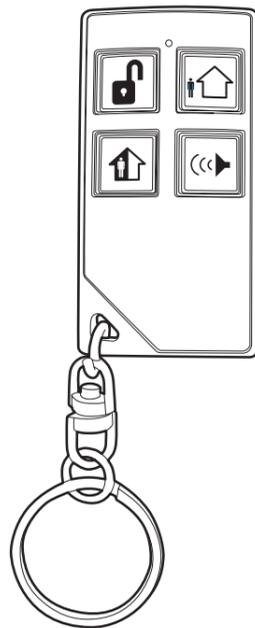


**Télécommande
4 touches pour
système d'alarme**



Version : 2


01

A

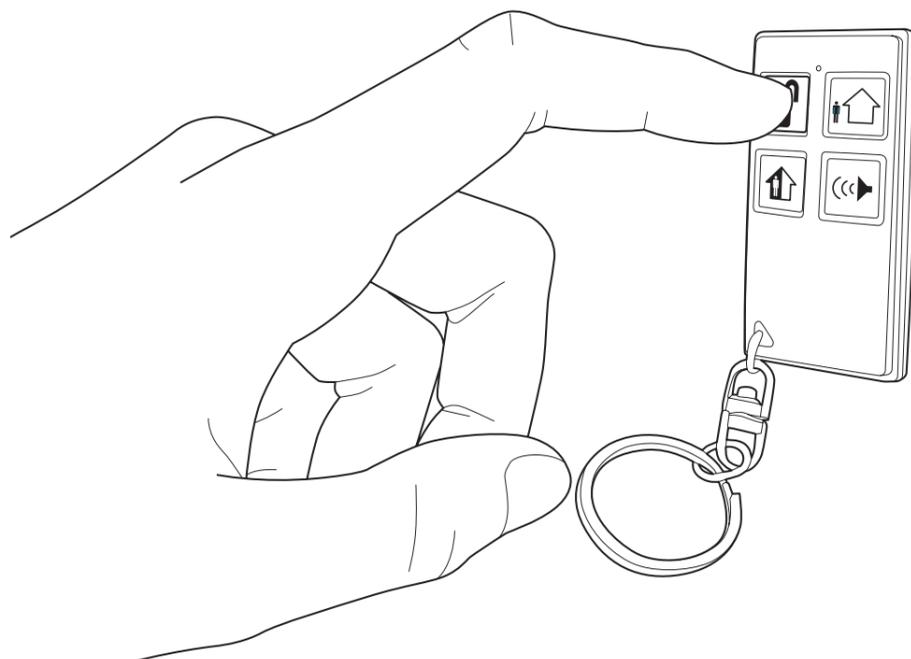

02

B

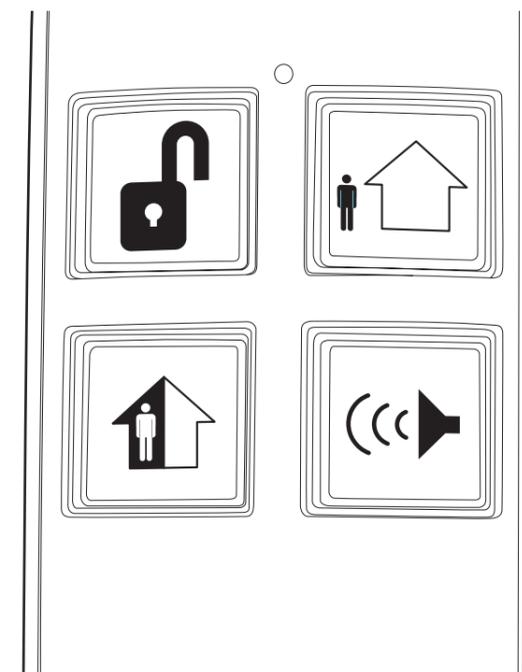

Votre produit



[1] x1

Pour bien commencer...



Sécurité

- Utilisez la télécommande uniquement en intérieur.
- Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- Ce produit est prévu pour être utilisé avec une Blyssbox.

Pour bien commencer...



01 Programmation

- > Pour fonctionner, ce produit doit être associé à votre Blyssbox.
- > Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails.

Pour bien commencer...



A > Afin d'associer la télécommande à la Blyssbox, suivez les étapes affichées à l'écran (vous devez presser simultanément sur les 2 touches du haut  et  pendant 5 secondes).

Pour bien commencer...



02 Utilisation

> Une fois les touches attribuées, il vous suffit de presser les touches souhaitées de votre télécommande, à proximité de votre Blyssbox : le témoin lumineux de la télécommande s'allume.

B > Les touches sont habituellement attribuées de la manière suivante :

> La touche en haut à gauche  désarme l'ensemble du système.

> La touche en haut à droite  arme l'ensemble de votre système lorsque vous quittez les lieux par exemple.

> La touche en bas à gauche  arme uniquement une partie de votre installation, lorsque vous êtes présent et souhaitez armer votre protection pour la nuit par exemple.

> La touche en bas à droite  déclenche votre système en cas d'urgence, malaise ou autre.

