



blyss

Télécommande
programmable pour
éclairage, VMC, volets et
motorisations

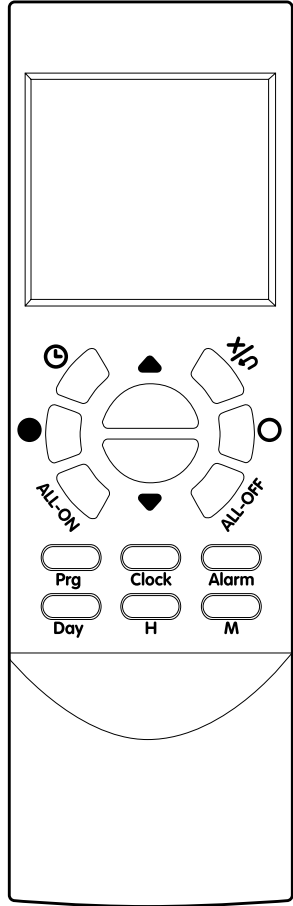


Version : 2

01




A

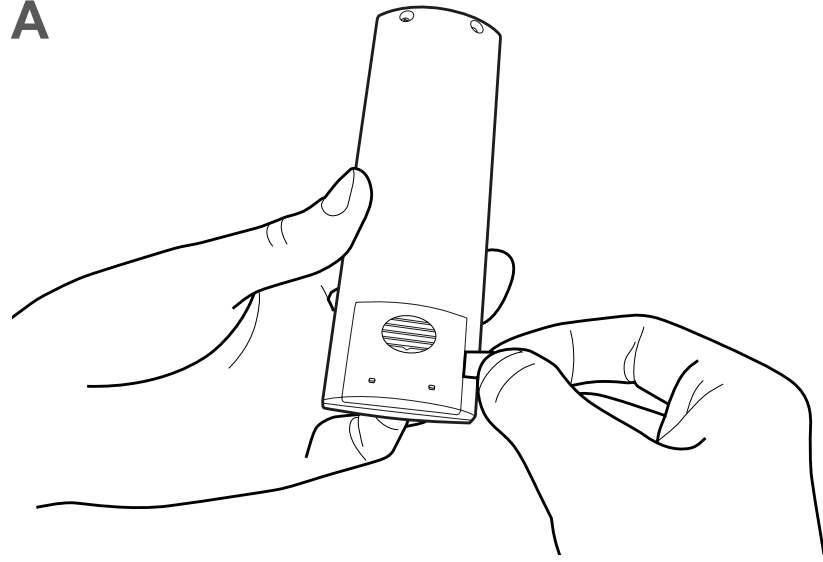

B


Illustration à titre d'exemple

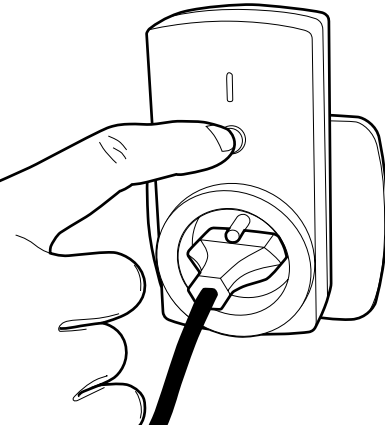

C



02



D

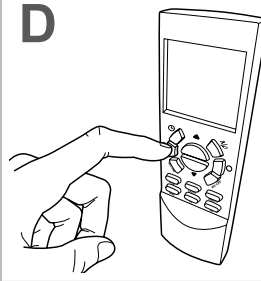


Illustration à titre d'exemple



E


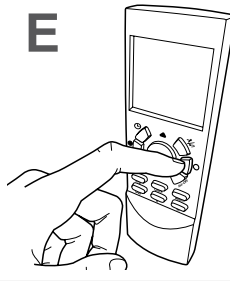


Illustration à titre d'exemple

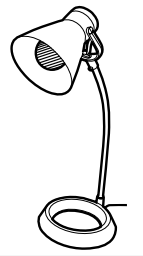

F


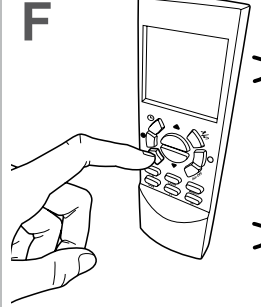


Illustration à titre d'exemple

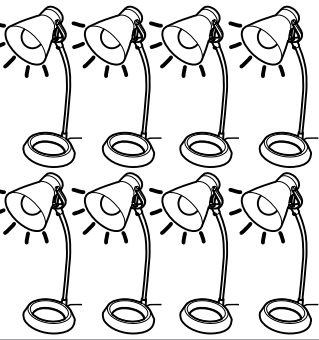

G


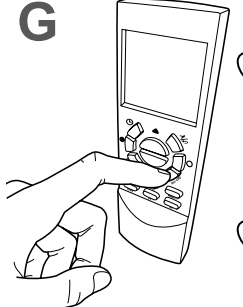



Illustration à titre d'exemple




03

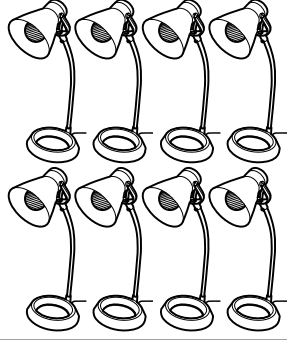

H

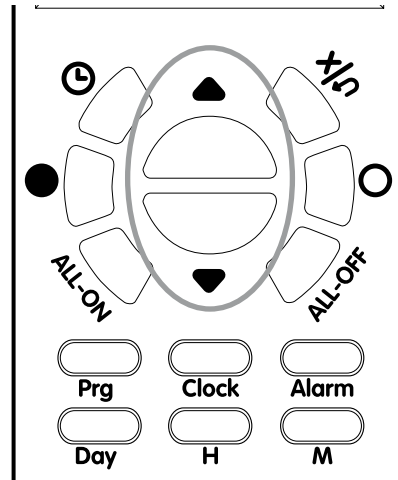

Votre produit



Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Pour bien commencer...

Sécurité

- ☒ Utilisez la télécommande uniquement en intérieur.
- ☒ Ne laissez pas les enfants manipuler le produit.
- ☒ Ce produit est prévu pour être utilisé avec un récepteur de la gamme Blyss : prise télécommandée, interrupteur télécommandé, douille télécommandée, motorisation, micro module, etc.

01 Programmation

A > Retirez la languette plastique à l'arrière de la télécommande pour connecter les piles.

B > Placez tout d'abord l'appareil à commander en mode de réception.
> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour savoir comment le placer en mode de réception.

C > Dans les secondes qui suivent, appuyez sur la touche **●**.

> Le canal actuel (numéro derrière CH) est à présent associé à l'appareil.

> Procédez de même pour chacun des appareils à commander.

> Remarque : Vous pouvez programmer et commander plusieurs appareils sur un même canal.

> Ce produit peut être associé à une centrale domotique Blyss. Vous pouvez ainsi associer à une touche une séquence d'actions personnalisable lorsque vous partez au travail (éteindre les éclairages, activer la surveillance et baisser la température...), puis une autre séquence à votre retour.

> Connectez-vous sur le site internet : www.castorama.fr pour plus de détails

02 Utilisation

D > La touche **●** permet d'envoyer un ordre d'allumage.

E > La touche **○** permet d'envoyer un ordre d'extinction si l'appareil commandé est compatible.

F > La touche **ALL-ON** en bas à gauche allume tous les appareils programmés.

G > La touche **ALL-OFF** en bas à droite éteint tous les appareils programmés s'ils sont compatibles avec l'ordre d'extinction.

03 Utilisation des canaux

> Votre télécommande peut piloter jusqu'à 8 appareils distincts.

H > Pour attribuer un appareil à l'un des canaux disponibles, sélectionnez le numéro du canal à l'aide des touches **▲** et **▼**. Le numéro du canal est affiché dans le coin inférieur gauche de l'écran.


> Effectuez ensuite la programmation, comme expliqué dans ce guide.

> Pour sélectionner l'appareil ou le groupe d'appareils à commander, sélectionnez le numéro du canal à l'aide des touches **▲** et **▼**, puis utilisez les touches **●** et **○**.

04 Déprogrammation

> Pour retirer la télécommande de la mémoire de l'appareil commandé, référez-vous au guide de l'appareil à commander.

Affichage à l'écran

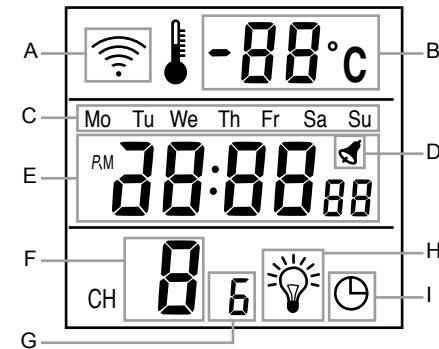

A = Témoin émission radio
B = Température ambiante
C = Jour(s) de la semaine
D = Témoin fonction "Réveil/Alarme"
E = Heure
F = N° de canal actif
G = N° de programme actif
H = Témoin mise en route/ arrêt
I = Témoin programmation

Réglage date et heure

- > Maintenez la touche **Clock** enfoncée jusqu'à ce que l'affichage clignote.
- > Utilisez les touches **Day**, **H** et **M** pour régler respectivement le jour, l'heure et les minutes.
- > L'affichage du jour à l'écran est le suivant :
«Mo» = lundi ; «Tu» = mardi ; «We» = mercredi ; «Th» = jeudi ; «Fr» = vendredi ; «Sa» = samedi ; «Su» = dimanche.
- > Une fois la date et l'heure réglées, appuyez sur la touche **Clock** pour valider. Choisissez le format 12H ou le format 24H en appuyant brièvement sur la touche **Clock**.

Allumages/ extinctions par programmation

- > Pour chaque canal (de 1 à 8), vous pouvez programmer jusqu'à 6 horaires de mise en route ou d'arrêt automatique. Ces horaires peuvent être quotidiens ou uniquement certains jours de la semaine.
- > Vous pouvez choisir :
 - toute la semaine
 - du lundi au vendredi uniquement
 - le weekend uniquement
 - un jour précis dans la semaine
 - du lundi au samedi
 - du lundi au mercredi
 - du jeudi au samedi
- > L'heure que vous spécifiez se règle à la minute près.
- > Pour programmer une mise en marche ou un arrêt, sélectionnez tout d'abord le canal désiré avec les touches **▲** et **▼** (de 1 à 8).
- > Appuyez une ou plusieurs fois sur **Prg** pour choisir le numéro du programme (de 1 à 6) pour le canal en cours.
- > Réglez ensuite le ou les jours et l'heure de déclenchement souhaités à l'aide des touches **Day**, **H** et **M**.
- > Pour choisir si à l'heure prévue la télécommande doit mettre en route ou arrêter les appareils commandés, utilisez les touches **●** et **○**.
- > Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche **Clock** pour valider.
- > Une fois la programmation terminée, pour activer le ou les programme(s), appuyez sur la touche **○**.
- > Pour sortir du mode Programme, appuyez sur **●** ou **○**.

Réglage "Réveil/Alarme"

- > Maintenez la touche **Alarm** enfoncée jusqu'à ce que l'affichage clignote.
- > Réglez ensuite le ou les jours et l'heure de déclenchement souhaités à l'aide des touches **Day**, **H** et **M**.
- > Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche **Clock** pour valider.
- > Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez sur **Alarm**. Si apparaît, l'alarme est activée.

Fonctions supplémentaires

- > Votre télécommande intègre une sonde de température et affiche la température ambiante.
- > L'écran de la télécommande se coupe au bout de quelques instants d'inactivité. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le rallumer. Les programmations et autres réglages restent actifs quand l'écran est éteint.
- > L'écran est rétro-éclairé à l'aide de la touche .
- > La touche permet également d'annuler ou de revenir en arrière lors de n'importe quel réglage.


Autres utilisations possibles

- > La télécommande de ce kit est polyvalente, l'attribution de ses touches dépend du type d'appareil(s) sur le(s)quel(s) elle est programmée :
> Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour la programmation.
- > Pour une motorisation de volets ou un micromodule de commande de volets roulants de la gamme Blyss :
 - : commande la montée/ l'arrêt du volet (en descente)
 - : commande la descente/ l'arrêt du volet (en montée)
- > Pour un micromodule de commande de VMC de la gamme Blyss :
 - : commande la mise en vitesse rapide
 - : commande la mise en vitesse lente
- > Pour les récepteurs de commande d'éclairage de la gamme Blyss :
 - : commande l'allumage de l'éclairage
 - : commande l'extinction de l'éclairage
- > Pour une motorisation de portail de la gamme Blyss :
 - : commande l'ouverture/ l'arrêt/ la fermeture des deux battants
- > Pour une motorisation de garage de la gamme Blyss :
 - : commande l'ouverture/ la fermeture/ l'arrêt de la porte




Le concept **LIVEEZ** vous permet de sécuriser votre maison et vos proches, de commander et de programmer tous vos équipements électriques (éclairage, chauffages, volets, automatismes de portail...) de chez vous ou à distance grâce à une gamme de produits compatible et évolutive.

De chez vous
> Via une **télécommande** Blyss

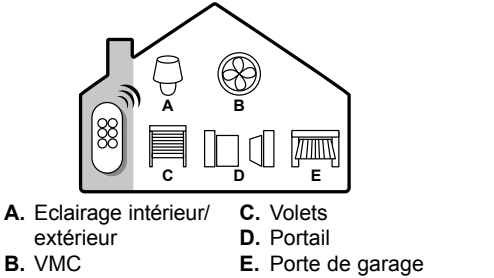

De chez vous ou de l'extérieur
> Via la **centrale domotique** (connectée à internet) pour piloter vos équipements électriques depuis un ordinateur ou un smartphone

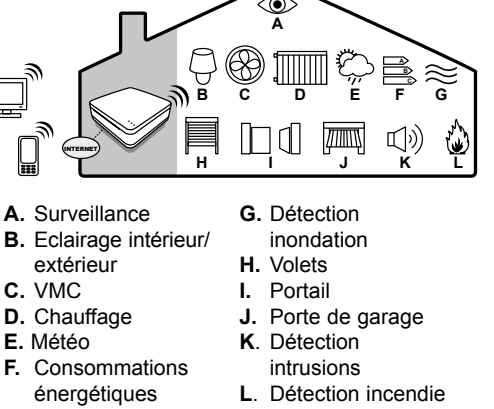

Produits compatibles

Récepteurs compatibles avec la télécommande de ce kit		
Gamme Gestion éclairage	Gamme Gestion chauffage	Gamme Motorisation/ fermeture
réfs. 582874 582882 582875 582863 582866 582856 582865 582870	réfs. 599024	réfs. 599011 599013 599014 582852 582847 582848 582849 582857 599008 599009



Les 3 règles d'or pour l'entretien

- 1 N'utilisez pas de substances abrasives ou corrosives.
- 2 Utilisez un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- 3 Ne vaporisez pas directement le produit avec un aérosol.

Maintenance

- > Si vous constatez une baisse progressive de la portée radio, il est temps de changer les piles de la télécommande.
- > Utilisez deux piles alcaline 12V de type A23 et respectez bien les polarités (référez-vous aux marquages).
- > La durée de vie des piles est d'environ un an dans le cadre d'une utilisation non intensive.

Caractéristiques techniques

- > 1 télécommande à 8 canaux : possibilité de commander jusqu'à 8 appareils ou groupes d'appareils.
- > Fréquence radio : 433,92MHz.
- > Température d'utilisation : de 0°C à 40°C.
- > Usage intérieur uniquement.
- > Fonction programmation : 6 programmes mise en marche ou mise à l'arrêt réglables à la minute près, quotidiennement ou en fonction du jour de la semaine.
- > Portée radio maximale : 50m en champ libre.
- > La portée radio dépend de l'appareil à commander. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée.
- > Référez-vous au guide de l'appareil à commander pour plus de détails.

Mise au rebut/recyclage

- Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives sont renvoyés à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants :
Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalées par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à l'hôpital. Faites attention de ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!
- Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Garantie

- > Votre produit est garanti 2 ans pièces et main d'oeuvre, à compter de la date d'achat. Vous devez conserver une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- > La garantie ne couvre pas les piles ni les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- > Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l'insertion ou le remplacement des piles, par des personnes étrangères à la société Avidsen.
- > Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

Déclaration de conformité

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement :
Télécommande programmable 582883 (EMW300TM)
Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN60950-1
EN301489-1
EN301489-3
EN300220-2

A Tauxigny Alexandre Chaverot, président
24/08/11

Pictogrammes

- Ce produit est conforme à toutes les exigences des directives européennes.
- Ce produit est prévu pour être utilisé en intérieur uniquement.
- Ce produit respecte les exigences de la directive RoHS visant à limiter les concentrations maximales de certaines substances dangereuses utilisées dans le matériel électrique ou électronique.