




Call Blocker


Mode d'emploi

Réglage standard

1.
Débrancher le câble de la ligne téléphonique
du téléphone.

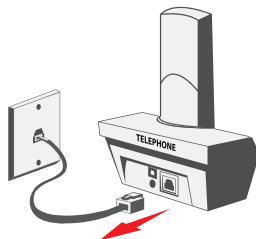


2.
Brancher le câble de la ligne téléphonique
dans la prise **LINE** du boîtier.

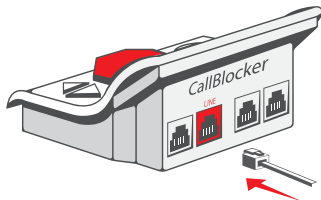

3.
Insérer le câble **noir** dans la prise **TEL** du
boîtier/bloqueur d'appel et placer l'autre
extrémité dans le téléphone.

Vérifier la tonalité d'invitation à numéroter
et une fois actif l'écran affichera '0000' ce
qui indique que le boîtier/bloqueur d'appel
est correctement installé.

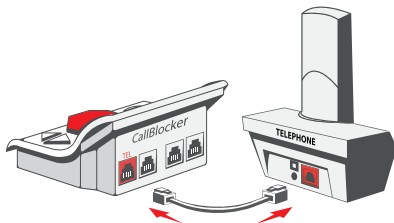


Réglage Parallèle

1.


Si le numéro de téléphone ne s'affiche pas, essayez le réglage parallèle.

Débrancher le câble téléphonique de téléphone.

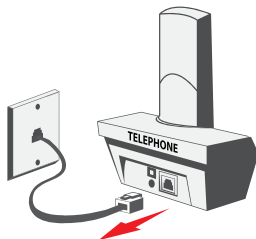

2.


Insérer le câble dans la prise **LINE** du boîtier/bloqueur d'appel CPR.

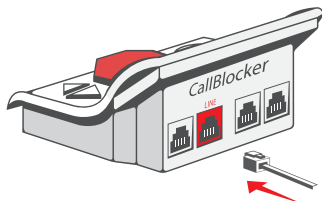

3.


Insérer l'extrémité **rouge** du câble blanc dans la prise **LINE1** du boîtier/ bloqueur d'appel CPR et connecter l'autre extrémité à votre téléphone.

Vérifier la tonalité d'invitation à numéroter et une fois actif l'écran affichera '0000' ce qui indique que le boîtier/bloqueur d'appel est correctement installé.

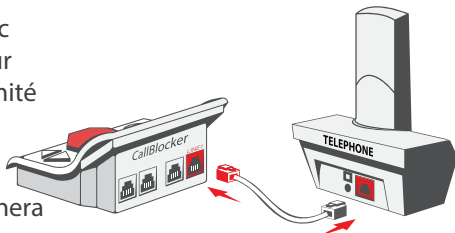


Réglage ADSL / DSL

1.
Débrancher le câble de ligne téléphonique du téléphone.

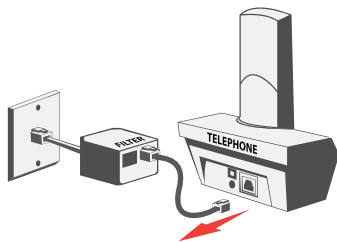


2.
Brancher le câble de la ligne téléphonique dans la prise **LINE** du boîtier.

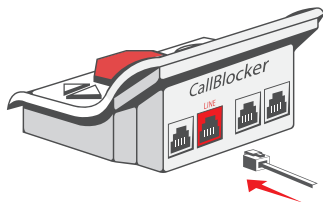


3.
Insérer le câble **noir** fourni avec le boîtier dans la prise **TEL** et placer l'autre extrémité dans le téléphone.

Vérifier la tonalité d'invitation à numérotier et une fois actif l'écran affichera '0000' ce qui indique que le boîtier/bloqueur d'appel est correctement installé.

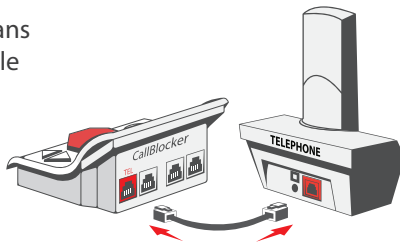


Réglage router/modem


1.
Débrancher le câble de ligne téléphonique
du téléphone.

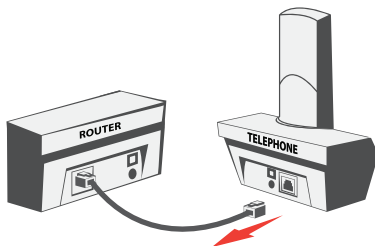

2.
Brancher le câble de la ligne téléphonique
dans la prise LINE du boîtier/ bloqueur
d'appel.

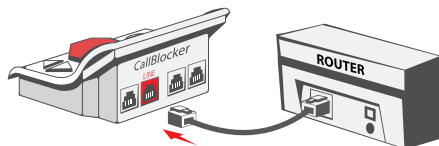


3.
Insérer le câble **noir** fourni avec le boîtier/ bloqueur
d'appel dans la prise **TEL** et placer l'autre extrémité
dans le téléphone.

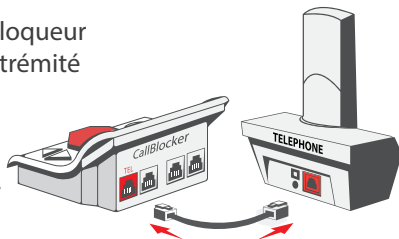

Vérifier la tonalité et une fois actif l'écran
affichera '0000' ce qui indique que le boîtier
est correctement installé.

Votre Bloqueur d'Appel

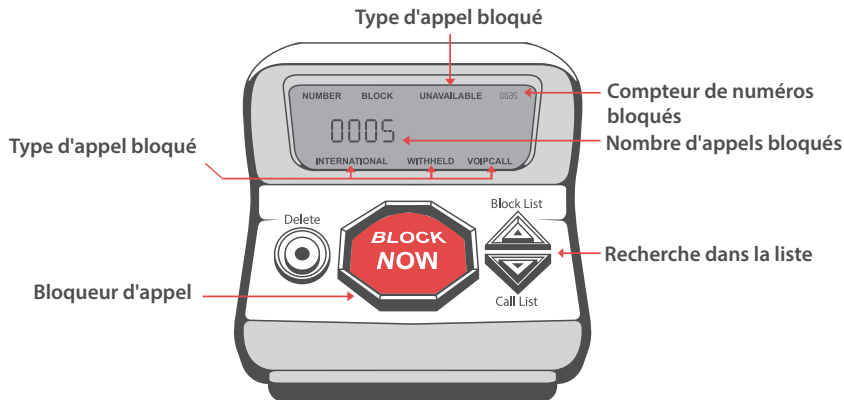

L'image est utilisée à des fins d'illustration seulement.

Description des touches

BLOCK LIST/Liste des Numéros bloqués: dérouler vers le haut la liste des numéros bloqués, si vous avez bloqué un numéro par erreur appuyer sur la touche DELETE.

CALL LIST/ Liste d'appel: dérouler vers le bas pour voir la liste des 20 derniers appels bloqués. Pour ajouter un numéro à la liste de numéros bloqués appuyer sur la touche **BLOCK NOW**

Compteur d'appels bloqués:

Affiche le nombre de fois qu'un numéro a tenté d'appeler depuis qu'il a été bloqué.

Nombre d'appels bloqués:

Affiche la quantité de numéros ajoutés à la liste des numéros bloqués.

Votre premier appel indésirable

1.

Après avoir installé le boîtier/bloqueur d'appel CPR, répondez au téléphone comme d'habitude



2.

Si l'appel est indésirable appuyez tout simplement sur le bouton **BLOCK NOW**.



3.

Le numéro sera ajouté à la liste de numéros bloqués et ne pourra plus vous appeler.



Fonction de blocage #2 du téléphone sans fil

Appuyer sur la touche # puis 2 pour activer le bouton **BLOCK NOW** à partir de n'importe quel téléphone sans fil. N'oubliez pas que le bloqueur d'appel doit être connecté à la base du téléphone fixe.



Note la fonction #2 fonctionne seulement avec un téléphone sans fil reconnu par Call Blocker".

Codes de Programmation additionnels

Comment entrer les codes

Décrocher le combiné et attendez d'entendre la tonalité d'invitation à numéroter le code que vous souhaitez ci-dessous.

Vous entendrez un "bip" après chaque # pour confirmer que la fonctionnalité est enregistrée. Vous entendrez plusieurs "bips" si la fonctionnalité a déjà été enregistrée.

Ajoutez/ Retirez les numéros bloqués ou un code

Ajouter: **7# (numéro ou préfixe) #

Retirer: **6# (numéro ou préfixe) #

Fonctionnalités de blocage additionnelles

- Activer: Bloquer tout les appels masqués/ privés - **** 7 # (bip) 7 * # (bip)**
Désactiver: Bloquer tout les appels masqués/ privés - **** 6 # (bip) 7 * # (bip)**
- Activer: Bloquer tous les appels internationaux - **** 7 # (bip) * # (bip)**
Désactiver: Bloquer tous les appels internationaux - **** 6 # (bip) * # (bip)**
- Activer: Bloquer tous les appels avec les préfixes "00" - **** 7 # (bip) 0 0 # (bip)**
Désactiver: Bloquer tous les appels avec les préfixes "00" - **** 6 # (bip) 0 0 # (bip)**
- Activer: Bloquer tous les appels indisponibles - **** 7 # (bip) # (bip)**
Désactiver: Bloquer tous les appels indisponibles - **** 6 # (bip) # (bip)**
- Activer: Bloquer tous les VOIP (voix sur IP) - **** 7 # (bip) 6 * # (bip)**
Désactiver: Bloquer tous les VOIP (voix sur IP) - **** 6 # (bip) 6 * # (bip)**
- Réinitialiser les paramètres d'usine du bloqueur d'appel - **** 1 # (bip) * # 1 (bip)**

Le bloqueur d'appel doit être branché avec le réglage standard pour pouvoir intégrer les codes de programmation.

FAQ: Foires aux questions

Q: Ai-je besoin de la présentation du numéro de l'appelant pour que le bloqueur d'appel fonctionne?

R: Oui, la présentation du numéro de l'appelant doit être activée sur votre ligne téléphonique pour que le boîtier/bloqueur d'appel CPR fonctionne correctement. (Sans le numéro de l'appelant le bloqueur d'appel risque de bloquer tous les appels).

Q: Pourquoi est-ce que j'ai un signal occupé quand j'essaie d'entrer les codes de programmation?

R: Certains opérateurs téléphonique utilisent des codes de réseaux qui peuvent se désaccorder avec les programmations de code du bloqueur d'appel. Pour résoudre le problème, attendez la tonalité et appuyer le bouton BLOCK NOW pendant 5 secondes. Cela règlera le bloqueur d'appel en mode programmation et devrait maintenant permettre de saisir les codes. Vous pouvez en parallèle trouver plus d'informations sur l'assistance de programmation sur le site: www.cprcallblocker.com/programming .

Q: Est-ce que je peux utiliser le bloqueur d'appel CPR avec une prise d'adaptateur téléphonique?

R: Oui vous pouvez. Cependant, des problèmes peuvent survenir. Le boîtier/bloqueur d'appel CPR est conçu pour fonctionner avec la prise téléphonique principale. Si vous voulez avoir d'autre téléphones chez vous, il est préférable d'utiliser un téléphone fixe installé avec différents combinés sans fil pour que le bloqueur d'appel puisse protéger tous les téléphones connectés au téléphone principal à la prise téléphonique principale/la prise téléphonique murale.

Q: Pourquoi il y a-t-il un message "Err" sur mon bloqueur d'appel?

R: Cela est dû à une coupure sur la ligne. Débranchez le bloqueur d'appel pendant 15 minutes puis rebranchez-le.

Q: La présentation du numéro de l'appelant ne s'affiche plus sur mon téléphone quand le bloqueur d'appel est connecté, que dois-je faire?

R1: C'est souvent dû à une surcharge d'équipement téléphonique sur votre ligne. Essayez de déconnecter quelques équipements téléphoniques pour voir si l'identifiant revient.

R2: Des filtres ADSL/ DSL de mauvaise qualité sont la cause de problèmes présentation du numéro de l'appelant. Pour le vérifier, essayer de retirer tous les filtres ADSL/DSL et débrancher le serveur internet pour voir si l'identifiant de l'appelant revient. Si l'identifiant de l'appelant s'affiche le problème vient du filtre ADSL/DSL et devra être remplacé part un filtre de meilleur qualité et de marque.

R3: Si les consignes n'aboutissent pas, connectez le bloqueur d'appel en réglage parallèle comme décrit dans le mode d'emploi.

Extension de garantie

Pour prolonger votre garantie visiter le site:
www.callblocker.fr/garantie



Etes-vous satisfaits de nos services?

N'hésitez-pas à laisser un commentaire
www.callblocker.fr



Vous n'êtes pas satisfaits?

Contactez notre service client/service après vente,
nous serons heureux de vous aider à arranger le
problème.

Contactez-nous

Si vous avez besoin d'aide pour configurer votre bloqueur d'appel ou que vous avez des questions, veuillez appelez ou envoyer un email à notre assistance technique qui se fera un plaisir de vous aider.

Email: **support@cprcallblocker.com**

Assistance technique Royaume-Uni:
0800 652 7780

Assistance technique Etats-Unis:
(408) 872 6822

Assistance techniques Australie:
(02) 8005 5793

Assistance technique Internationale
(+44) 800 652 7780

Skype: **cprcallblocker**

UK

CPR Call Blocker
Lakeside Tech. Park,
Swansea,
Wales.
SA7 9FF

USA

CPR Global Tech LLC,
2711 Centerville Road,
Wilmington,
Delaware.
19808-1645

AUS

CPR Call Blocker
Level 20 Tower A,
821 Pacific Hwy,
Chatswood.
NSW 2067

www.callblocker.fr



Merci d'avoir acheté
V2000 Call Blocker

L'équipe de
CPR