


■ Ouvrez le couvercle avant

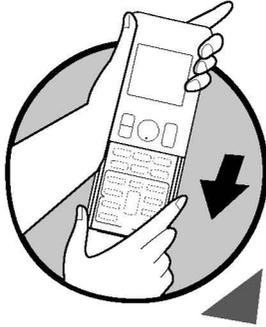

Touche de sélection de MODE

- Elle sélectionne le mode de fonctionnement. (AUTO/SÉCHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) ▶Page 11

Touche ÉCONO

- Fonctionnement ÉCONO. ▶Page 20

Touche OSCILLATION

- Réglage de la direction du courant d'air. ▶Page 13

Touche ŒIL INTELLIGENT

- Fonctionnement ŒIL INTELLIGENT. ▶Page 16

Touche BRUIT RÉDUIT

- Fonctionnement BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE. ▶Page 19

Touche CONFORTABLE

- Fonctionnement COURANT D'AIR CONFORTABLE. ▶Page 15

Touche MINUTERIE D'ARRÊT ▶Page 21

Touche ANNULATION DE MINUTERIE

- Elle annule le réglage de la minuterie. ▶Page 21,22
- Vous ne pouvez pas l'utiliser avec le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

Touche SÉLECTION

- Elle change les réglages de MINUTERIE DE MARCHÉ/ ARRÊT et de MINUTERIE HEBDOMADAIRE. ▶Page 21,22,23

Weekly

Weekly : Touche HEBDOMADAIRE

◊ : Touche PROGRAMME

Copy

Copy : Touche COPIE

Back : Touche RETOUR

Next : Touche SUIVANT

- Fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE. ▶Page 23

Touche MINUTERIE DE MARCHÉ ▶Page 22

Touche HORLOGE

- ▶Page 10

