


SENA

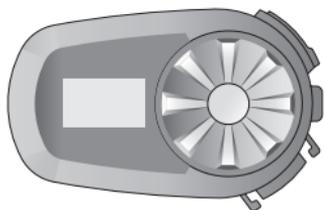

SS

**MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM**

HD SPEAKERS

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ROULEZ CONNECTÉ

Faites rugir vos morceaux favoris, parlez à vos copains sur l'intercom, écoutez les indications de votre GPS, etc., directement dans votre casque audio Sena 5S. Avec ses fonctionnalités Bluetooth® intégrées, ses haut-parleurs HD et un microphone utilisant Advanced Noise Control™, jamais la technologie n'a été si minimale ou légère.



Bluetooth® 5.1



Intercom bidirectionnel



Intercom jusqu'à 700 m*



Haut-parleurs HD



Audio Multitasking™

* en terrain dégagé

MISE EN ROUTE

1. Ce produit est livré avec un Guide de démarrage rapide, qui est une version de base du Manuel d'utilisation. **UNE VERSION COMPLÈTE DU MANUEL D'UTILISATION PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉE DEPUIS [SENA.COM](http://sena.com).**
2. Mettez gratuitement à jour ce produit à la version la plus récente du micrologiciel, afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions avancées intégrées à ce produit. Rendez-vous sur sena.com pour savoir comment mettre à jour votre produit.
3. Les utilisateurs peuvent suivre Sena sur Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour recevoir les informations les plus récentes sur les produits, des conseils utiles et toutes les autres annonces concernant Sena.

SENA



SENA Technologies, Inc.
Support client: sena.com

MISE EN ROUTE


Mode d'emploi de ce guide

Les légendes vous permettent de lire les illustrations. Les nouvelles technologies peuvent porter à confusion, mais nous avons créé une façon simple d'exécuter des actions en suivant les illustrations.



Fonction = Bouton(s) à **maintenir appuyé**

Boutons

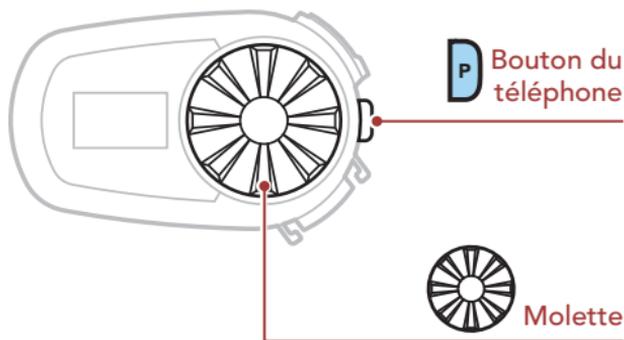

MISE EN ROUTE

Légende des icônes



Appuyer sur le bouton / la molette le nombre de fois spécifié



Appuyer et maintenir appuyé le bouton / la molette pendant la durée spécifiée



Tourner la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).



Tourner en appuyant la molette dans le sens horaire (vers la droite) ou anti-horaire (vers la gauche).




« Bonjour »

Instructions vocales

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Détails sur le produit

Port de charge d'alimentation CC
et de mise à niveau du micrologiciel

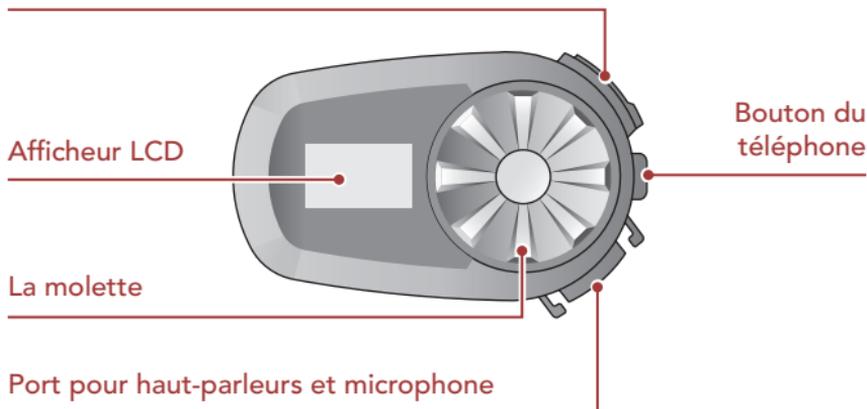



Afficheur LCD






GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Installation

Utilisation de la pince de fixation



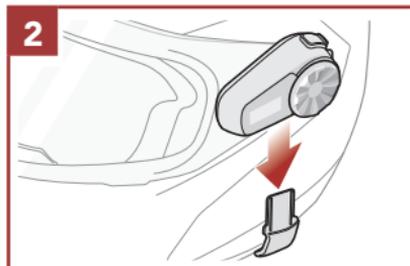
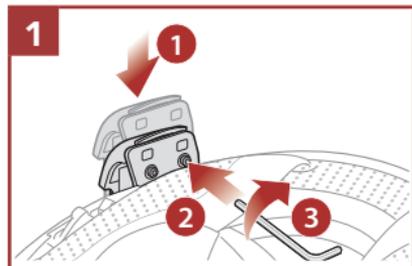


Utilisation de la plaque de montage adhésive

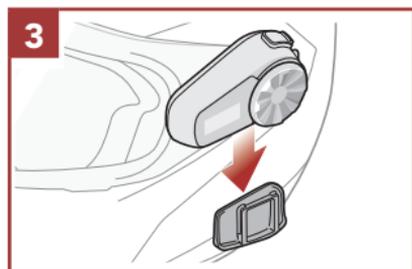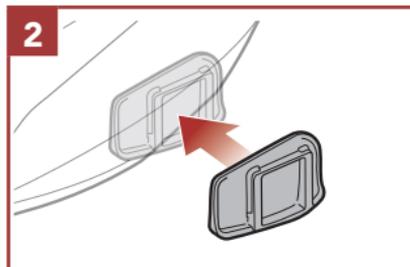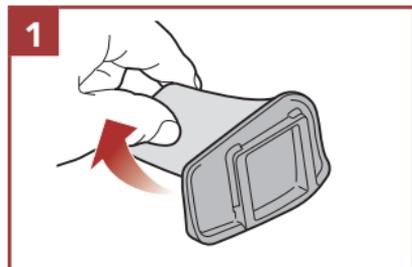

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Installation des haut-parleurs et du microphone

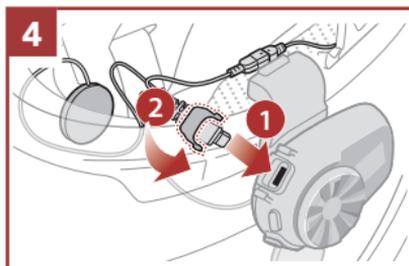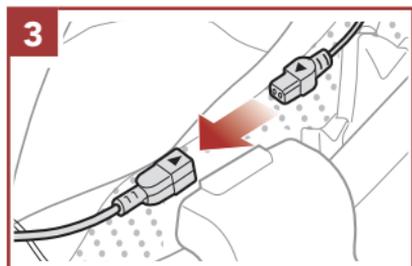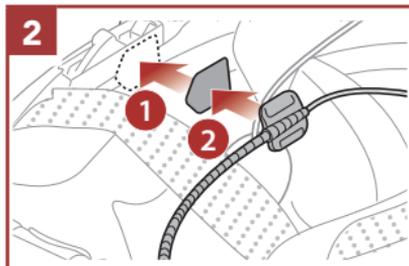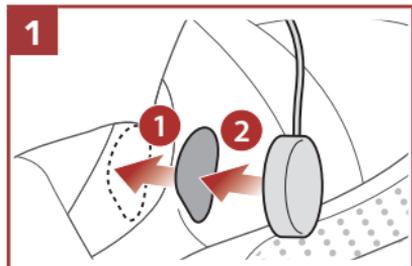

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Application SENA MOTORCYCLES

Téléchargez l'application **SENA MOTORCYCLES** sur **Google Play Store** ou **App Store**.



SENA MOTORCYCLES

- Paramètres de configuration de l'appareil

Sena Device Manager

Sena Device Manager vous permet de mettre à jour le micrologiciel et de configurer ses paramètres directement à partir de votre PC ou d'un ordinateur Apple. Téléchargez **Sena Device Manager** depuis le site sena.com.


RAPPEL

- Ce **Guide de démarrage rapide (Version 2.0)** explique comment faire fonctionner le 5S avec **le micrologiciel version 2.0 ou supérieure**.
- Pour faire fonctionner le 5S avec **un micrologiciel d'une version inférieure à la 2.0**, reportez-vous au **Guide de démarrage rapide du 5S (Version 1.0.0)**.


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Fonctionnement de base

Marche

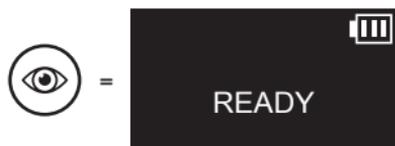

Arrêt

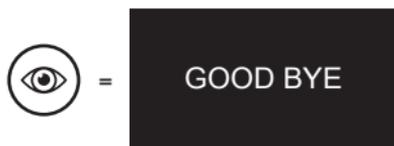

Augmenter le volume




Diminuer le volume



Vérification du niveau de charge de la batterie

Afficheur LCD


Voyant de batterie

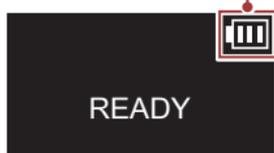

- = Élevé
- = Moyen
- = Faible
- = Extrêmement faible

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Couplage téléphone




=



Lorsque votre téléphone mobile est en mode de couplage Bluetooth, sélectionnez **Sena 5S** dans la liste des appareils détectés.



=



CODE PIN


- Pour en savoir plus sur le couplage du téléphone, référez-vous au Manuel d'utilisation.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Téléphone mobile

Afficheur LCD

État de l'appel

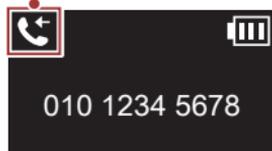


-  = Appel entrant
-  = Appel sortant
-  = Appel téléphonique
-  = Rejeter un appel

Répondre à un appel




Mettre fin à un appel

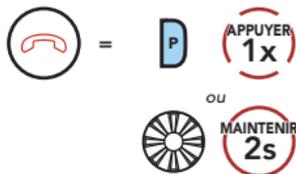

Rejeter un appel



Passer un appel avec la composition vocale



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Commandes pour la musique

Lecture / Pause



Piste suivante




Piste précédente



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Intercom Bluetooth

Jusqu'à trois autres personnes peuvent être jumelées avec le casque audio pour les conversations par **intercom Bluetooth**.

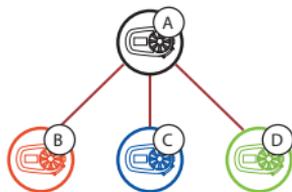

Couplage intercom

Il existe deux façons de coupler le casque audio :

Utilisation du menu Smart Intercom Pairing (SIP)

SIP vous permet de coupler rapidement les téléphones mobiles de vos amis pour établir une communication par intercom en scannant le code QR via l'**application SENA MOTORCYCLES** sans avoir à vous souvenir de la séquence de boutons à utiliser.

1. Coupez le téléphone mobile et le casque audio.
2. Ouvrez l'**application SENA MOTORCYCLES** et appuyez sur  (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Scannez le **code QR** affiché sur le téléphone mobile de votre ami (**B**).
 - Votre ami (**B**) peut afficher le code QR sur son téléphone mobile en appuyant sur  > **Code QR**  dans l'**application SENA MOTORCYCLES**.




GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

4. Cliquez sur **Enregistrer** et vérifiez que le couplage entre votre ami (B) et **vous-même (A)** a été correctement établi.
5. Appuyez sur **Scanner**  et répétez les étapes 3 à 4 pour établir un couplage avec les **interlocuteurs (C)** et (D).

Remarque : Smart Intercom Pairing (SIP) n'est pas compatible avec les produits Sena dotés de la technologie **Bluetooth 3.0** ou de toute version **antérieure**.

Utilisation du bouton

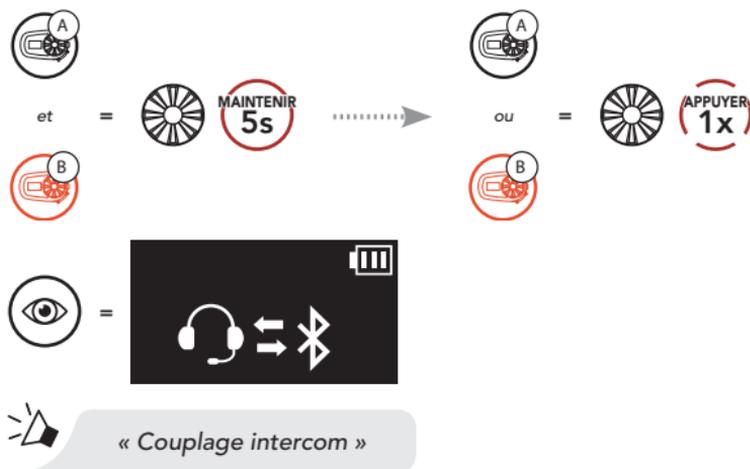

Remarque : répétez les étapes précédentes pour effectuer un couplage avec les interlocuteurs intercom C et D.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Dernier arrivé, premier servi



VOUS



Interlocuteur
intercom 1



VOUS



Interlocuteur
intercom 1



Interlocuteur
intercom 2



VOUS



Interlocuteur
intercom 1



Interlocuteur
intercom 2



Interlocuteur
intercom 3

Conversation par intercom avec un interlocuteur intercom



INTERLOCUTEUR
B

=



Démarrer / Terminer avec interlocuteur 1



=



Démarrer / Terminer avec interlocuteur 2



=



Démarrer / Terminer avec interlocuteur 3



=



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Configuration


Accéder au menu de configuration du casque audio



« Configuration »



Activer ou Exécuter des options de menu



Navigation entre les options de menu



« [Instruction de menu] »




« [Instruction de menu] »


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Dépannage

Réinitialisation

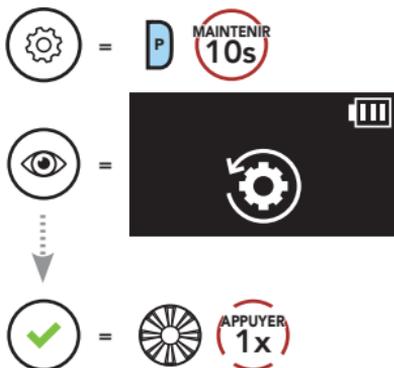

Réinitialisation par défaut

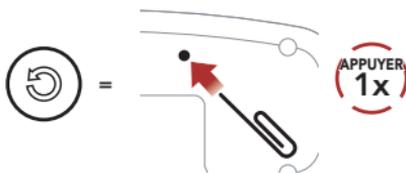

Remarque : la réinitialisation par défaut ne restaure pas le casque audio à ses paramètres d'usine.

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Fonctionnement de base	Marche/Arrêt	     
	Volume haut / Volume bas	  ou 
 Téléphone mobile	Répondre à un appel téléphonique	 
	Mettre fin à un appel téléphonique	 
	Rejeter un appel téléphonique	 
	Appel rapide	 
	Passer un appel avec la composition vocale	 

RÉFÉRENCE RAPIDE

TYPE	FONCTIONNEMENT	COMMANDES SUR BOUTON
 Musique	Lire / Mettre en pause de la musique	 
	Piste suivante	 
	Piste précédente	 
 Intercom	Couplage intercom	   
	Démarrer / Mettre fin à la conversation par intercom	 