NOUVEAU !

MOTEUR 24 VDC

FIN DE COURSES MECANIQUES

NOTICE D'INSTALLATION

RYVIERA

RYVIERA Finition AXCE'S

RYVIERA TREUIL Finition AXCE'S

67 Avenue de Mazeau
ZI Galaxie
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Tél. : 05.57.93.19.10
Fax : 05.57.93.19.17

TABLE D'INDEX

CONSEILS GENERAUX DE SECURITE 3

CONSEILS DE SECURITE PROPRES AUX COUVERTURES 4

CONSIGNES A RECEPTION 5

1) MONTAGE DES POTELETS et DU TUBE D'ENROULEMENT 6

2) MISE EN PLACE DU TABLIER 6

3) ARMOIRE DE GESTION et CABLAGE (version alimentation 230V) 7

4) MANŒUVRE MANUELLE (TREUIL) 9

5) PASSAGE DE CABLE ET REGLAGE DES FINS DE COURSE 10

6) FINITION ET SECURITE 11

RYVIERA 11

RYVIERA Finition AXCE'S 11

CONSEILS D'ENTRETIEN 12

Chers clients,

Vous nous avez accordé votre confiance en choisissant un volet de sécurité piscine AQUA FERMETURES Modèle Ryviera ou Ryviera finition Axce's ou Ryviera Treuil finition Axce's.

Nous vous conseillons de lire attentivement les recommandations ci-dessous.

CONSEILS GENERAUX DE SECURITE

« La piscine peut constituer un danger grave pour vos enfants. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants à proximité d'une piscine réclament votre constante vigilance et votre surveillance active, même s'ils savent nager ».

« La présence physique d'un adulte est indispensable lorsque le bassin est couplé avec le pictogramme soulignant le devoir des parents et/ou des adultes de surveillance des jeunes enfants et soulignant les risques de noyades ».

- Apprenez les gestes qui sauvent
- Mémoriser et afficher prés de la piscine les numéros des premiers secours
  - Pompiers (18 pour la France)
  - SAMU (15 pour la France)
  - Centre antipoison

RYVIERA	LARGEUR	LONGUEUR
DIMENSIONS MINIMUM	3000	4000
DIMENSIONS MAXIMUM	6500	14000

RYVIERA Finition AXCE'S	LARGEUR	LONGUEUR
DIMENSIONS MINIMUM	3000	5000
DIMENSIONS MAXIMUM	5000	11000

RYVIERA TREUIL Finition AXCE'S	LARGEUR	LONGUEUR
DIMENSIONS MINIMUM	3000	4500
DIMENSIONS MAXIMUM	5000	10000*

* Pour largeur 5000mm longueur maxi de 9000mm

CONSEILS DE SECURITE PROPRES AUX COUVERTURES

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des adultes qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

« Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans. »

« Attention la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant ».

- La plage des dimensions du bassin couvert pour laquelle la couverture convient :
- La couverture doit être systématiquement fermée en cas d'absence même momentanée du domicile ;
- Contrôler l'absence de baigneur ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant la manœuvre ;
- Ranger les outils nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants (ex : clef) ;
- La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte ;
- Il est interdit de sauter sur une couverture de sécurité ;
- En cas de panne, prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de la couverture. Ces mesures s'appliquent également lors d'un constat de disfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin.
- « Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308 »
- Le produit s'utilise en toute saison.
- La couverture de sécurité ne doit pas blesser les enfants qui chercheraient à la manipuler ou à la franchir : les risques de coupure, piqûre, cisaillement, coincement, suffocation et étranglement doivent être évités.
- La couverture est toujours fermée d'un coté, elle ne doit pas pouvoir être soulevée par un enfant, et si celui-ci tombe, la couverture doit le tenir hors de l'eau.
- Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture et de fermetures.
- **LE RYVIERA EST GARANTI 2 ANS ET 3 ANS POUR SA MOTORISATION.**
- **LE RYVIERA Finition AXCE'S ET SA MOTORISATION SONT GARANTIS 2 ANS.**
- **LE RYVIERA TREUIL Finition AXCE'S EST GARANTI 2 ANS.**

Attestation de conformité
Date de mise en service :
Nom de l'installateur :

67 Avenue de Mazeau
ZI Galaxie
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Tél. : 05 .57.93.19.10
Fax : 05.57.93.19.17

Piscinier installateur :

CONSIGNES A RECEPTION

Vérifiez que tous les éléments de montage soient dans le colis et qu'ils n'ont pas été endommagés lors du transport. Dans le cas contraire, reportez-vous aux procédures d'indemnisation du transporteur. Après vérification des éléments de montage et le bordereau de livraison signé (sans réserve), il vous sera impossible d'émettre des réclamations.

RYVIERA	RYVIERA Finition AXCE'S	RYVIERA TREUIL Finition AXCE'S
1. ELEMENT DE CONSTITUTION		
Tube d'enroulement avec mécanisme	Tube d'enroulement avec mécanisme	Tube d'enroulement avec mécanisme
Planches de 6 lames PVC (pré assemblées)	Planches de 6 lames PVC (pré assemblées)	Planches de 6 lames PVC (pré assemblées)
Suivant Type de Fixation : • Pitons + passants + sangles • Boucles 3 points + sangles	Boucles 3 points + sangles	Boucles 3 points + sangles
2 potelets support + caches	2 potelets support + caches	2 potelets support + caches
Motorisation	Motorisation	Mécanisme treuil
Armoire de commande + 2 clefs	Armoire de commande + 2 clefs	Manivelle
Quincaillerie	Quincaillerie	Quincaillerie
Notice	Notice	Notice
2. VERIFICATGION DES ELEMENTS		
Faire le point des éléments ci-dessus suivant le modèle, les finitions et les options commandées		
3. DUREE DE DERCHARGEMENT		
0h30	0h30	0h30
4. DUREE DE MONTAGE		
4H00	4H00	3H30
5. OUTILS NECESSAIRES AU MONTAGE		
• Perceuse et foret Ø 8 et 10 • Tournevis plat • Niveau • Clef de 17 • Clef 6 pans mâles de 4 et 5 • Marteau • Décamètre et mètre à ruban • Meuleuse si découpe des margelles	• Perceuse et foret Ø 8 et 10 • Tournevis plat • Niveau • Clef de 17 • Clef 6 pans mâles de 4 et 5 • Marteau • Décamètre et mètre à ruban • Meuleuse si découpe des margelles	• Perceuse et foret Ø 8 et 10 • Tournevis plat • Niveau • Clef de 17 • Clef 6 pans mâles de 4 et 5 • Marteau • Décamètre et mètre à ruban • Meuleuse si découpe des margelles
6. POIDS DU COLIS		
De 250 à 400kg	De 250 à 400kg	De 200 à 350kg
7. DIMMENSION DU COLIS		
600 X 600 X 4300 ou 600 x 600 x 5300 ou 600 x 600 x 6300 suivant la largeur du bassin		
8. TEMPS DE FONCTIONNEMENT OUVERTURE / FERMETURE		
3 minutes pour un bassin de 8m	3 minutes pour un bassin de 8m	Dépendant de l'utilisateur
9. PREREQUIS AVANT DE COMMENCER		
• Il est nécessaire d'installer un système de mise à niveau automatique, pour maintenir un niveau d'eau constant qui permettra au volet d'avoir un fonctionnement régulier • Il est nécessaire de mesurer tous les mètres la longueur et la largeur du bassin, afin que le volet soit correctement ajusté au bassin et que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm		

1) MONTAGE DES POTELETS et DU TUBE D'ENROULEMENT

Vérifier les dimensions de l'ouvrage ainsi que son équerrage afin de positionner les potelets et le tube de façon perpendiculaire à la longueur du bassin (cf. ***photos 1 et 2***). Respecter scrupuleusement les cotes d'implantation des potelets supports (cf. ***schéma1***) puis les fixer.

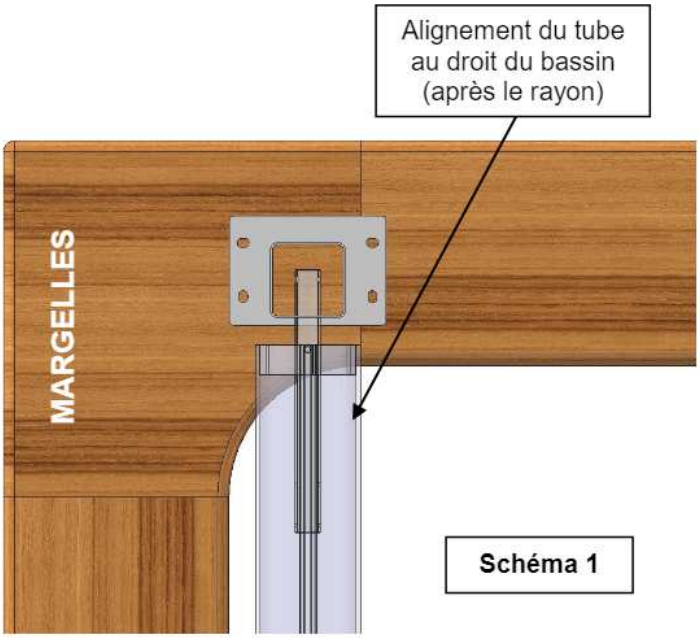

Schéma 1

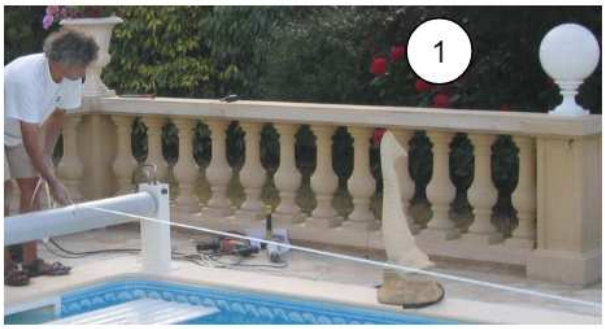

Il est impératif de déligner les margelles à l'endroit où le tablier pénètre dans le bassin afin que celles-ci n'endommagent pas les embouts latéraux des lames.
La margelle ne doit pas saillir par rapport à l'aplomb du liner.

Une fois les potelets fixés avec l'aide des tirefonds et des chevilles fournies (cf. ***photo 3***), positionner le tube d'enroulement en ayant desserré la bague (cf. ***photo 4***) vous permettant de rétracter l'axe pour le positionner dans ses deux supports.

ATTENTION : il est impératif de repositionner la bague dans son endroit initial de façon à ce que le tube d'enroulement ne se déplace pas latéralement.

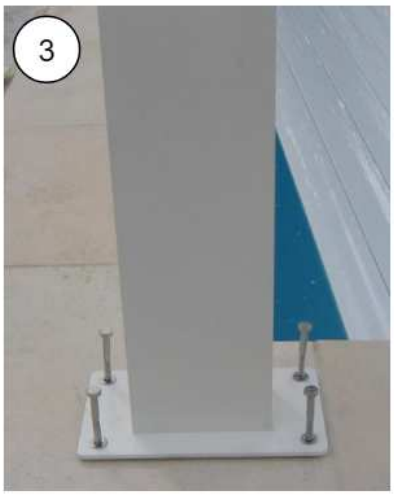

2) MISE EN PLACE DU TABLIER

Attachez les premières lames au tube d'enroulement par l'intermédiaire des sangles pré montées sur les lames (***Photo 5***).

Positionnez toutes les lames sur l'eau, clipez les entre elles suivant les schémas et photos ci-dessous (***photo 6 & 7***).

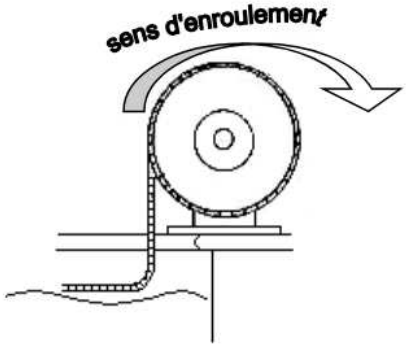

Alterner des mouvements successifs de brassage jusqu'à que vous obteniez le clipsage complets de la lame sur toute la longueur.



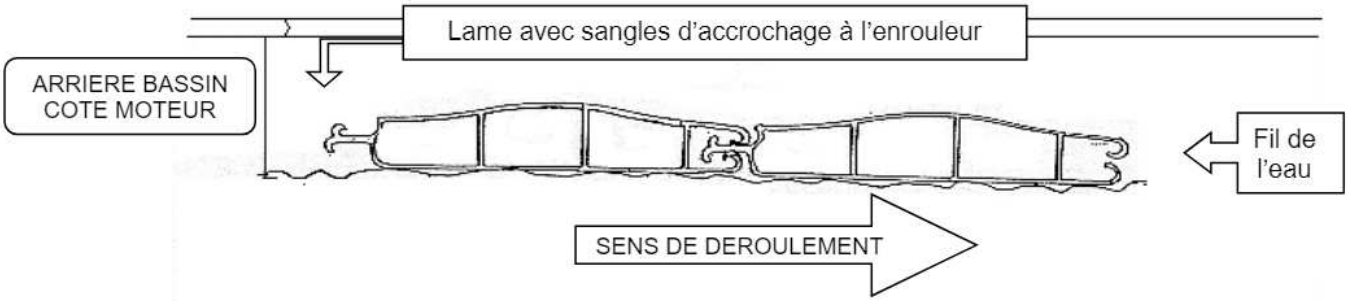

3) ARMOIRE DE GESTION et CABLAGE (version alimentation 230V)

L'installation électrique doit être effectuée en conformité avec la norme C15.100 et par un électricien confirmé.
Lors de l'installation de l'armoire de gestion du moteur, cette dernière doit être obligatoirement protégée par un disjoncteur 30mA.
Le contacteur à clé doit être installé de façon que l'utilisateur ait un visuel sur le bassin.

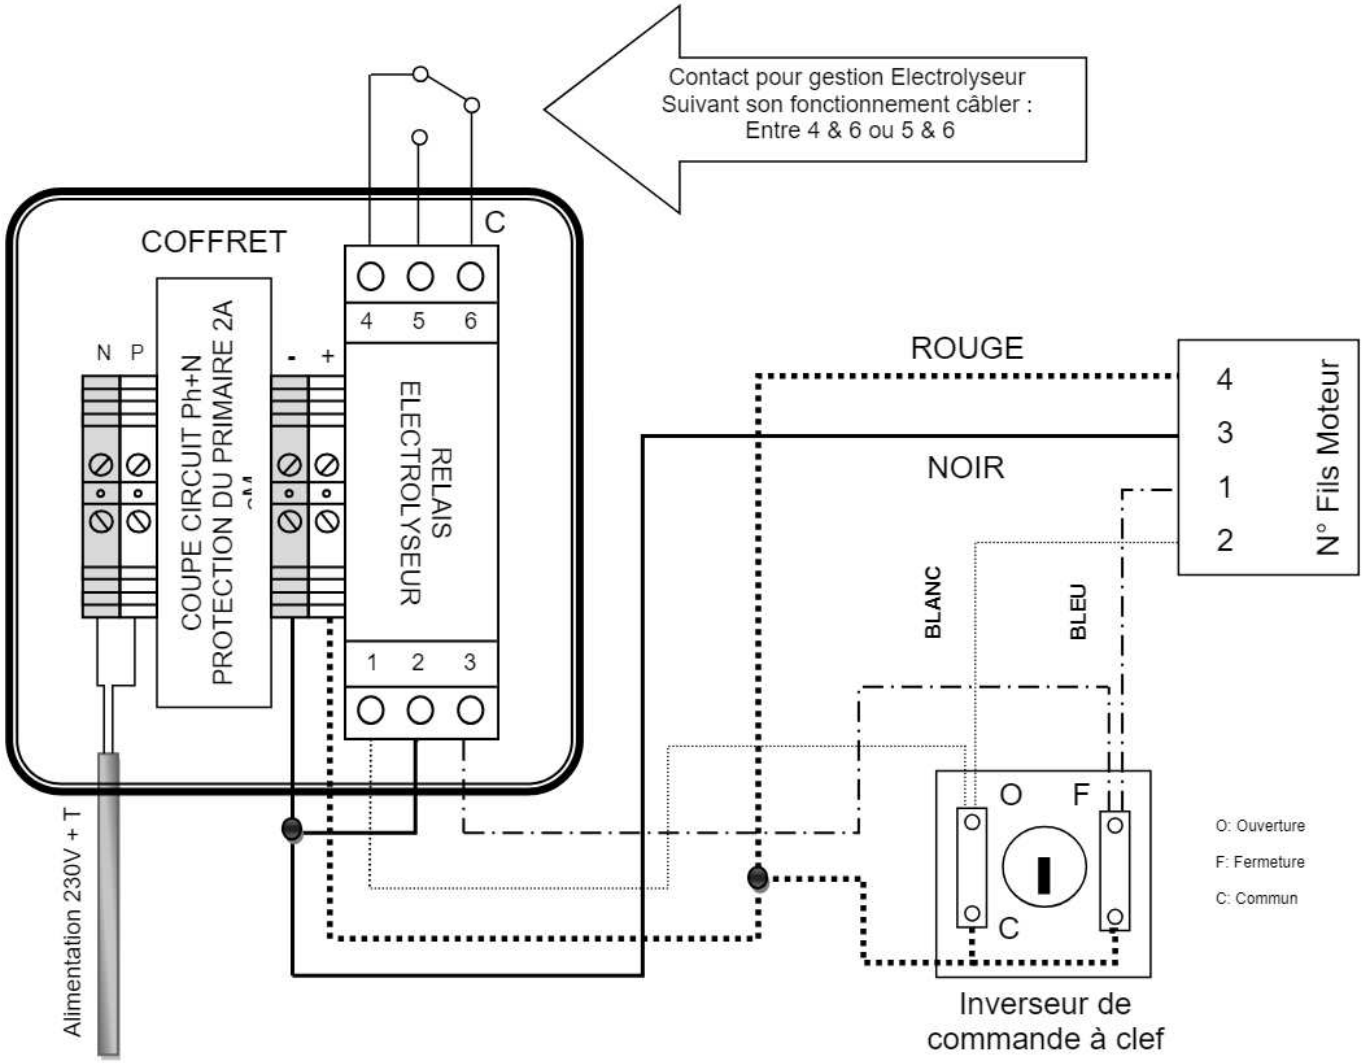

ATTENTION :

Si le moteur ne tourne pas dans le bon sens inverser les fils blancs et bleu.

* *SECTION DE CABLE DE PUISSANCE*

La section du câble de puissance (câblage ❷) est liée à la distance qui sépare l'armoire de gestion (dans le local technique) du potelet :

Jusqu'à 15 mètres → 2 x 4 mm²
De 16 à 25 mètres → 2 x 6 mm²
De 26 à 35 mètres → 2 x 10 mm²

4) MANŒUVRE MANUELLE (TREUIL)

Une fois les potelets, l'enrouleur et le tablier mis en place, la manœuvre se fait par l'intermédiaire de la manivelle fournie dans le colis.

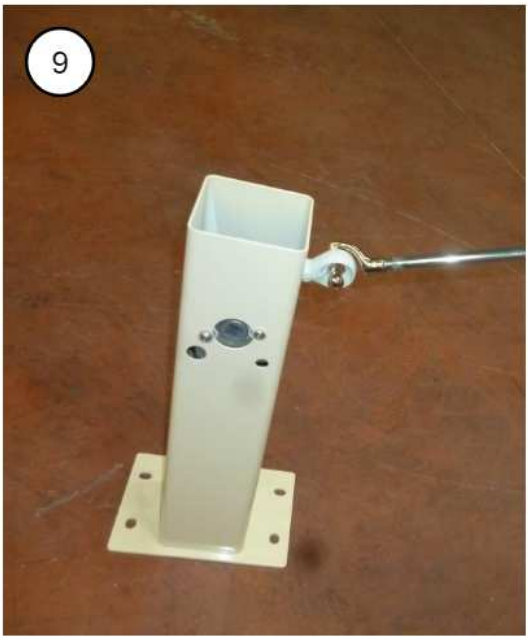

- Vérifier que les sécurités soient déverrouillées
- Présenter la manivelle.
- Insérer l'embout spécial dans l'anneau (***Photo 9***).

- Pour garantir la longévité du mécanisme et assurer l'efficacité de la transmission du couple, il est conseillé de respecter l'alignement de la manivelle et de l'anneau du treuil (***Photo 10***).

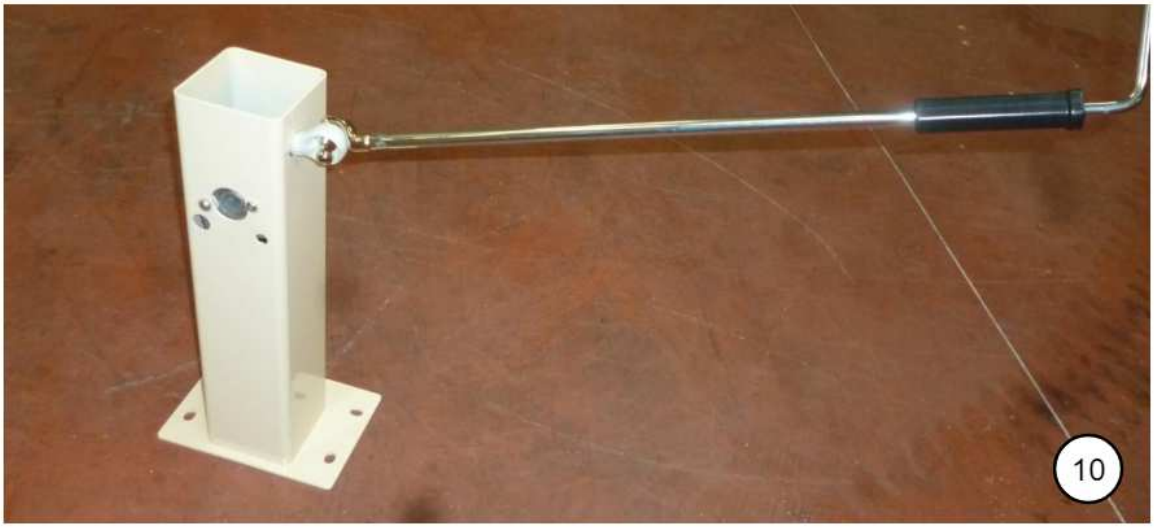

- Retirer et ranger la manivelle quand les manœuvres sont terminées.

5) PASSAGE DE CABLE ET REGLAGE DES FINS DE COURSE

Une fois le raccordement éléctrique effectué, procéder au réglage de fin de course sur la tête moteur, à l'aide de l'outils bleu livré dans le colis d'accessoire.

1) Ne pas fixer les sangles sur le tube d'enroulement
2) Se placer derrière le tube l'enroulement
3) Faire tourner le moteur dans le sens du déroulement (à vide) en actionnant la clef montée sur le potelet. Le moteur atteint la fin de course et s'arrête.
4) En ajustant la fin de courses positionner l'axe de manière à raccorder facilement les sangles du tablier à l'axe.
5) Actionner le commutateur à clef de manière à enrouler le tablier
6) Augmenter ou diminuer la zone de la fin de course d'ouverture en tournant la vis de réglage correspondante.

6) FINITION ET SECURITE

RYVIERA

Déroulez entièrement le tablier afin de positionner les pitons d'ancrage sur la margelle ou les caillebotis en ligne avec les sangles.

Les anneaux doivent être positionnés sur la première et sur la dernière planche, puis fixer les passants sangle avant et arrière en ligne 50 mm environ au dessus du niveau de l'eau.

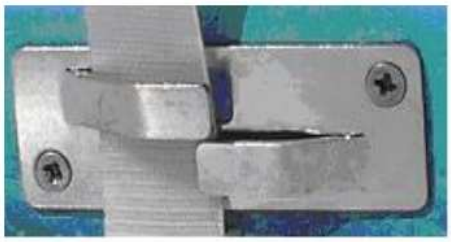

Une fois tout fini, vérifier que le jeu de fonctionnement latéral entre le bord de la piscine et les lames n'excède pas 70 mm.

Effectuer le test d'endurance en faisant traverser dans le sens de la longueur une personne de corpulence moyenne sur cinq allers-retours.

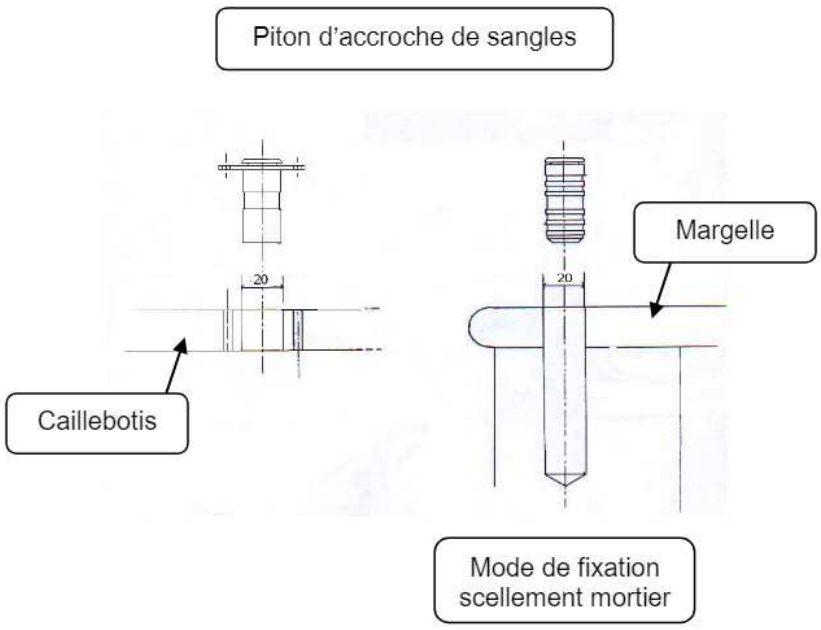

RYVIERA Finition AXCE'S

Déroulez entièrement le tablier afin de présenter les boucles trois points perpendiculairement au fil de l'eau.
Les boucles trois points doivent être positionnées sur la première et sur la dernière planche, puis fixer les boucles femelles en ligne 100 mm environ au-dessus du niveau de l'eau.

Une fois tout terminé, vérifiez que le jeu de fonctionnement latéral entre le bord de la piscine et les lames n'excède pas 70 mm.
Effectuer le test d'endurance en faisant traverser dans le sens de la longueur une personne de corpulence moyenne sur cinq allers-retours.

BOUCLE 3PTS SUR LINER

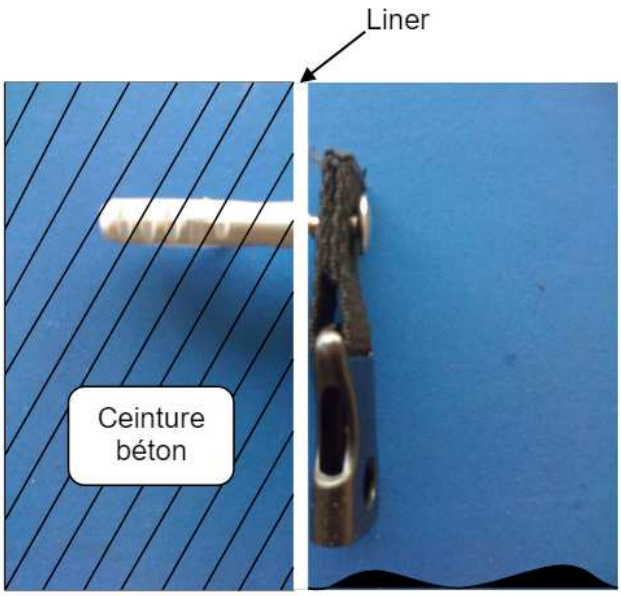

Fil de l'eau

PASSANT BOUCLE 3PTS SOUS MARGELLE

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'entretien est à la charge du client, il devra donc veiller à garder son volet propre (enlever les feuilles à l'automne, par exemple) et inspecter les dispositifs de sécurité avant et après la saison de baignade (mai/octobre).

Il est préférable de ne pas manipuler la couverture en période froide (en dessous de 0°).
L'entretien du volet se fait à l'eau, et les taches éventuelles peuvent être nettoyées avec un produit de type ligne d'eau pour liner.

ATTENTION : LES PIECES DE RECHANGE DOIVENT ETRE D'ORIGINE OU CONFORME AUX EXIGENCES DU DOCUMENT