



Micro-récepteur encastrable télécommandé

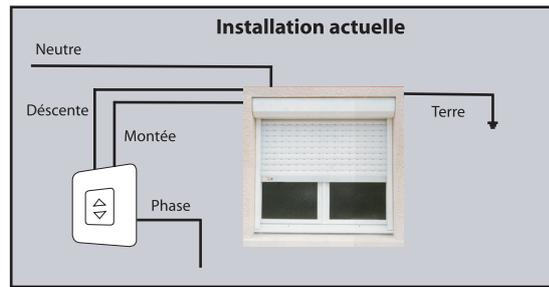

- 1) Coupez l'alimentation générale.
- 2) Désinstallez l'interrupteur du volet roulant actuel.
- 3) Connexion du micro-récepteur.

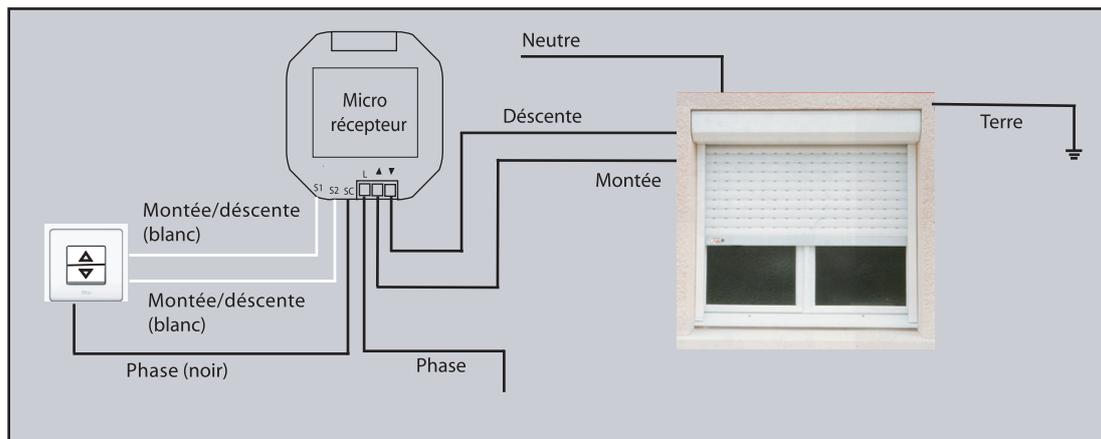

4) Émetteur.

Le micro-récepteur est vendu seul, vous devez vous procurer un émetteur de la gamme OTIO suivant l'installation que vous voulez réaliser.

5) Appairage du micro-récepteur avec le ou les émetteurs .

- 5.1) Remettez l'alimentation générale.
- 5.2) Enfoncez le bouton d'appairage du micro-récepteur jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du micro-récepteur clignote.
- 5.3) Pressez le bouton d'appairage de l'émetteur (voir notice de votre émetteur) jusqu'à ce que le voyant rouge à l'intérieur du micro-récepteur s'allume en continu, l'appairage est alors réalisé.



5) Désappairage du micro-récepteur avec le ou les émetteurs.

Réalisez les mêmes opérations que pour l'appairage (Voir partie 5.2 et 5.3) jusqu'à ce que le voyant rouge du micro-récepteur s'éteigne.

6) Émetteurs existants dans la gamme OTIO.



Télécommande
Réf:750050
on/off



Commande domestique
Réf:750100
on/off et programmation



Commande centralisée sans fil
Réf:750033
Ouverture /fermeture