




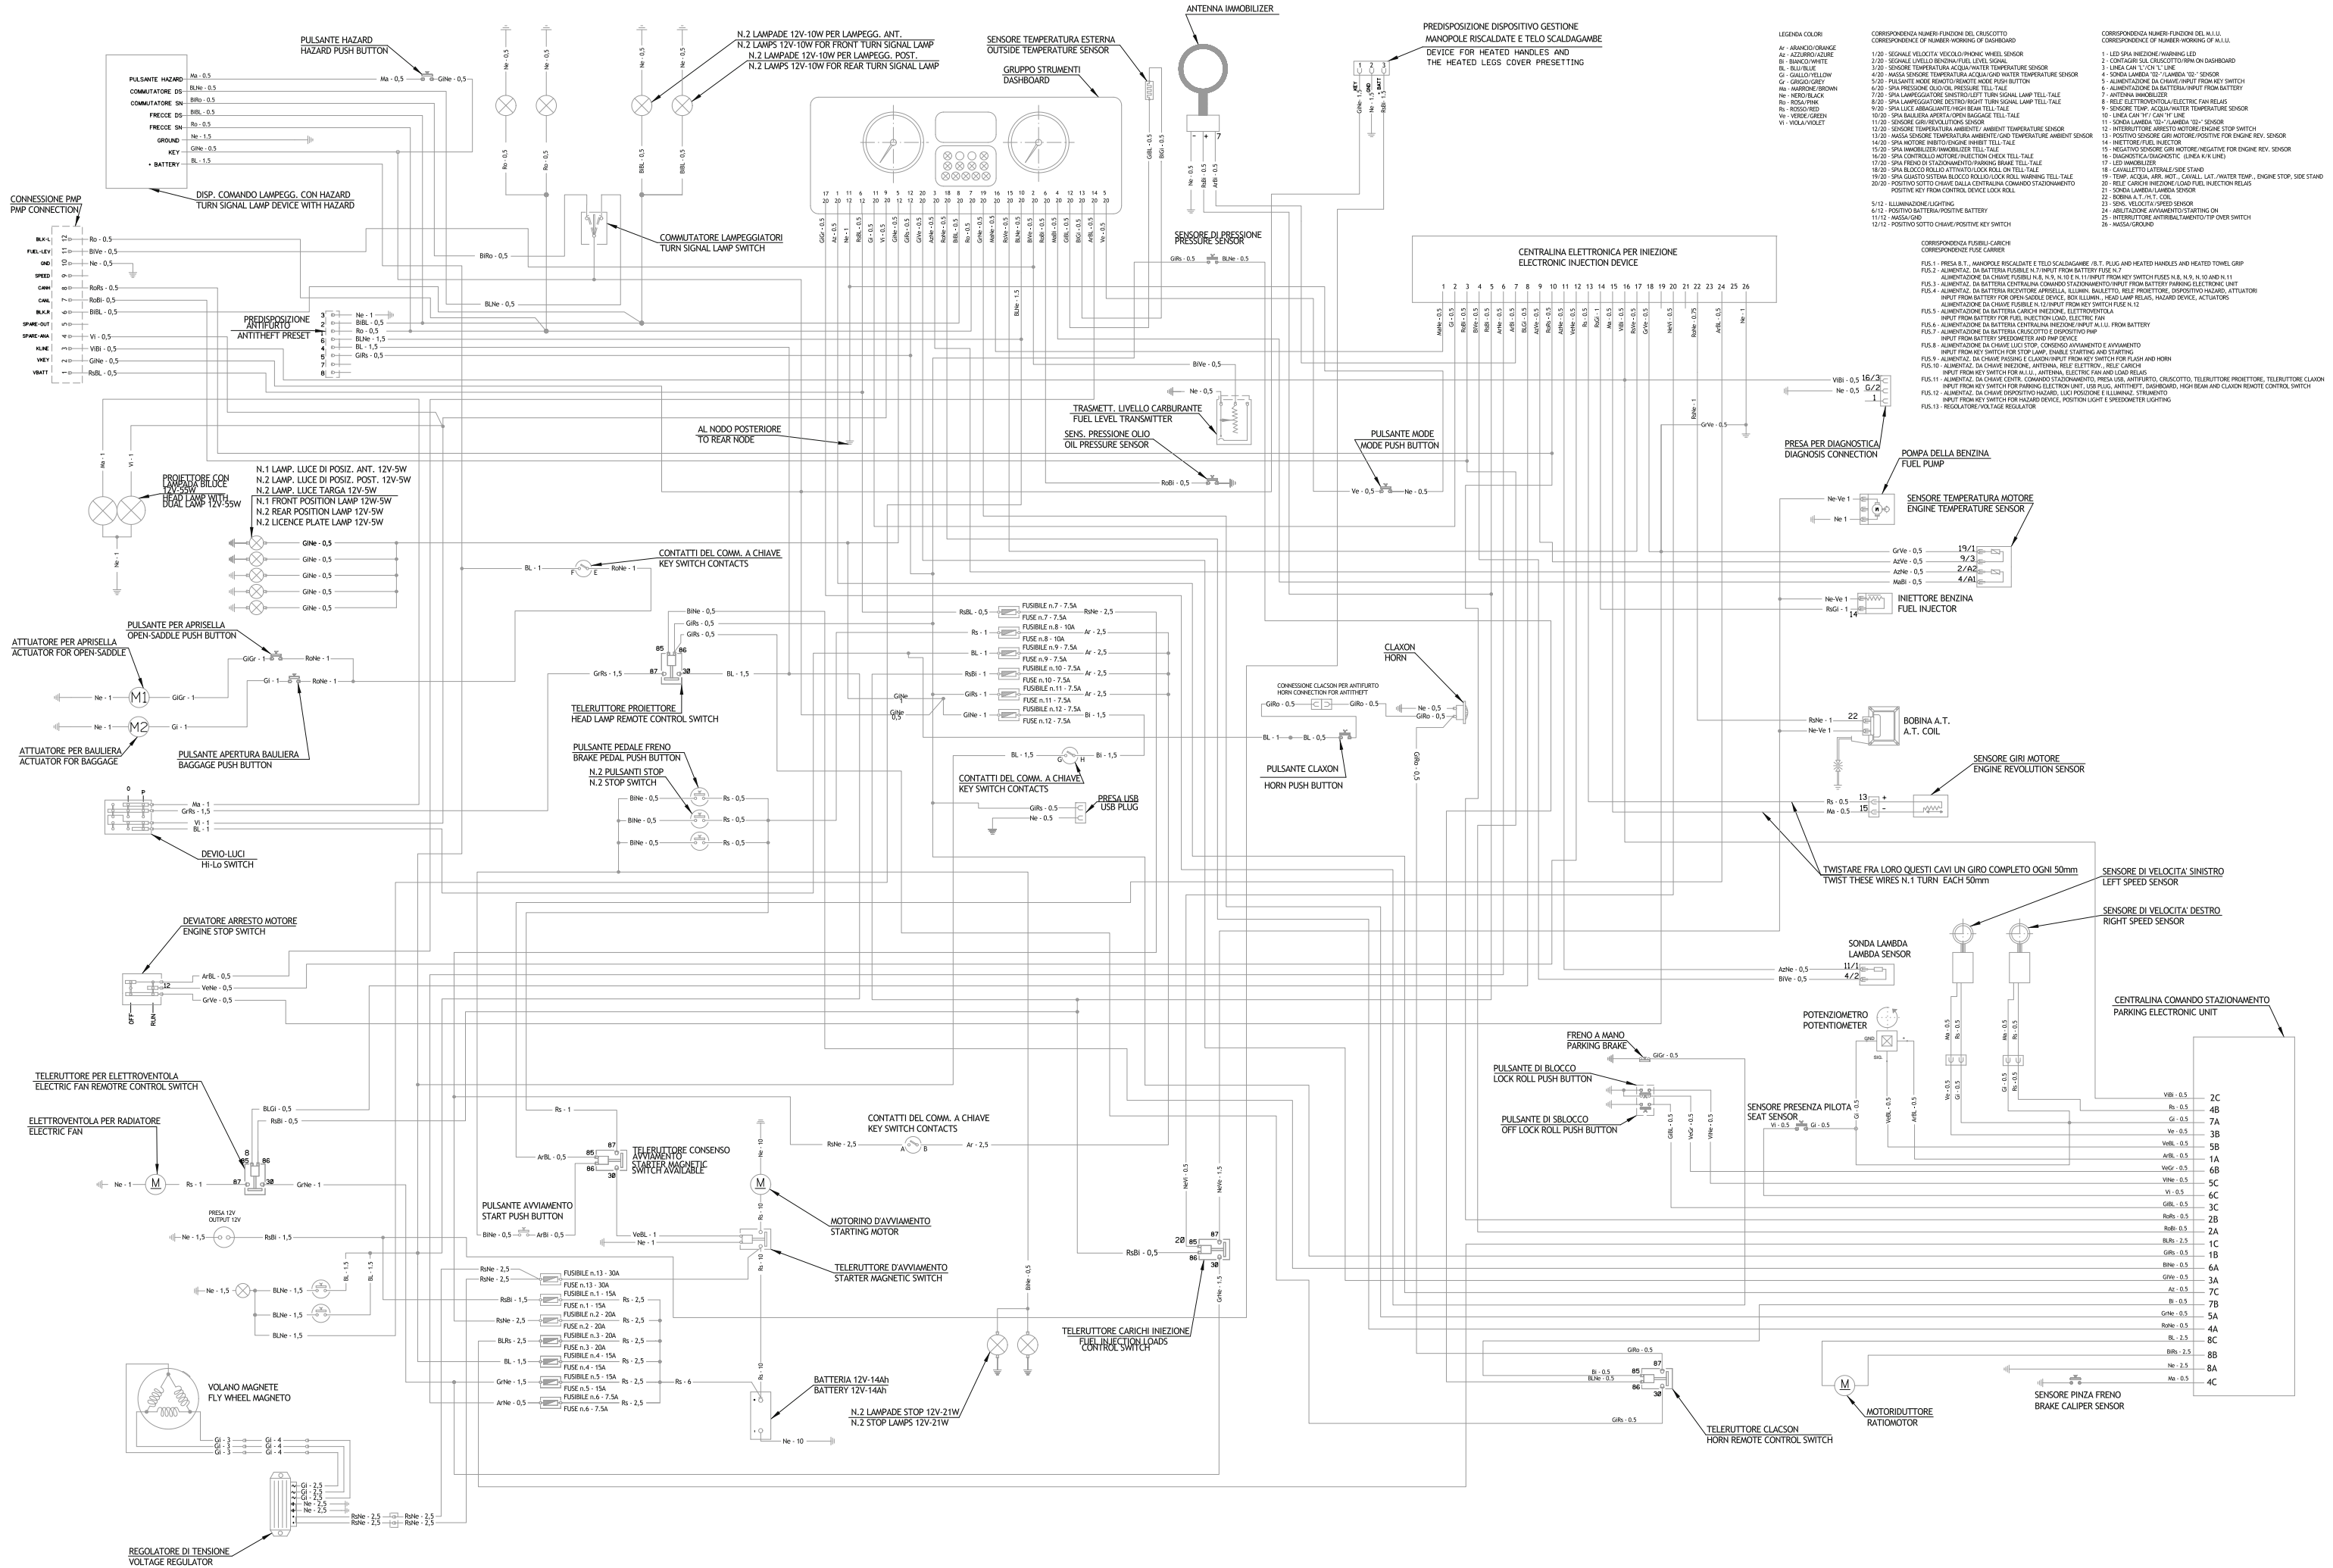

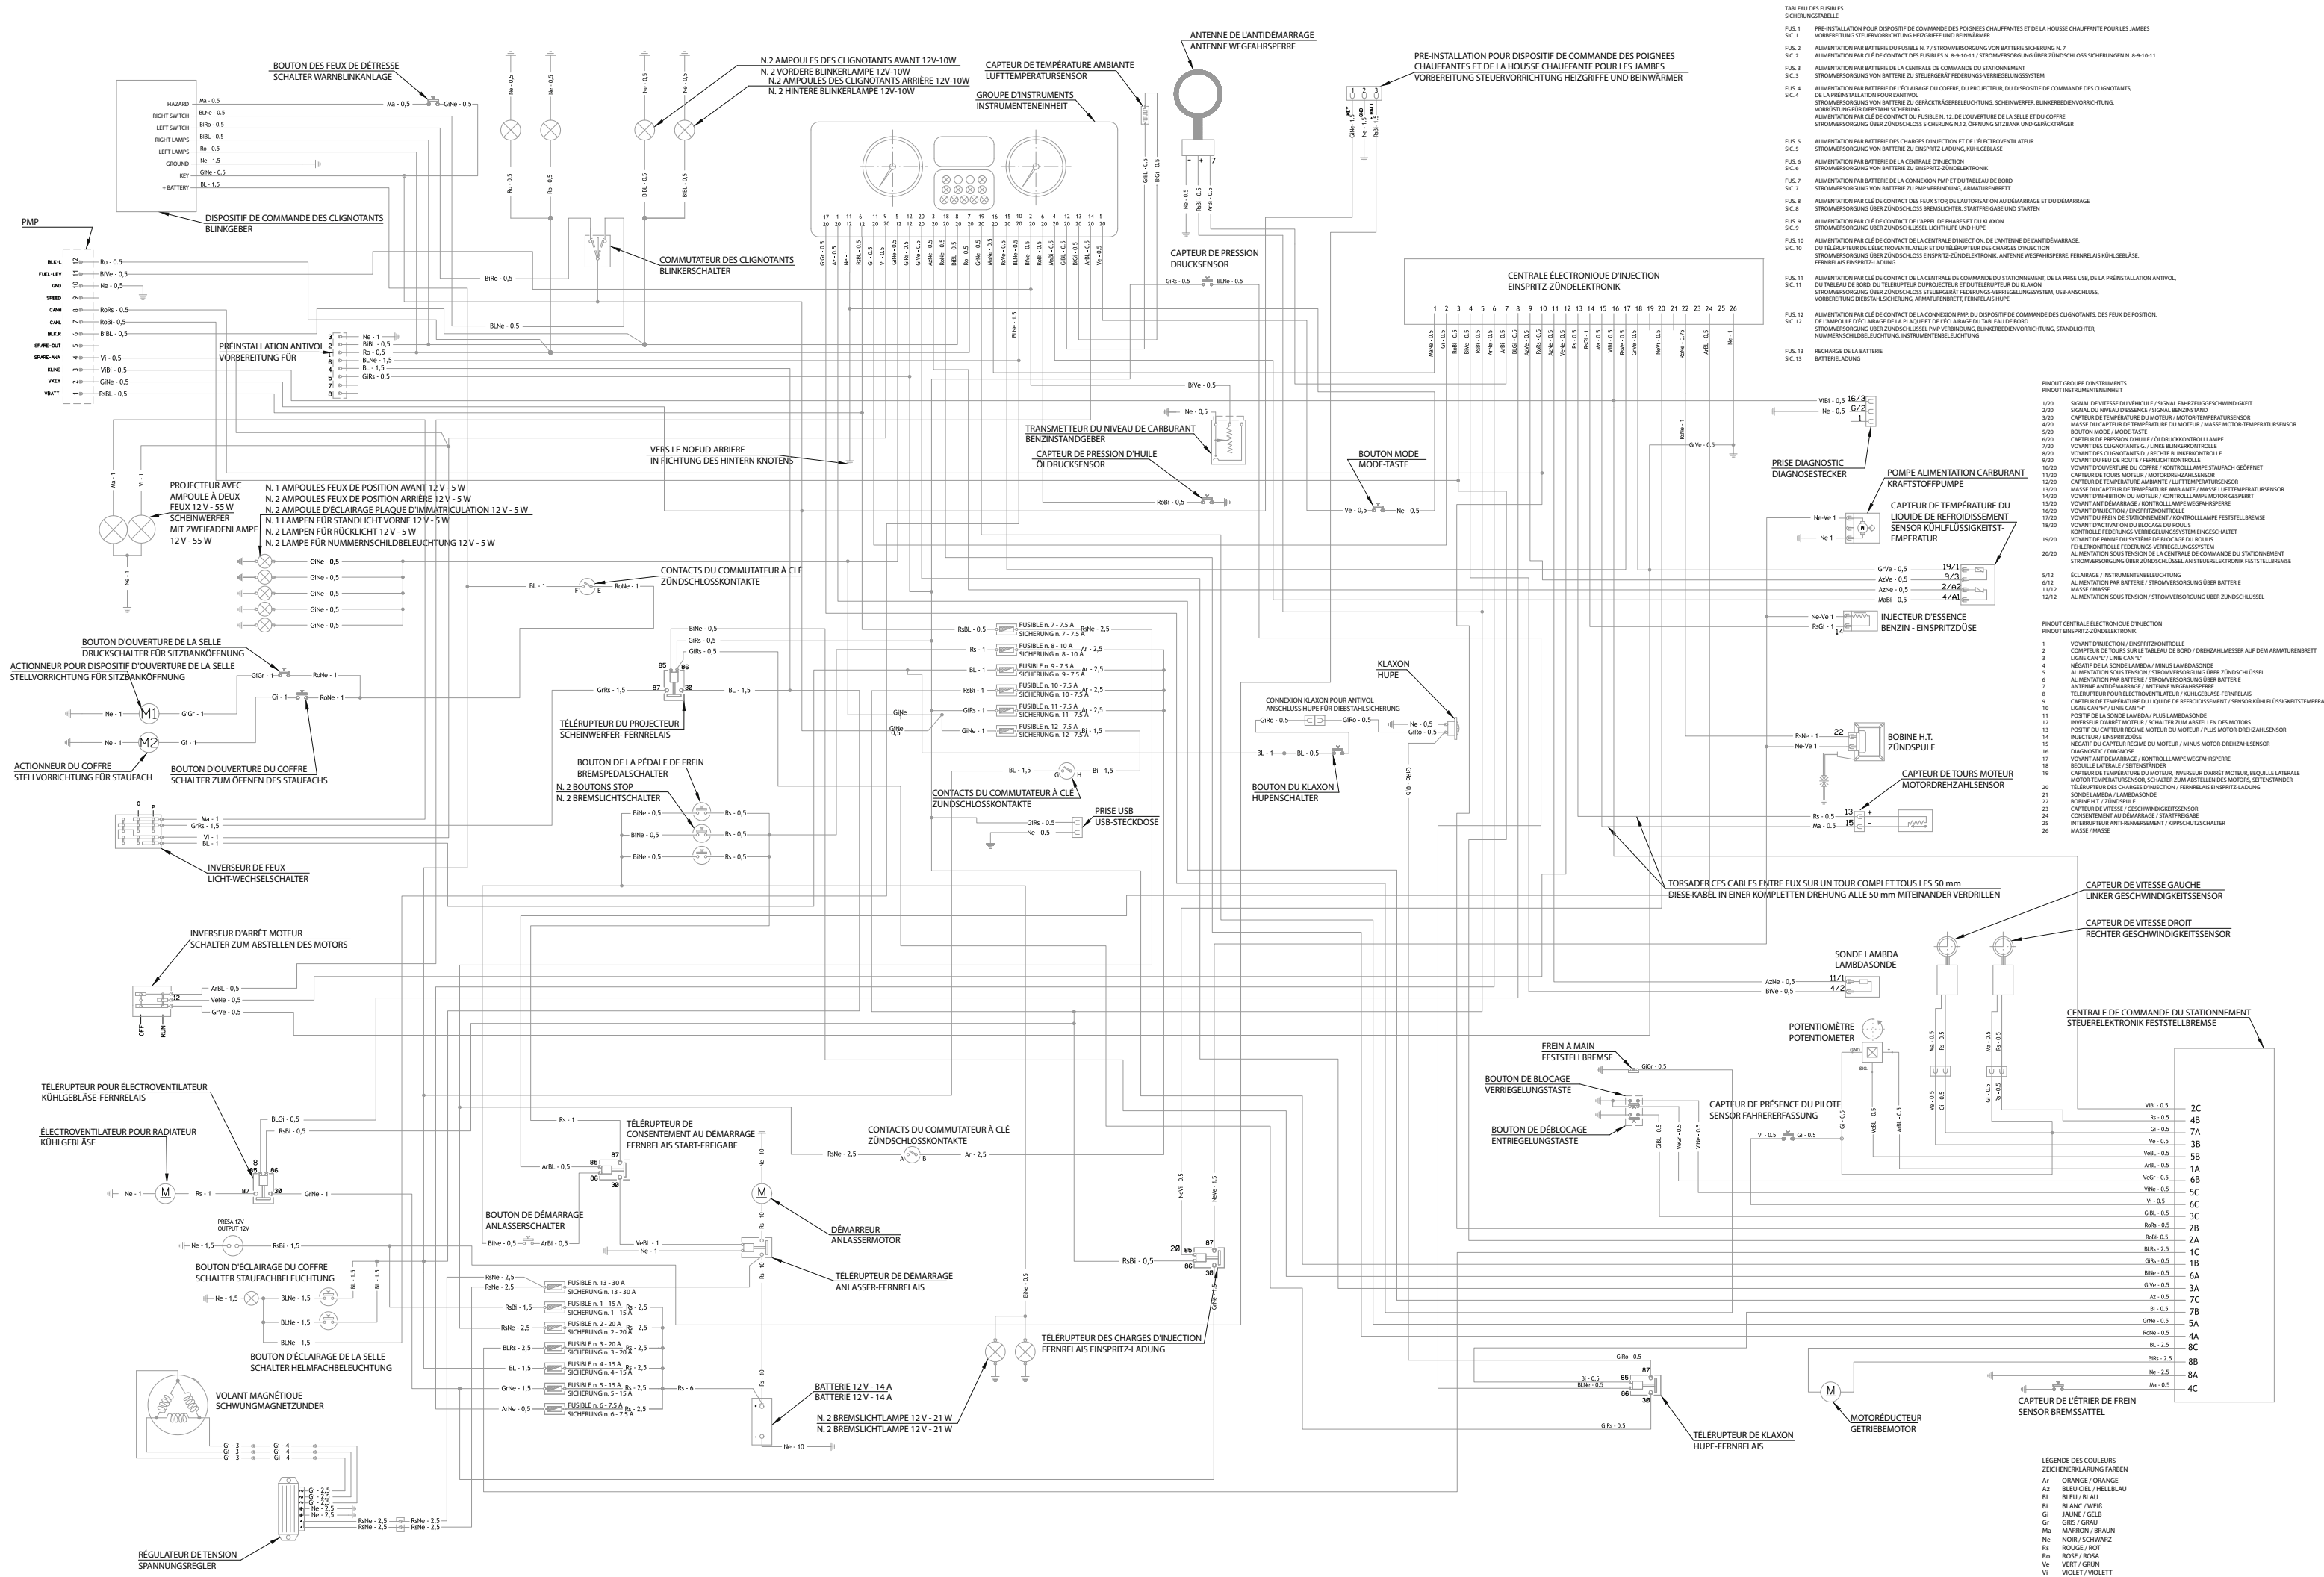

| TABLEAU DES FUSIBLES                     |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SICHERUNGSTABELLE                        |                                                                                                                                                    |
| FUS. 1                                   | PRE-INSTALLATION POUR DISPOSITIF DE COMMANDE DES POIGNES CHAUFFANTES ET DE LA HOUSSE CHAUFFANTE POUR LES JAMBES                                    |
| SIC. 1                                   | VORBEREITUNG FÜR DISPOSITIV FÜR HEIZGRIFFE UND BEINWÄRMER                                                                                          |
| FUS. 2                                   | ALIMENTATION PAR BATTERIE DU FUSIBLE N. 7 / STROMVERSORGUNG VON BATTERIE SICHERUNG N. 7                                                            |
| SIC. 2                                   | ALIMENTATION PAR CLÉ DE CONTACT DES FUSIBLES N. 8-9-10-11 / STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHLOSS SICHERUNGEN N. 8-9-10-11                              |
| FUS. 3                                   | ALIMENTATION PAR BATTERIE DE LA CENTRALE DE COMMANDE DU STATIONNEMENT                                                                              |
| SIC. 3                                   | STROMVERSORGUNG VON BATTERIE ZU STEUERGERÄT FÉDERUNGS-VERREGELUNGSSYSTEM                                                                           |
| FUS. 4                                   | ALIMENTATION PAR BATTERIE DE L'ÉCLAIRAGE DU COFFRE, DU PROJECTEUR, DU DISPOSITIF DE COMMANDE DES CLIGNOTANTS, DE LA PRÉINSTALLATION POUR L'ANTIVOL |
| SIC. 4                                   | ALIMENTATION PAR BATTERIE ZU LUCHTFAHRT-LEUCHTUNG, SCHARNWERFER, BLINKERBEDIENVORRICHTUNG, VORBEREITUNG FÜR DIEBSTAHLSICHERUNG                     |
| FUS. 5                                   | ALIMENTATION PAR BATTERIE DES CHARGES D'INJECTION ET DE L'ÉLECTROVENTILATEUR                                                                       |
| SIC. 5                                   | STROMVERSORGUNG VON BATTERIE ZU EINSPRITZ-LADUNG, KÜHLGEBLÄSE                                                                                      |
| FUS. 6                                   | ALIMENTATION PAR BATTERIE DE LA CENTRALE D'INJECTION                                                                                               |
| SIC. 6                                   | STROMVERSORGUNG VON BATTERIE ZU EINSPRITZ-ZÜNDELEKTRONIK                                                                                           |
| FUS. 7                                   | ALIMENTATION PAR BATTERIE DE LA CONNEXION PMP ET DU TABLEAU DE BORD                                                                                |
| SIC. 7                                   | STROMVERSORGUNG VON BATTERIE ZU PMP VERBINDUNG, ARMATURENBRETT                                                                                     |
| FUS. 8                                   | ALIMENTATION PAR CLÉ DE CONTACT DES FEUX STOP, DE L'ALIMENTATION AU DÉMARRAGE ET DU DÉMARRAGE                                                      |
| SIC. 8                                   | STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHLOSS BREMSLICHTER, STARTFREIGABE UND STARTEN                                                                           |
| FUS. 9                                   | ALIMENTATION PAR CLÉ DE CONTACT DE L'APPEL DE PHARES ET DU KLAXON                                                                                  |
| SIC. 9                                   | STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHLOSS LICHTHUPE UND HUPE                                                                                                |
| FUS. 10                                  | ALIMENTATION PAR CLÉ DE CONTACT DE LA CENTRALE D'INJECTION, DE L'ANTENNE D'ANTIDÉMARRAGE,                                                          |
| SIC. 10                                  | DU TÉLÉINTERRUPTEUR DE L'ÉLECTROVENTILATEUR ET DU TÉLÉINTERRUPTEUR DES CHARGES D'INJECTION                                                         |
| FUS. 11                                  | ALIMENTATION PAR CLÉ DE CONTACT DE LA CENTRALE DE COMMANDE DU STATIONNEMENT, DE LA PRISE USB, DE LA PRÉINSTALLATION ANTIVOL,                       |
| SIC. 11                                  | DU TABLEAU DE BORD, DU TÉLÉINTERRUPTEUR D'INJECTION ET DU TÉLÉINTERRUPTEUR DES CHARGES D'INJECTION                                                 |
| FUS. 12                                  | ALIMENTATION PAR CLÉ DE CONTACT DE LA CONNEXION PMP DU DISPOSITIF DE COMMANDE DES CLIGNOTANTS, DES FEUX DE POSITION,                               |
| SIC. 12                                  | DE L'AMPOULE D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE ET DE L'ÉCLAIRAGE DU TABLEAU DE BORD                                                                         |
| FUS. 13                                  | RECHARGE DE LA BATTERIE                                                                                                                            |
| SIC. 13                                  | BATTERIELADUNG                                                                                                                                     |
| PINOUT GROUPE D'INSTRUMENTS              |                                                                                                                                                    |
| PINOUT INSTRUMENTENEINHEIT               |                                                                                                                                                    |
| 1/20                                     | SIGNAL DE VITESSE DU VÉHICULE / SIGNAL FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT                                                                                     |
| 2/20                                     | SIGNAL DU NIVEAU D'ESSENCE / SIGNAL BENZINSTAND                                                                                                    |
| 3/20                                     | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU MOTEUR / MOTOR TEMPERATURESENSOR                                                                                         |
| 4/20                                     | MAISSE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU MOTEUR / MASSE MOTOR TEMPERATURESENSOR                                                                         |
| 5/20                                     | BOUTON MODE / MODE-TASTE                                                                                                                           |
| 6/20                                     | CAPTEUR DE PRESSION D'HUILE / ÖLDRUCKKONTROLLAMPE                                                                                                  |
| 7/20                                     | VOYANT DES CLIGNOTANTS G. / LINKS BLINKERKONTROLLE                                                                                                 |
| 8/20                                     | VOYANT DES CLIGNOTANTS D. / RECHTS BLINKERKONTROLLE                                                                                                |
| 9/20                                     | VOYANT DU FEU DE ROUTE / FERNLICHTKONTROLLE                                                                                                        |
| 10/20                                    | VOYANT D'OUVERTURE DU COFFRE / KONTROLLAMPE STAUFACH GEÖFFNET                                                                                      |
| 11/20                                    | CAPTEUR DE TOURS MOTEUR / MOTORDREHZAHLSSENSOR                                                                                                     |
| 12/20                                    | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE / LUFTTEMPERATURESENSOR                                                                                            |
| 13/20                                    | MAISSE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE / MASSE LUFTTEMPERATURESENSOR                                                                            |
| 14/20                                    | VOYANT D'INHIBITION DU MOTEUR / KONTROLLAMPE MOTOR GESPERRT                                                                                        |
| 15/20                                    | VOYANT ANTIDÉMARRAGE / KONTROLLAMPE WEGFAHRSPERRE                                                                                                  |
| 16/20                                    | VOYANT D'INJECTION / EINSPRITZKONTROLLE                                                                                                            |
| 17/20                                    | VOYANT DU REIN DE STATIONNEMENT / KONTROLLAMPE FESTSTELLBREMSE                                                                                     |
| 18/20                                    | VOYANT D'ACTIVATION DU BLOCAGE DU ROULIS                                                                                                           |
| 19/20                                    | KONTROLLE FÉDERUNGS-VERREGELUNGSSYSTEM ENGESCHALTET                                                                                                |
| 20/20                                    | VOYANT DE PANNE DU SYSTÈME DE BLOCAGE DU ROULIS                                                                                                    |
| 5/12                                     | ÉCLAIRAGE / INSTRUMENTENBELEUCHTUNG                                                                                                                |
| 6/12                                     | ALIMENTATION PAR BATTERIE / STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIE                                                                                          |
| 11/12                                    | MAISSE / MASSE                                                                                                                                     |
| 12/12                                    | ALIMENTATION SOUS TENSION / STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHLOSS                                                                                       |
| PINOUT CENTRALE ÉLECTRONIQUE D'INJECTION |                                                                                                                                                    |
| PINOUT EINSPRITZ-ZÜNDELEKTRONIK          |                                                                                                                                                    |
| 1                                        | VOYANT D'INJECTION / EINSPRITZKONTROLLE                                                                                                            |
| 2                                        | COMPTEUR DE TOURS SUR LE TABLEAU DE BORD / DREHZAHLMESSEUR AUF DEM ARMATURENBRETT                                                                  |
| 3                                        | LEGNE CAN "Y" LINE CAN "Y"                                                                                                                         |
| 4                                        | NÉGATIF DE LA SONDE LAMBDA / MINUS LAMBDA-SONDE                                                                                                    |
| 5                                        | ALIMENTATION SOUS TENSION / STROMVERSORGUNG ÜBER ZÜNDSCHLOSS                                                                                       |
| 6                                        | ALIMENTATION PAR BATTERIE / STROMVERSORGUNG ÜBER BATTERIE                                                                                          |
| 7                                        | ANTENNE ANTIDÉMARRAGE / ANTENNE WEGFAHRSPERRE                                                                                                      |
| 8                                        | TÉLÉINTERRUPTEUR POUR ÉLECTROVENTILATEUR / KÜHLGEBLÄSE-FERNRELAIS                                                                                  |
| 9                                        | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU LIQUIDE DE RÉFROIDISSEMENT / SENSOR KÜHLFLÜSSIGKEITSTEMPERATUR                                                           |
| 10                                       | LEGNE CAN "Y" LINE CAN "Y"                                                                                                                         |
| 11                                       | POSITIF DE LA SONDE LAMBDA / PLUS LAMBDA-SONDE                                                                                                     |
| 12                                       | INVERSEUR D'ARRÊT MOTEUR / SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS                                                                                       |
| 13                                       | POSITIF DU CAPTEUR RÉGIME MOTEUR DU MOTEUR / PLUS MOTOR-DREHZAHLSSENSOR                                                                            |
| 14                                       | NÉGATIF DU CAPTEUR RÉGIME DU MOTEUR / MINUS MOTOR-DREHZAHLSSENSOR                                                                                  |
| 15                                       | DIAGNOSTIC / DIAGNOSE                                                                                                                              |
| 16                                       | VOYANT ANTIDÉMARRAGE / KONTROLLAMPE WEGFAHRSPERRE                                                                                                  |
| 17                                       | BEQUILLE LATÉRALE / SEITENSTÄNDER                                                                                                                  |
| 18                                       | CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU MOTEUR, INVERSEUR D'ARRÊT MOTEUR, BEQUILLE LATÉRALE                                                                      |
| 19                                       | MOTOR TEMPERATURESENSOR, SCHALTER ZUM ABSTELLEN DES MOTORS, SEITENSTÄNDER                                                                          |
| 20                                       | TÉLÉINTERRUPTEUR DES CHARGES D'INJECTION / FERNRELAIS EINSPRITZ-LADUNG                                                                             |
| 21                                       | SONDE LAMBDA / LAMBDA-SONDE                                                                                                                        |
| 22                                       | BOBINE H.T. / ZÜNDSPULE                                                                                                                            |
| 23                                       | CAPTEUR DE VITESSE / GESCHWINDIGKEITSENSOR                                                                                                         |
| 24                                       | CONSENTIMENT AU DÉMARRAGE / STARTFREIGABE                                                                                                          |
| 25                                       | INTERRUPTEUR ANTI-REVERSEMENT / APPSCHUTZSCHALTER                                                                                                  |
| 26                                       | MAISSE / MASSE                                                                                                                                     |
| LÉGENDE DES COULEURS                     |                                                                                                                                                    |
| ZEICHENERKLÄRUNG FARBEN                  |                                                                                                                                                    |
| Ar                                       | ORANGE / ORANGE                                                                                                                                    |
| Az                                       | BLEU CIEL / HELLBLAU                                                                                                                               |
| Bl                                       | BLEU / BLAU                                                                                                                                        |
| Bi                                       | BLANC / WEISS                                                                                                                                      |
| Gi                                       | JAUNE / GELB                                                                                                                                       |
| Gr                                       | GRIS / GRAU                                                                                                                                        |
| Ma                                       | MAIRON / BRAUN                                                                                                                                     |
| Ne                                       | NOR / SCHWARZ                                                                                                                                      |
| Rs                                       | ROUGE / ROT                                                                                                                                        |
| Ro                                       | ROSE / ROSA                                                                                                                                        |
| Ve                                       | VERT / GRÜN                                                                                                                                        |
| Vi                                       | VIOLET / VIOLETT                                                                                                                                   |

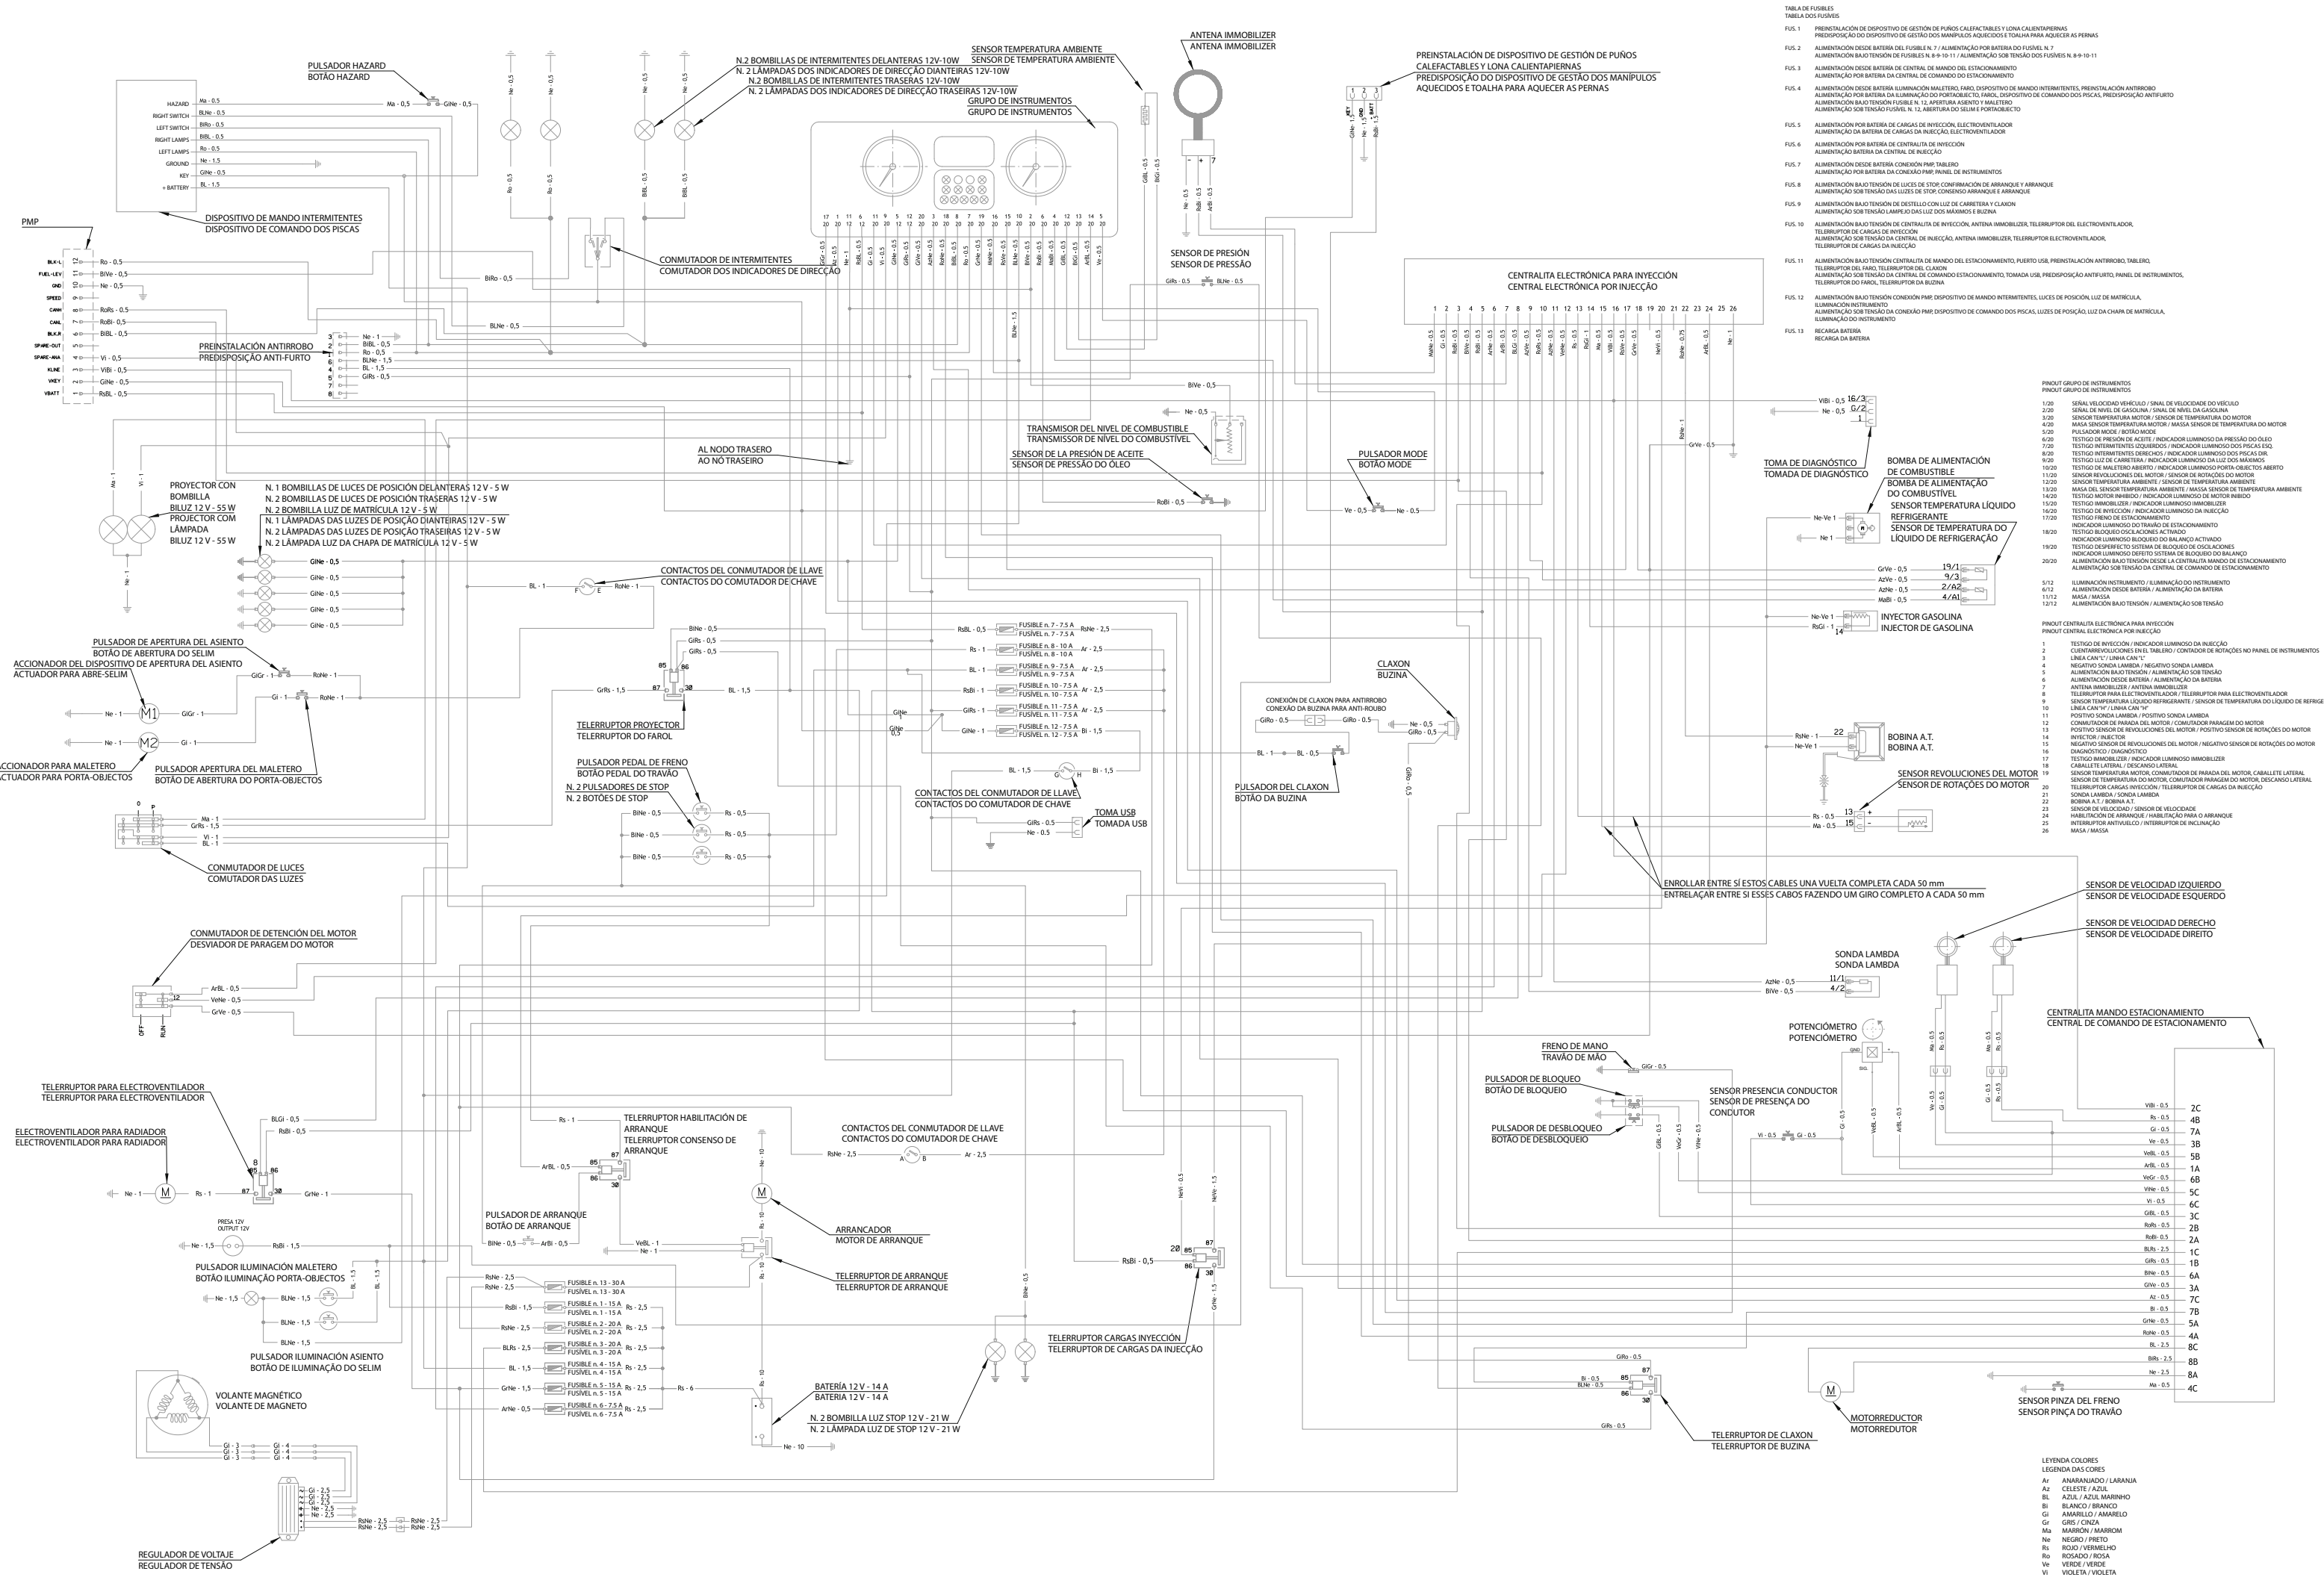

| TABLA DE FUSIBLES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABELA DOS FUSEIS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| FUS. 1            | PREINSTALACION DE DISPOSITIVO DE GESTION DE PUÑOS CALEFACTABLES Y LONA CALENTAPIERNAS<br>PREDISPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO DE GESTÃO DOS MANIPULOS AQUECIDOS E TONHA PARA AQUECER AS PERNAS                                                                                                                                                            |
| FUS. 2            | ALIMENTACION DESDE BATERIA DEL FUSIBLE N. 7 / ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DO FUSÍVEL N. 7                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FUS. 3            | ALIMENTACION BAJO TENSION DE FUSIBLES N. 8-9-10-11 / ALIMENTAÇÃO SOB TENSÃO DOS FUSÍVEIS N. 8-9-10-11                                                                                                                                                                                                                                             |
| FUS. 4            | ALIMENTACION DESDE BATERIA DE CENTRAL DE MANDEO DEL ESTACIONAMIENTO<br>ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DA CENTRAL DE COMANDO DO ESTACIONAMENTO                                                                                                                                                                                                            |
| FUS. 5            | ALIMENTACION POR BATERIA DE CARGAS DE INYECCION, ELECTROVENTILADOR<br>ALIMENTAÇÃO DA BATERIA DE CARGAS DA INJECCÃO, ELECTROVENTILADOR                                                                                                                                                                                                             |
| FUS. 6            | ALIMENTACION POR BATERIA DE CENTRALITA DE INYECCION<br>ALIMENTAÇÃO BATERIA DA CENTRAL DE INJECCÃO                                                                                                                                                                                                                                                 |
| FUS. 7            | ALIMENTACION DESDE BATERIA CONEXION PMP, TABLERO<br>ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DA CONEXÃO PMP, PAINEL DE INSTRUMENTOS                                                                                                                                                                                                                                |
| FUS. 8            | ALIMENTACION BAJO TENSION DE LUZES DE STOP, CONFIRMACION DE ARRANQUE Y ARRANQUE<br>ALIMENTAÇÃO SOB TENSÃO DAS LUZES DE STOP, CONFIRMAÇÃO DE ARRANQUE E ARRANQUE                                                                                                                                                                                   |
| FUS. 9            | ALIMENTACION BAJO TENSION DE DESTELLO CON LUZ DE CARRETERA Y CLAXON<br>ALIMENTAÇÃO SOB TENSÃO DAS LUZES DE DESTELLO DAS LUZES DE CARRETERA E CLAXON                                                                                                                                                                                               |
| FUS. 10           | ALIMENTACION BAJO TENSION DE CENTRALITA DE INYECCION, ANTENA IMMOBILIZER, TELERRUPTOR DEL ELECTROVENTILADOR,<br>TELERRUPTOR DE CARGAS DE INYECCION<br>ALIMENTAÇÃO SOB TENSÃO DA CENTRAL DE INJECCÃO, ANTENA IMMOBILIZER, TELERRUPTOR DO ELECTROVENTILADOR,<br>TELERRUPTOR DE CARGAS DA INJECCÃO                                                   |
| FUS. 11           | ALIMENTACION BAJO TENSION CENTRALITA DE MANDEO DEL ESTACIONAMIENTO, PUERTO USB, PREINSTALACION ANTIBROBO, TABLERO,<br>TELERRUPTOR DEL FARO, TELERRUPTOR DEL CLAXON<br>ALIMENTAÇÃO SOB TENSÃO DA CENTRAL DE COMANDO DO ESTACIONAMENTO, TOMADA USB, PREDISPOSIÇÃO ANTIFURTO, PAINEL DE INSTRUMENTOS,<br>TELERRUPTOR DO FAROL, TELERRUPTOR DO CLAXON |
| FUS. 12           | ALIMENTACION BAJO TENSION CONEXION PMP, DISPOSITIVO DE MANDEO INTERMITENTES, LUZES DE POSICION, LUZ DE MATRÍCULA,<br>ILUMINACION INSTRUMENTO<br>ALIMENTAÇÃO SOB TENSÃO DA CONEXÃO PMP, DISPOSITIVO DE COMANDO DOS PISCAS, LUZES DE POSIÇÃO, LUZ DA CHAPA DE MATRÍCULA,<br>ILUMINAÇÃO DO INSTRUMENTO                                               |
| FUS. 13           | RECARGA BATERIA<br>RECARGA DA BATERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| PINOUT GRUPO DE INSTRUMENTOS               |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| PINOUT GRUPO DE INSTRUMENTOS PARA INJECCÃO |                                                                              |
| 1/20                                       | SERIAL VELOCIDAD VEHICULO / SERIAL DE VELOCIDADE DO VESICULO                 |
| 2/20                                       | SERIAL DE NIVEL DE GASOLINA / SERIAL DE NIVEL DA GASOLINA                    |
| 3/20                                       | SENSOR TEMPERATURA MOTOR / SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR                    |
| 4/20                                       | MASSA SENSOR TEMPERATURA MOTOR / MASSA SENSOR DE TEMPERATURA DO MOTOR        |
| 5/20                                       | PULSADOR MODE / BOTÃO MODE                                                   |
| 6/20                                       | TESTIGO DE PRESSION DEL ACEITE / INDICADOR LUMINOSO DA PRESSÃO DO ÓLEO       |
| 7/20                                       | TESTIGO INTERMITENTES IZQUIERDOS / INDICADOR LUMINOSO DOS PISCAS ESQ.        |
| 8/20                                       | TESTIGO INTERMITENTES DERECHOS / INDICADOR LUMINOSO DOS PISCAS DIR.          |
| 9/20                                       | TESTIGO LUZ DE CARRETERA / INDICADOR LUMINOSO DA LUZ DOS MANÍPOS             |
| 10/20                                      | TESTIGO DE MALETERO ABIERTO / INDICADOR LUMINOSO PORTA-OBJECTOS ABIERTO      |
| 11/20                                      | SENSOR REVOLUCIONES DEL MOTOR / SENSOR DE ROTAÇÕES DO MOTOR                  |
| 12/20                                      | MASSA DEL SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE / MASSA SENSOR DE TEMPERATURA AMBIENTE |
| 13/20                                      | TESTIGO MOTOR INHIBIDO / INDICADOR LUMINOSO DE MOTOR INIBIDO                 |
| 14/20                                      | TESTIGO IMMOBILIZER / INDICADOR LUMINOSO DO IMMOBILIZER                      |
| 15/20                                      | TESTIGO DE INYECCION / INDICADOR LUMINOSO DA INJECCÃO                        |
| 16/20                                      | INDICADOR LUMINOSO DO TRABAJO DE ESTACIONAMIENTO                             |
| 17/20                                      | TESTIGO BLOQUEO OSCILACIONES ACTIVADO                                        |
| 18/20                                      | INDICADOR LUMINOSO BLOQUEO DEL BALANCO ACTIVADO                              |
| 19/20                                      | TESTIGO DESPERFECTO SISTEMA DE BLOQUEO DE OSCILACIONES                       |
| 20/20                                      | INDICADOR LUMINOSO DEFECTO SISTEMA DE BLOQUEO DEL BALANCO                    |
| 21/20                                      | ALIMENTACION BAJO TENSION DESDE LA CENTRALITA MANDEO DE ESTACIONAMIENTO      |
| 22/20                                      | ALIMENTACION SOB TENSÃO DA CENTRAL DE COMANDO DE ESTACIONAMENTO              |
| 23/20                                      | ILUMINACION INSTRUMENTO / ILUMINAÇÃO DO INSTRUMENTO                          |
| 24/20                                      | ALIMENTACION DESDE BATERIA / ALIMENTAÇÃO DA BATERIA                          |
| 25/20                                      | MASSA / MASSA                                                                |
| 26/20                                      | ALIMENTACION BAJO TENSION / ALIMENTAÇÃO SOB TENSÃO                           |

| PINOUT CENTRALITA ELECTRONICA PARA INYECCION |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PINOUT CENTRALITA ELECTRONICA PARA INJECCÃO  |                                                                                            |
| 1                                            | TESTIGO DE INYECCION / INDICADOR LUMINOSO DA INJECCÃO                                      |
| 2                                            | CUENTARRREVOLUCIONES EN EL TABLERO / CONTADOR DE ROTAÇÕES NO PAINEL DE INSTRUMENTOS        |
| 3                                            | LÍNEA CAN+Y / LÍNEA CAN+Y                                                                  |
| 4                                            | NEGATIVO SONDIA LAMBDA / NEGATIVO SONDIA LAMBDA                                            |
| 5                                            | ALIMENTACION BAJO TENSION / ALIMENTAÇÃO SOB TENSÃO                                         |
| 6                                            | ALIMENTACION DESDE BATERIA / ALIMENTAÇÃO DA BATERIA                                        |
| 7                                            | ANTENA IMMOBILIZER / ANTENA IMMOBILIZER                                                    |
| 8                                            | TELERRUPTOR PARA ELECTROVENTILADOR / TELERRUPTOR PARA ELECTROVENTILADOR                    |
| 9                                            | SENSOR TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE / SENSOR DE TEMPERATURA DO LIQUIDO DE REFRIGERAÇÃO |
| 10                                           | LÍNEA CAN+Y / LÍNEA CAN+Y                                                                  |
| 11                                           | POSITIVO SONDIA LAMBDA / POSITIVO SONDIA LAMBDA                                            |
| 12                                           | COMUTADOR DE PARADA DEL MOTOR / COMUTADOR PARAGEM DO MOTOR                                 |
| 13                                           | POSITIVO SENSOR DE REVOLUCIONES DEL MOTOR / POSITIVO SENSOR DE ROTAÇÕES DO MOTOR           |
| 14                                           | INTECTOR / INECTOR                                                                         |
| 15                                           | NEGATIVO SENSOR DE REVOLUCIONES DEL MOTOR / NEGATIVO SENSOR DE ROTAÇÕES DO MOTOR           |
| 16                                           | DIAGNOSTICO / DIAGNOSTICO                                                                  |
| 17                                           | TESTIGO IMMOBILIZER / INDICADOR LUMINOSO IMMOBILIZER                                       |
| 18                                           | CABALLETE LATERAL / DESCANSO LATERAL                                                       |
| 19                                           | SENSOR TEMPERATURA MOTOR, COMUTADOR DE PARADA DEL MOTOR, CABALLETE LATERAL                 |
| 20                                           | SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR, COMUTADOR DE PARADA DEL MOTOR, CABALLETE LATERAL          |
| 21                                           | TELERRUPTOR CARGAS INYECCION / TELERRUPTOR CARGAS DA INJECCÃO                              |
| 22                                           | SONDA LAMBDA / SONDIA LAMBDA                                                               |
| 23                                           | BOBINA A.T. / BOBINA A.T.                                                                  |
| 24                                           | SENSOR DE VELOCIDAD / SENSOR DE VELOCIDADE                                                 |
| 25                                           | HABILITACION DE ARRANQUE / HABILITAÇÃO PARA O ARRANQUE                                     |
| 26                                           | INTERRUPTOR ANTIVUELCO / INTERRUPTOR DE INCLINACIÓN                                        |
| 27                                           | MASSA / MASSA                                                                              |

| LEYENDA COLORES   |                      |
|-------------------|----------------------|
| LEGENDA DAS CORES |                      |
| Ar                | ANARANJADO / LARANJA |
| Az                | CELESTE / AZUL       |
| Bl                | AZUL / AZUL MARINHO  |
| Bi                | BLANCO / BRANCO      |
| Gr                | AMARILLO / AMARELO   |
| Gr                | GRIS / CINZA         |
| Ma                | MARRON / MARRIM      |
| Ne                | NEGRO / PRETO        |
| Ro                | ROJO / VERMELHO      |
| Vi                | VERDE / VERDE        |
| Vi                | VIOLETA / VIOLETA    |