



# iPhone

## Guide de l'utilisateur

Pour le logiciel iOS 5.0

# Table des matières

## 9 **Chapitre 1: Vue d'ensemble de l'iPhone**

- 9 Présentation de l'iPhone
- 9 Accessoires
- 10 Boutons
- 12 Icônes d'état

## 14 **Chapitre 2: Démarrage**

- 14 Visualisation de ce guide de l'utilisateur sur l'iPhone
- 14 Éléments nécessaires
- 14 Installation de la carte SIM
- 15 Configuration et activation
- 15 Connexion à Internet
- 16 Connexion de l'iPhone à votre ordinateur
- 16 Configuration de Mail et d'autres comptes
- 16 Gestion du contenu sur vos appareils iOS
- 17 iCloud
- 18 Synchronisation avec iTunes

## 20 **Chapitre 3: Notions élémentaires**

- 20 Utilisation des apps
- 23 Personnalisation de l'écran d'accueil
- 25 Saisie de texte
- 28 Impression
- 29 Recherche
- 30 Contrôle vocal
- 31 Notifications
- 32 Twitter
- 34 Écouteurs avec télécommande et micro
- 34 AirPlay
- 35 Appareils Bluetooth
- 36 Batterie
- 38 Fonctionnalités de sécurité
- 39 Nettoyage de l'iPhone
- 39 Redémarrage ou réinitialisation de l'iPhone

## 40 **Chapitre 4: Siri**

- 40 Utilisation de Siri
- 42 Si Siri ne vous entend pas correctement
- 42 Dictée

## 43 **Chapitre 5: Téléphone**

- 43 Appels téléphoniques
- 47 FaceTime

48	Messagerie vocale visuelle
49	Contacts
50	Favoris
50	Renvoi d'appel, signal d'appel et identifiant de l'appelant
51	Sonneries, commutateur Sonnerie/Silence et vibration
51	Appels internationaux
52	Configuration d'options de Téléphone
<b>54</b>	<b>Chapitre 6: Mail</b>
54	Relève de la boîte aux lettres et lecture du courrier électronique
55	Fonctionner avec plusieurs comptes
55	Envoi de courrier électronique
56	Utilisation des liens et données détectées
56	Consultation de pièces jointes
57	Impression de messages et de pièces jointes
57	Organisation du courrier électronique
58	Recherche dans le courrier électronique
58	Comptes de messagerie et réglages
<b>61</b>	<b>Chapitre 7: Safari</b>
61	Affichage de pages web
62	Liens
62	Liste de lecture
63	Lecteur
63	Saisie de texte et remplissage de formulaires
63	Recherche
63	Signets et historique
64	Impression de pages web, de documents PDF et d'autres documents
64	Clips web
<b>65</b>	<b>Chapitre 8: Musique</b>
65	Ajout de musique et d'audio
65	Lecture de morceaux et d'autre contenu audio
67	Commandes audio supplémentaires
67	Commandes pour les podcasts et les livres audio
68	Utilisation de Siri ou Contrôle vocal avec Musique
68	Exploration des illustrations d'album en mode Cover Flow
69	Affichage des pistes d'un album
69	Recherche de contenu audio
69	iTunes Match
69	Genius
70	Listes de lecture
71	Partage à domicile
<b>72</b>	<b>Chapitre 9: Messages</b>
72	Envoi et réception de messages
74	Envoi de messages à un groupe
74	Envoi de photos, vidéos, etc.
74	Modification de conversations
74	Recherche de messages

75	<b>Chapitre 10: Calendrier</b>
75	À propos de Calendrier
75	Affichage de vos calendriers
76	Ajout d'événements
76	Réponse à des invitations
77	Recherche dans les calendriers
77	Abonnement à des calendriers
77	Importation d'événements de calendrier depuis Mail
77	Comptes de calendrier et réglages
79	<b>Chapitre 11: Photos</b>
79	Visionnage de photos et de vidéos
80	Affichage de diaporamas
80	Organisation de photos et de vidéos
80	Partage de photos et de vidéos
81	Impression de photos
82	<b>Chapitre 12: Appareil photo</b>
82	À propos d'Appareil photo
82	Capture de photos et de vidéos
83	Photos HDR
83	Visionnage, partage et impression
84	Modification de photos
84	Ajustement des vidéos
85	Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur
85	Flux de photos
86	<b>Chapitre 13: YouTube</b>
86	À propos de YouTube
86	Exploration et recherche de vidéos
87	Lecture de vidéos
87	Visionnage de vidéos YouTube sur un téléviseur
87	Suivi des vidéos que vous appréciez
88	Partage de vidéos, commentaires et classements
88	Obtention d'informations sur une vidéo
88	Envoi de vidéos sur YouTube
89	<b>Chapitre 14: Bourse</b>
89	Visualisation des cours de la bourse
90	Obtention d'informations supplémentaires
91	<b>Chapitre 15: Plans</b>
91	Recherche de lieux
92	Itinéraires
93	Obtenir et partager des informations sur un lieu
93	Affichage de l'état de la circulation
94	Vue satellite et vue Street View
95	<b>Chapitre 16: Météo</b>
95	Obtention d'informations météorologiques

96	<b>Chapitre 17: Notes</b>
96	À propos de Notes
96	Rédaction de notes
97	Lecture et modification de notes
97	Recherche dans les notes
97	Impression ou envoi de notes par courrier électronique
98	<b>Chapitre 18: Horloge</b>
98	À propos d'Horloge
98	Réglage des horloges mondiales
98	Réglage des alarmes
99	Utilisation du chronomètre
99	Réglage d'un minuteur
100	<b>Chapitre 19: Rappels</b>
100	À propos de Rappels
100	Configuration d'un rappel
101	Gestion des rappels en présentation par liste
102	Gestion des rappels en présentation par date
102	À propos des rappels par lieu
102	Gestion des rappels accomplis
103	Recherche dans les rappels
104	<b>Chapitre 20: Game Center</b>
104	À propos de Game Center
104	Connexion à Game Center
105	Achat et téléchargement de jeux
105	Jeux
105	Jeu avec des amis
106	Réglages Game Center
107	<b>Chapitre 21: iTunes Store</b>
107	À propos de l'iTunes Store
107	Recherche de musique, vidéos, etc.
108	Achat de musique, livres audio et sons
108	Achat et location de vidéos
109	Suivi d'artistes et d'amis
109	Diffusion en continu ou téléchargement de podcasts
110	Vérification de l'état de téléchargement
110	Modification des boutons de navigation
110	Affichage des informations du compte
110	Vérification des téléchargements
111	<b>Chapitre 22: Kiosque</b>
111	À propos de Kiosque
111	Lecture des derniers numéros
113	<b>Chapitre 23: App Store</b>
113	À propos de l'App Store
113	Recherche et téléchargement d'apps
114	Suppression d'apps
115	Réglages du Store

116	<b>Chapitre 24: Contacts</b>
116	À propos de Contacts
116	Synchronisation des contacts
117	Recherche de contacts
117	Ajout et modification de contacts
118	Contacts unifiés
118	Comptes de Contacts et réglages
120	<b>Chapitre 25: Vidéos</b>
120	À propos de Vidéos
120	Lecture de vidéos
121	Recherche de vidéos
121	Visionnage de films en location
122	Visionnage de vidéos sur un téléviseur
122	Suppression de vidéos de l'iPhone
123	Utilisation de Partage à domicile
123	Réglage d'un minuteur de veille
123	Conversion de vidéos pour l'iPhone
124	<b>Chapitre 26: Calculatrice</b>
124	Utilisation de la calculatrice
124	Calculatrice scientifique
125	<b>Chapitre 27: Boussole</b>
125	À propos de Boussole
125	Étalonnage de la boussole
126	Recherche de la direction
126	Utilisation de Boussole avec Plans
127	<b>Chapitre 28: Dictaphone</b>
127	À propos de Dictaphone
127	Enregistrement
128	Écoute d'un enregistrement
128	Gestion et partage des enregistrements
129	Partage de mémos vocaux avec votre ordinateur
130	<b>Chapitre 29: Nike + iPod</b>
130	À propos de Nike + iPod
130	Activation de Nike + iPod
130	Association d'un capteur
131	Entraînement avec Nike + iPod
131	Étalonnage de Nike + iPod
131	Envoi de données d'entraînement à Nikeplus.com
132	<b>Chapitre 30: iBooks</b>
132	À propos d'iBooks
132	Utilisation de l'iBookstore
133	Synchronisation de livres et de documents PDF
133	Lecture de livres
134	Lecture de documents PDF
135	Modification de l'apparence d'un livre
135	Recherche de livres et de documents PDF

- 135 Recherche de la définition d'un mot
- 135 Lecture d'un livre par l'appareil
- 136 Impression ou envoi par courrier d'un document PDF
- 136 Organisation de l'étagère
- 137 Synchronisation de signets et de notes

## 138 **Chapitre 31: Accessibilité**

- 138 Fonctionnalités d'accès universel
- 139 VoiceOver
- 150 Acheminement de l'audio des appels entrants
- 150 Siri
- 150 Triple clic sur le bouton principal
- 150 Zoom
- 151 Grande police
- 151 Blanc sur noir
- 151 Énoncer la sélection
- 151 Énonciation auto
- 152 Audio mono
- 152 Compatibilité avec les appareils auditifs
- 152 Vibreur personnalisé
- 153 Flash LED pour alertes
- 153 AssistiveTouch
- 154 Accès universel sous Mac OS X
- 154 Assistance TTY
- 154 Taille minimale de police pour les messages Mail
- 154 Sonneries assignables
- 154 Messagerie vocale visuelle
- 154 Larges claviers à l'écran
- 155 Grand clavier téléphonique
- 155 Contrôle vocal
- 155 Sous-titres codés

## 156 **Chapitre 32: Réglages**

- 156 Mode Avion
- 156 Wi-Fi
- 157 Notifications
- 158 Service de localisation
- 158 VPN
- 159 Partage de connexion
- 159 Opérateur
- 160 Sons et commutateur Sonnerie/Silence
- 160 Luminosité
- 160 Fond d'écran
- 160 Général
- 167 Réglages des apps

## 168 **L'annexe A: Claviers internationaux**


- 168 Ajout et suppression de claviers
- 168 Basculement entre les claviers
- 168 chinoise
- 170 Japonais
- 170 Saisie de caractères Emoji

170	Utilisation de la liste des candidats
171	Utilisation des raccourcis
171	Vietnamien
172	<b>L'annexe B: Assistance et autres informations</b>
172	Site d'assistance iPhone
172	Redémarrage ou réinitialisation de l'iPhone
172	Sauvegarde de l'iPhone
174	Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone
175	Partage de fichiers
175	Informations relatives à la sécurité, au logiciel et au service après-vente
176	Utilisation de l'iPhone dans un environnement d'entreprise
176	Utilisation de l'iPhone avec d'autres opérateurs
176	Informations concernant l'élimination et le recyclage
178	Apple et l'environnement
178	Température de fonctionnement de l'iPhone

# Vue d'ensemble de l'iPhone

# 1


## Présentation de l'iPhone

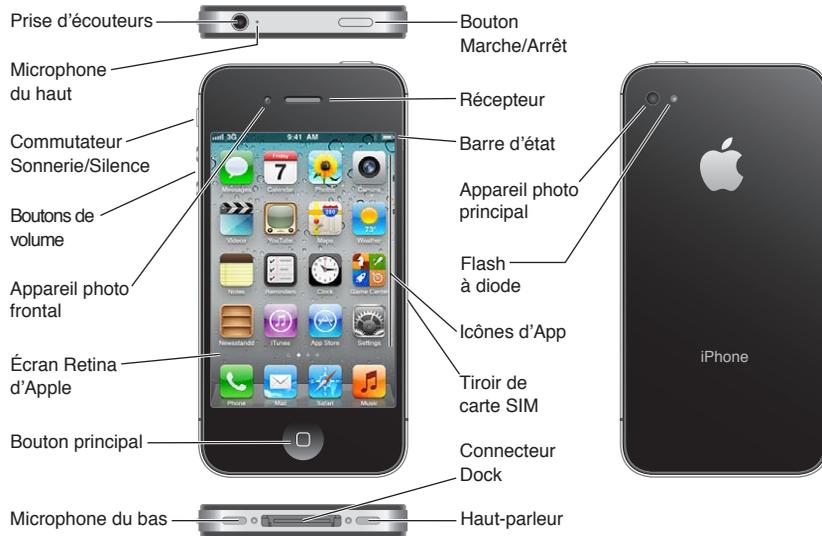

Il se peut que votre iPhone et son écran d'accueil soient différents, selon le modèle d'iPhone dont vous disposez et la manière dont vous avez personnalisé l'écran d'accueil.

## Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec l'iPhone :

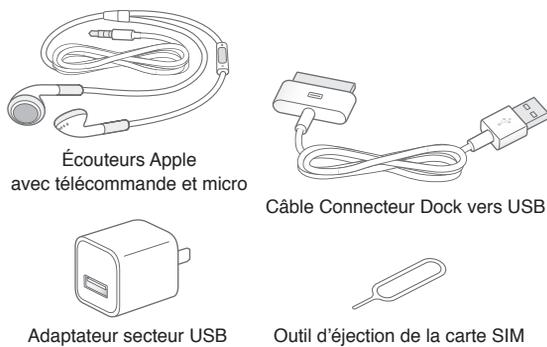

Élément	Utilisation
Écouteurs avec télécommande et micro	Écoutez de la musique et des vidéos, et passer des appels téléphoniques. Consultez la section « Écouteurs avec télécommande et micro » à la page 34.
Câble Connecteur Dock vers USB	Utilisez ce câble pour connecter l'iPhone à votre ordinateur afin de le recharger et de le synchroniser. Vous pouvez utiliser le câble avec la station d'accueil vendue en option ou le brancher directement sur l'iPhone.
Adaptateur secteur USB	Connectez l'adaptateur secteur à l'iPhone à l'aide du câble fourni, puis branchez-le sur une prise électrique standard pour recharger l'iPhone.
Outil d'éjection de carte SIM (non inclus dans toutes les régions)	Éjectez le plateau de la carte SIM.

## Boutons


### Bouton Marche/Arrêt

Lorsque vous n'utilisez pas l'iPhone, vous pouvez le verrouiller pour éteindre l'écran et économiser la batterie.

**Verrouiller l'iPhone :** Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

Lorsque l'iPhone est verrouillé, il ne répond pas si vous touchez l'écran. iPhone peut tout de même recevoir des appels, des SMS et d'autres mises à jour. Vous pouvez également :

- écouter de la musique ;
- régler le volume à l'aide des boutons situés sur le côté de l'iPhone (ou sur les écouteurs de l'iPhone) pendant que vous parlez au téléphone ou écoutez de la musique ;
- appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone pour répondre ou mettre fin à des appels, ou pour commander la lecture audio (consultez la section « Lecture de morceaux et d'autre contenu audio » à la page 65).

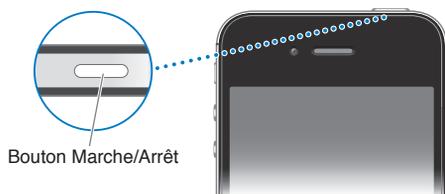

Déverrouiller l'iPhone	Appuyez sur le bouton principal  ou sur le bouton Marche/Arrêt, puis faites glisser le curseur.
Éteindre l'iPhone	Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition du curseur rouge, puis faites glisser ce dernier.
Allumer l'iPhone	Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Par défaut, l'iPhone se verrouille automatiquement si vous ne touchez pas l'écran pendant une minute. Pour désactiver le verrouillage automatique ou modifier le délai de verrouillage de l'iPhone, consultez la section « Verrouillage automatique » à la page 164. Pour demander un code pour déverrouiller l'iPhone, consultez la section « Verrouillage par code » à la page 164.

## Bouton principal

Le bouton principal  vous permet de revenir à l'écran d'accueil à n'importe quel moment. Il fournit également d'autres raccourcis pratiques.

**Atteindre l'écran d'accueil :** Appuyer sur le bouton principal .


Sur l'écran principal, si vous touchez une app, celle-ci s'ouvre. Consultez la section « Ouverture d'app et basculement entre apps » à la page 20.

<b>Afficher la barre multitâche pour voir les apps récemment utilisées</b>	Lorsque l'iPhone est verrouillé, touchez deux fois l'écran principal  .
<b>Afficher les commandes de lecture audio</b>	<i>Lorsque l'iPhone est verrouillé :</i> Touchez deux fois le bouton principal  . Consultez la section « Lecture de morceaux et d'autre contenu audio » à la page 65. <i>Lors de l'utilisation d'une autre app :</i> Touchez deux fois le bouton principal  , puis balayez le sélecteur d'app de gauche à droite.
<b>Lancer Siri (iPhone 4S) ou Contrôle vocal</b>	Maintenez le bouton principal enfoncé  . Consultez les sections Chapitre 4, « Siri, » à la page 40 et « Contrôle vocal » à la page 30.

## Boutons de volume

Lorsque vous téléphonez ou écoutez des morceaux, des films ou tout autre contenu multimédia, les boutons situés sur le côté de l'iPhone permettent de régler le volume audio. À tout autre moment, ces boutons contrôlent le volume des sonneries, alarmes et autres effets sonores.

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la perte d'audition, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone).

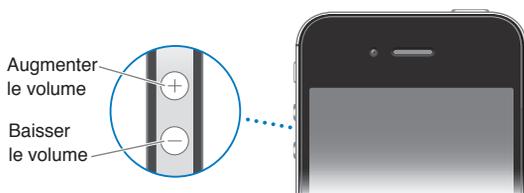


Pour limiter le volume de la musique et des vidéos, accédez à Réglages > Musique.

Vous pouvez également utiliser le bouton d'augmentation du volume pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo. Consultez la section « Capture de photos et de vidéos » à la page 82.

## Commutateur Sonnerie/Silence

Utilisez le commutateur Sonnerie/Silence pour placer l'iPhone en mode Sonnerie  ou Silence .

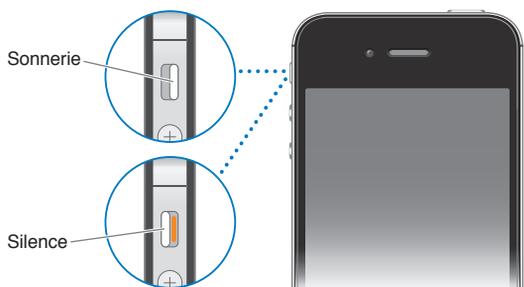

En mode Sonnerie, l'iPhone joue tous les sons. Lorsque le mode Silence est activé, l'iPhone ne sonne pas, et les alarmes et effets sonores sont désactivés.

**Important :** Les alarmes, les apps audio telles que Musique, mais aussi de nombreux jeux re-produisent néanmoins les sons à travers le haut-parleur intégré même si l’iPhone est en mode Silence.

Pour plus d’informations sur la modification des réglages de volume et de vibration, consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 160.

## Icônes d’état

Les icônes de la barre d’état située en haut de l’écran proposent des informations concernant l’iPhone :

Icône d’état		Signification
	Signal de cellule*	Indique si vous êtes à portée du réseau de téléphonie mobile et passer et recevoir des appels. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité du signal. S’il n’y a pas de signal, les barres sont remplacées par « Réseau indisponible ».
	Mode Avion	Indique que le mode Avion est activé : vous ne pouvez pas utiliser le téléphone, accéder à Internet ou utiliser les appareils Bluetooth®. Les fonctionnalités qui ne sont pas liées au réseau sans fil sont disponibles. Consultez la section « Mode Avion » à la page 156.
	UMTS/EV-DO	Indique que le réseau 3G UMTS (GSM) ou EV-DO (CDMA) de votre opérateur est disponible et que l’iPhone peut se connecter à Internet par ce réseau. Consultez la section « Réseau » à la page 162.
	EDGE	Indique que le réseau EDGE (GSM) de votre opérateur est disponible et que l’iPhone peut se connecter à Internet via ce réseau. Consultez la section « Réseau » à la page 162.
	GPRS/1xRTT	Indique que le réseau GPRS (GSM) ou 1xRTT (CDMA) de votre opérateur est disponible et que l’iPhone peut se connecter à Internet par ce réseau. Consultez la section « Réseau » à la page 162.
	Wi-Fi*	Indique que l’iPhone est connecté à Internet par un réseau Wi-Fi. Le nombre de barres est proportionnel à la qualité de la connexion. Consultez la section « Wi-Fi » à la page 156.
	Partage de connexion	Indique que l’iPhone est connecté à un autre iPhone offrant un partage de connexion. Consultez la section « Partage de connexion » à la page 159.
	Synchronisation	Indique que l’iPhone est en cours de synchronisation avec iTunes.
	Activité réseau	Affiche l’activité réseau. Certaines apps tierces peuvent également utiliser cette icône pour indiquer un processus actif.
	Renvoi d’appel	Indique que le renvoi d’appel est configuré sur l’iPhone. Consultez la section « Renvoi d’appel » à la page 50.
	VPN	Indique que vous êtes connecté à un réseau en utilisant un VPN (réseau privé virtuel). Consultez la section « Réseau » à la page 162.

Icône d'état		Signification
	Cadenas	Indique que l'iPhone est verrouillé. Consultez la section « Bouton Marche/Arrêt » à la page 10.
	TTY	Indique que l'iPhone est configuré pour fonctionner avec une machine TTY. Consultez la section « Assistance TTY » à la page 154.
	Lecture	Indique qu'un morceau, un livre audio ou un podcast est à l'écoute. Consultez la section « Lecture de morceaux et d'autre contenu audio » à la page 65.
	Verrouillage en orientation portrait	Indique que l'écran de l'iPhone est verrouillé en orientation portrait. Consultez la section « Affichage en orientation portrait ou paysage » à la page 22.
	Alarme	Indique qu'une alarme est réglée. Consultez la section « Réglage des alarmes » à la page 98.
	Service de localisation	Indique qu'un élément utilise le Service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 158.
	Bluetooth*	<i>Icône bleue ou blanche</i> : le Bluetooth est activé et un appareil, tel qu'un casque ou un kit de voiture, est connecté. <i>Icône grise</i> : le Bluetooth est activé, mais aucun appareil n'est connecté. Consultez la section « Appareils Bluetooth » à la page 35.
	Batterie Bluetooth	Indique le niveau de batterie d'un appareil Bluetooth jumelé pris en charge.
	Batterie	Indique le niveau de la batterie ou l'état de la charge. Consultez la section « Batterie » à la page 36.

\* L'utilisation de certains accessoires avec l'iPhone peut altérer les performances sans fil.



**AVERTISSEMENT :** Pour éviter tout risque de dommage corporel, lisez attentivement toutes les consignes d'utilisation de ce guide et les consignes de sécurité du *Guide d'informations importantes sur le produit de l'iPhone* à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone) avant d'utiliser l'iPhone.

## Visualisation de ce guide de l'utilisateur sur l'iPhone

Le *Guide de l'utilisateur de l'iPhone* peut être affiché sur l'iPhone dans Safari et dans l'app iBooks gratuite.

**Consulter le guide de l'utilisateur dans Safari :** Touchez , puis le signet Guide de l'utilisateur de l'iPhone.

Pour ajouter une icône correspondant au guide sur l'écran d'accueil, touchez , puis touchez « Ajouter à l'écran d'accueil ». Pour le consulter dans une autre langue, touchez « Changer de langue » sur la page de contenu principale.

**Consulter le guide de l'utilisateur dans iBooks :** Si vous n'avez pas installé iBooks, ouvrez l'App Store, recherchez « iBooks » puis installez-le. Ouvrez iBooks et touchez Store. Recherchez « Utilisateur de l'iPhone », puis sélectionnez et téléchargez le guide.

Pour plus d'informations sur iBooks, consultez la section Chapitre 30, « iBooks, » à la page 132.

## Éléments nécessaires

Pour utiliser l'iPhone, vous avez besoin des éléments suivants :


- un plan de service sans fil auprès d'un opérateur offrant un service iPhone dans votre région ;
- un identifiant Apple (pour certaines fonctionnalités), qui peut être créé durant la configuration ;
- un Mac ou un PC équipé d'un port USB 2.0 et de l'un des systèmes d'exploitation suivants :
  - Mac OS X 10.5.8 ou ultérieur,
  - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Édition Familiale ou Windows XP Professionnel avec Service Pack 3 ;
- une connexion Internet pour votre ordinateur (haut débit recommandé) ;
- iTunes 10.5 ou ultérieur (pour certaines fonctionnalités), disponible à la page [www.itunes.com/fr/download](http://www.itunes.com/fr/download).

## Installation de la carte SIM

Si une carte SIM à installer vous a été remise, installez-la avant de configurer l'iPhone.

**Important :** Une carte SIM est requise pour utiliser les services cellulaires lors des connexions aux réseaux GSM et à certains réseaux CDMA. Un iPhone 4S qui a été activé sur un réseau sans fil CDMA peut également utiliser une carte SIM pour se connecter à un réseau GSM, principalement pour les services d'itinérance. Votre iPhone est soumis aux politiques de votre fournisseur de service sans fil, qui peuvent inclure des restrictions quant au basculement entre fournisseurs de service et à l'itinérance, même après la conclusion de tout contrat de service minimum requis. Contactez votre fournisseur de service sans fil pour en savoir plus. La disponibilité des capacités cellulaires dépend du réseau sans fil.

### Installation de la carte SIM dans l'iPhone 4S

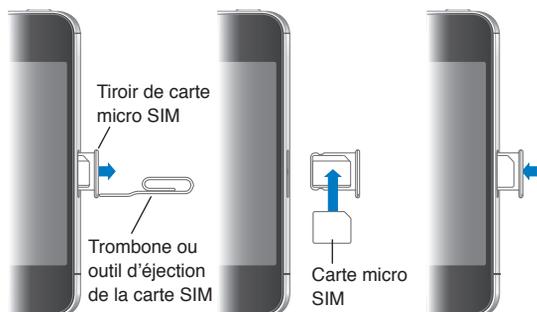

**Installer la carte SIM :** Insérez l'extrémité d'un petit trombone ou l'outil d'éjection de carte SIM dans l'orifice du tiroir de carte SIM. Retirez le tiroir de carte SIM et placez-y la carte SIM comme illustré. Alignez le tiroir, la carte SIM sur le dessus, puis remplacez-le soigneusement.

## Configuration et activation

Pour configurer et activer l'iPhone, activez-le puis suivez l'Assistant réglages. Il vous guide lors de la configuration, notamment lors de la connexion à un réseau Wi-Fi, la connexion à un identifiant Apple ou la création d'un identifiant Apple gratuit, la configuration d'iCloud, l'activation de fonctionnalités recommandées telles que Service de localisation et Localiser mon iPhone, et l'activation de l'iPhone avec votre opérateur. Lors de la configuration, vous pouvez également restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud ou iTunes.

L'activation s'opère sur un réseau Wi-Fi ou le réseau de votre opérateur téléphonique (non disponible dans toutes les zones). Si aucun n'est disponible, vous devez connecter l'iPhone à votre ordinateur. Consultez la section suivante. Si aucune carte SIM (pour réseaux GSM) n'est installée, l'iPhone doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou à votre ordinateur avec l'application iTunes ouverte afin de terminer l'activation. Dans les régions où vous avez le choix entre plusieurs opérateurs, la carte SIM doit être installée afin de terminer l'activation initiale.

## Connexion à Internet

L'iPhone se connecte à Internet lorsque c'est nécessaire, à l'aide d'une connexion Wi-Fi (le cas échéant) ou le réseau cellulaire de votre opérateur. Pour en savoir plus sur la connexion à un réseau Wi-Fi, consultez la section « Wi-Fi » à la page 156.

**Remarque :** Si aucune connexion Wi-Fi à Internet n'est disponible, certaines fonctionnalités et certains services de l'iPhone peuvent transférer des données sur le réseau cellulaire de votre opérateur, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations sur les tarifs de vos forfaits de données cellulaires. Pour gérer l'utilisation des données cellulaires, consultez la section « Réseau » à la page 162.

## Connexion de l'iPhone à votre ordinateur

Si vous n'avez pas d'accès Wi-Fi ou cellulaire, l'iPhone doit être connecté à votre ordinateur afin de terminer l'activation. La connexion de l'iPhone à votre ordinateur vous permet de synchroniser des données, de la musique et d'autres contenus avec iTunes. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

**Connecter l'iPhone à votre ordinateur :** Utilisez le Câble Connecteur Dock vers USB fourni avec l'iPhone.



## Configuration de Mail et d'autres comptes

L'iPhone fonctionne avec iCloud, Microsoft Exchange et de nombreux fournisseurs de services de messagerie, de contacts et de calendriers populaires. Si vous ne possédez pas encore de compte de messagerie, vous pouvez configurer un compte iCloud gratuit lors de la première configuration de votre iPhone, ou ultérieurement dans Réglages > iCloud.

**Configurer un compte :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

Pour plus d'informations sur iCloud, consultez la section « iCloud » à la page 17.

Vous pouvez ajouter des contacts à l'aide d'un compte LDAP ou CardDAV, si votre entreprise ou organisation le prend en charge. Consultez la section « Synchronisation des contacts » à la page 116.

Vous pouvez ajouter un compte de calendrier CalDAV, et vous abonner à des calendriers iCal (.ics) ou les importer à partir de Mail. Consultez la section page 77.

## Gestion du contenu sur vos appareils iOS

Vous pouvez transférer des données et des fichiers entre vos appareils iOS et vos ordinateurs à l'aide d'iCloud ou d'iTunes.

- *iCloud* stocke vos photos, apps, contacts, calendriers, etc. et les pousse sans fil vers vos appareils. Lorsque quelque chose change sur l'un de vos appareils, vos autres appareils sont automatiquement mis à jour. Consultez la section « iCloud » ci-dessous.
- *iTunes* synchronise de la musique, des vidéos, des photos et bien plus entre votre ordinateur et votre iPhone. Les modifications apportées à un appareil s'appliquent à l'autre appareil lors de la synchronisation. Vous pouvez aussi utiliser iTunes pour copier un fichier sur l'iPhone et l'utiliser dans une app ou copier un document créé sur l'iPhone sur votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

Vous pouvez utiliser iCloud, iTunes ou les deux selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez utiliser Flux de photos iCloud pour automatiquement disposer des photos que vous prenez avec l'iPhone sur vos autres appareils, et utiliser iTunes pour synchroniser vos albums photo de votre ordinateur vers l'iPhone.

**Remarque :** Vous ne devez pas synchroniser des éléments sur la sous-fenêtre Infos d'iTunes (tels que des contacts, des calendriers et des notes) et également utiliser iCloud pour maintenir ces données à jour sur vos appareils. Si vous utilisez les deux, vous risquez d'obtenir des données en double.

## iCloud

iCloud stocke vos photos, apps, contacts, calendriers, etc. et les pousse sans fil vers vos appareils iOS et vos ordinateurs, maintenant ainsi toutes vos données à jour.

Parmi les fonctionnalités d'iCloud figurent :

- Téléchargements automatiques : la musique, les apps et les livres que vous achetez apparaissent automatiquement sur vos appareils.
- Achats précédents : vous pouvez afficher vos achats dans l'iTunes Store, l'App Store et l'iBookstore, et les télécharger à nouveau si nécessaire.
- Flux de photos : lorsque vous prenez une photo sur un appareil iOS, vous en disposez automatiquement sur vos autres appareils. Consultez la section « Flux de photos » à la page 85.
- Documents et données : stocke des documents et les maintient à jour sur vos appareils pour les apps qui prennent en charge Documents dans iCloud.
- Localiser mon iPhone : localise votre iPhone sur un plan, affiche un message, fait sonner l'appareil, verrouille l'écran ou efface les données à distance. Consultez la section « Localiser mon iPhone » à la page 38.

Vous pouvez également effectuer une sauvegarde de l'iPhone dans iCloud. Consultez la section « Sauvegarde de l'iPhone » à la page 172.

iCloud vous donne accès à un compte de courrier électronique gratuit et à 5 Go de stockage pour le courrier électronique, les documents et la sauvegarde. Vos achats de musique, d'apps, de séries TV et de livres, ainsi que votre Flux de photos, n'utilisent pas votre espace gratuit.

**Remarque :** iCloud n'est pas disponible dans toutes les régions, et ses fonctionnalités varient en fonction de l'endroit.

**Se connecter ou créer un compte iCloud :** Dans Réglages, touchez iCloud.

Si vous disposez d'un abonnement à MobileMe, vous pouvez effectuer une migration vers iCloud à l'adresse [me.com/move/fr](http://me.com/move/fr).

---

Choisir les données à stocker dans iCloud	Accédez à Réglages > iCloud.
---	------------------------------

---

Activer ou désactiver Téléchargements automatiques	Accédez à Réglages > Store.
--	-----------------------------

---

Consulter et télécharger des achats antérieurs dans l'iTunes Store	Accédez à iTunes, puis touchez Achats.
--	--

---

Consulter et télécharger des achats antérieurs dans l'App Store	Accédez à l'App Store, touchez Mises à jour, puis touchez Achats.
---	---

---

<b>Consulter et télécharger des achats antérieurs dans l'iBookstore</b>	Accédez à iBooks, touchez Store, puis touchez Achats.
<b>Activer ou désactiver Flux de photos :</b>	Accédez à Réglages > iCloud.
<b>Localiser votre iPhone</b>	Consultez le site <a href="http://www.icloud.com">www.icloud.com</a> . <b>Important :</b> Localiser mon iPhone doit être activé dans Réglages > iCloud sur votre iPhone pour que les fonctionnalités de Localiser mon iPhone soient disponibles.
<b>Acheter davantage de capacité de stockage iCloud</b>	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Pour en savoir plus sur l'achat d'espace de stockage iCloud, consultez la section <a href="http://help.apple.com/fr/icloud">help.apple.com/fr/icloud</a> .

Pour plus de renseignements sur l'iCloud, accédez à la page [www.apple.com/fr/icloud](http://www.apple.com/fr/icloud). Pour obtenir des informations d'assistance, consultez la page [www.apple.com/fr/support/icloud](http://www.apple.com/fr/support/icloud).

## Synchronisation avec iTunes

La synchronisation avec iTunes copie des données à partir de votre ordinateur vers l'iPhone, et vice versa. Pour synchroniser, connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du Câble Connecteur Dock vers USB ou configurez une synchronisation automatique d'iTunes par Wi-Fi. Vous pouvez régler iTunes de manière à synchroniser votre musique, vos photos, vos vidéos, vos podcasts, vos apps, etc. Pour en savoir plus sur la synchronisation de l'iPhone avec un ordinateur, ouvrez iTunes puis sélectionnez Aide iTunes à partir du menu Aide.

**Configurer la synchronisation iTunes sans fil :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble Dock Connector vers USB. Sur iTunes, activez « Synchroniser par connexion Wi-Fi » dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil.

Lorsque la synchronisation Wi-Fi est activée, l'iPhone se synchronise automatiquement chaque jour. L'iPhone doit être connecté à une source d'alimentation. L'iPhone et votre ordinateur doivent être connectés au même réseau sans fil, et iTunes doit être ouvert sur l'ordinateur. Pour en savoir plus, consultez la section « Synchronisation Wi-Fi d'iTunes » à la page 163.

### Astuces pour la synchronisation avec iTunes

- Si vous utilisez iCloud pour stocker vos contacts, calendriers, signets et notes, ne les synchronisez pas à nouveau sur votre appareil à l'aide d'iTunes.
- Les achats effectués avec l'iPhone sur l'iTunes Store ou l'App Store sont synchronisés vers la bibliothèque iTunes de votre ordinateur. Vous pouvez également acheter ou télécharger du contenu et des apps depuis l'iTunes Store sur votre ordinateur, puis les synchroniser sur votre iPhone.
- Dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil, configurez iTunes pour synchroniser automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté à votre ordinateur. Pour temporairement passer outre ce réglage, maintenez enfoncées les touches Commande et Option (sur un Mac) ou Maj et Contrôle (sur un PC) jusqu'à ce que l'iPhone apparaisse dans la barre latérale.
- Dans la sous-fenêtre Résumé de l'appareil, sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPhone » pour chiffrer les informations stockées sur votre ordinateur au moment où iTunes crée une sauvegarde. Les sauvegardes chiffrées sont identifiées par une icône de cadenas  et un mot de passe est nécessaire pour restaurer les sauvegardes. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les mots de passe (tels que ceux pour les comptes de messagerie) ne sont pas inclus dans la sauvegarde et devront être saisis à nouveau si vous utilisez la sauvegarde pour restaurer l'appareil.

- Dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil, lorsque vous synchronisez des comptes de messagerie, seuls les réglages sont transférés à partir de votre ordinateur vers l'iPhone. Les modifications apportées à un compte de messagerie sur l'iPhone n'ont aucun effet sur le compte de votre ordinateur.
- Dans la sous-fenêtre Infos de l'appareil, cliquez sur Avancé pour sélectionner les options vous permettant de *remplacer*, lors de la prochaine synchronisation, les informations qui se trouvent sur l'iPhone par celles qui se trouvent sur votre ordinateur.
- Si vous écoutez une partie d'un podcast ou d'un livre audio, l'endroit où vous vous êtes arrêté est inclus lors de la synchronisation du contenu avec iTunes. Si vous avez commencé l'écoute sur l'iPhone, vous pouvez reprendre où vous vous êtes arrêté en utilisant iTunes sur votre ordinateur, et inversement.
- Dans la sous-fenêtre Photos de l'appareil, vous pouvez synchroniser des photos et des vidéos à partir d'un dossier sur votre ordinateur.

# Notions élémentaires

# 3

## Utilisation des apps

L'écran Multi-Touch haute résolution et des gestes simples des doigts rendent facile l'utilisation des apps de l'iPhone.

### Ouverture d'apps et basculement entre apps

Appuyez sur le bouton principal  pour accéder à l'écran principal et voir vos apps.

Ouvrir une app : Touchez-le.



Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez à nouveau sur le bouton principal . Feuilletez vers la gauche ou la droite pour afficher un autre écran d'accueil.



Appuyez deux fois le bouton principal  pour afficher la barre multitâche, qui vous montre vos apps les plus récemment utilisées. Touchez une app pour la rouvrir ou feuilletez pour afficher d'autres d'apps.



## Supprimer une app de la barre multitâche

Touchez l'icône de l'app et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle se mette à bouger, puis touchez . Supprimer une app de la barre multitâche en force également la fermeture.


## Défilement

Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler verticalement. Sur certains écrans, notamment les pages web, vous pouvez également faire défiler l'écran latéralement.



Lorsque vous faites glisser votre doigt, vous ne choisissez ou activez aucune fonction sur l'écran.

Feuilletez pour faire défiler l'affichage rapidement.

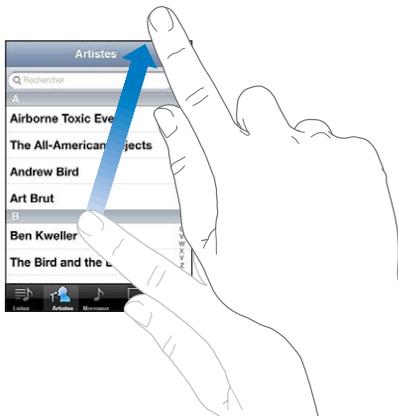

Vous pouvez attendre que le défilement s'arrête ou toucher l'écran pour l'arrêter immédiatement. Si vous touchez l'écran pour arrêter le défilement, vous ne risquez pas de sélectionner ou d'activer des éléments affichés.

Pour défiler rapidement vers le haut de la page, touchez la barre d'état située en haut de l'écran.



Faites glisser votre doigt le long de l'index pour faire défiler rapidement. Touchez une lettre pour passer directement à la section.

Touchez un élément dans une liste pour le sélectionner. Suivant la liste, le fait de toucher un élément peut avoir des conséquences différentes, par exemple l'ouverture d'une nouvelle liste, la lecture d'un morceau, l'ouverture d'un courrier électronique ou l'affichage des coordonnées de quelqu'un pour pouvoir l'appeler.

### Zoom avant ou arrière

Lorsque vous consultez des photos, pages web, messages électroniques ou plans, vous pouvez les agrandir ou les réduire. Pour contrôler le zoom, pincez ou écartez les doigts. Pour les photos et les pages web, vous pouvez toucher deux fois (rapidement) pour effectuer un zoom avant, puis toucher à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Sur les plans, touchez deux fois pour effectuer un zoom avant et touchez une fois avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière.



La fonction Zoom est également une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir l'écran de chaque app pour mieux voir ce qui est affiché. Consultez la section « Zoom » à la page 150.

### Affichage en orientation portrait ou paysage

De nombreuses apps pour iPhone vous permettent d'afficher l'écran en orientation portrait ou paysage. Faites pivoter l'iPhone et l'affichage pivote également pour s'adapter automatiquement à la nouvelle orientation de l'écran.



L'orientation paysage convient mieux à l'affichage de pages web dans Safari et à la saisie de texte, par exemple. Les pages web s'adaptent à l'écran plus large en orientation paysage, ce qui permet d'agrandir le texte et les images. Le clavier à l'écran est également plus grand.

Les films regardés dans Vidéos et YouTube ne s'affichent qu'en mode paysage. L'affichage Stree View dans Plans est également affiché seulement en mode paysage.

**Verrouiller l'écran en orientation portrait :** Appuyez deux fois sur le bouton principal , feuilletez le bas de l'écran de gauche à droite, puis touchez .



L'icône de verrouillage en mode portrait  apparaît dans la barre d'état lorsque l'orientation de l'écran est verrouillée.


## Personnalisation de l'écran d'accueil

### Réorganisation des apps

Vous pouvez personnaliser la disposition des icônes des apps sur l'écran d'accueil (y compris les icônes du Dock du bas de l'écran). Vous avez la possibilité de les réorganiser sur plusieurs écrans d'accueil. Vous pouvez également organiser les apps en les rassemblant dans des dossiers.

#### Modifier la disposition des icônes :

- 1 Touchez n'importe quelle app de l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'elle se mette à bouger.
- 2 Réorganisez les apps en les faisant glisser.
- 3 Appuyez sur le bouton principal  pour enregistrer votre disposition.

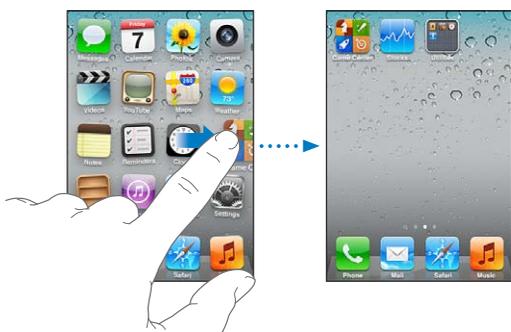

<b>Déplacer une icône vers un autre écran</b>	Lorsque vous changez la disposition des apps, faites-en glisser une vers le bord de l'écran.
<b>Créer des écrans d'accueil supplémentaires</b>	Lorsque vous changez la disposition des apps, feuilletez jusqu'à l'écran d'accueil le plus à droite et faites glisser une app vers le bord droit de l'écran. Il est possible de créer jusqu'à 11 écrans d'accueil.
<b>Réinitialiser votre écran d'accueil avec la disposition par défaut</b>	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser, puis touchez Réinitialiser l'écran d'accueil. La réinitialisation de l'écran d'accueil supprime les dossiers que vous avez créés et lui applique le fond d'écran par défaut.

Vous pouvez ajouter des icônes sur l'écran d'accueil pour ouvrir vos pages web préférées. Consultez la section « Clips web » à la page 64.

Lorsque l'iPhone est physiquement connecté à votre ordinateur (avec le câble Dock Connector vers USB), vous pouvez personnaliser vos écrans d'accueil à l'aide d'iTunes. Sur iTunes, sélectionnez l'iPhone dans la liste Appareils, puis cliquez sur Apps en haut de l'écran.

### Organisation à l'aide de dossiers

Les dossiers vous permettent d'organiser les apps sur l'écran d'accueil. Vous pouvez placer jusqu'à 12 apps dans un dossier. L'iPhone attribue automatiquement un nom à un dossier lors de sa création en fonction de la catégorie d'apps que vous avez utilisée pour le créer. Vous pouvez modifier le nom à tout moment. Il est possible de réorganiser les dossiers, comme les apps, en les faisant glisser sur les écrans d'accueil ou vers le Dock.

**Créer un dossier :** Touchez une app de l'écran d'accueil et gardez le doigt dessus jusqu'à ce que les apps se mettent à bouger, puis faites glisser l'app sur une autre.



L'iPhone crée un nouveau dossier contenant les deux apps et affiche le nom du dossier. Vous pouvez toucher le champ du nom et saisir un autre nom.



Touchez un dossier pour l'ouvrir, puis touchez une app à l'intérieur pour l'ouvrir. Pour fermer un dossier, touchez à l'extérieur du dossier ou appuyez sur le bouton principal  $\square$ .

Lors de la réorganisation des apps :

Ajouter une app à un dossier	Faites glisser l'app sur le dossier.
Supprimer une app d'un dossier	Touchez le dossier pour l'ouvrir, puis faites glisser l'app hors du dossier.
Supprimer un dossier	Déplacez toutes les apps hors du dossier. Ce dernier est automatiquement supprimé.
Renommer un dossier	Touchez le dossier pour l'ouvrir, puis touchez le nom en haut et utilisez le clavier pour saisir un nouveau nom.

Lorsque vous avez terminé l'organisation de votre écran d'accueil, appuyez sur le bouton principal  $\square$  pour enregistrer vos modifications.

## Ajout de fonds d'écran

Vous pouvez définir une image ou une photo comme fond d'écran de l'écran verrouillé. Vous pouvez également définir le fond d'écran de votre écran d'accueil. Vous pouvez choisir une image fournie avec l'iPhone, une photo de votre Pellicule ou d'un autre album présent sur votre iPhone.

**Choisir le fond d'écran :**

- 1 Dans Réglages, choisissez Fond d'écran, touchez l'image de l'écran verrouillé et de l'écran d'accueil puis touchez Fond d'écran ou un album.
- 2 Touchez pour choisir une image ou une photo. Si vous choisissez une photo, faites-la glisser pour la déplacer, pincez-la pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir, jusqu'à ce qu'elle ait l'aspect souhaité.
- 3 Touchez Définir, puis choisissez si vous souhaitez utiliser la photo comme fond d'écran pour votre écran verrouillé, votre écran d'accueil ou les deux.

## Saisie de texte

Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement chaque fois que vous devez saisir du texte.

### Saisie de texte

Utilisez le clavier pour saisir du texte. Le clavier corrige les erreurs d'orthographe, prédit ce que vous saisissez et apprend à mesure que vous l'utilisez. Suivant l'app que vous utilisez, le clavier intelligent peut suggérer des corrections pendant que vous tapez pour éviter les fautes d'orthographe.

**Saisir du texte :** Touchez un champ de texte pour faire apparaître le clavier, puis saisissez sur le clavier.

Lors de votre saisie, chaque lettre apparaît au-dessus de votre doigt. Si vous touchez la mauvaise touche, vous pouvez faire glisser votre doigt jusqu'à la bonne. La lettre n'est pas validée tant que vous n'éloignez pas votre doigt de la touche.



Supprimer le caractère précédent	Touchez <b>⌫</b> .
Écrire en majuscules	Touchez la touche Maj <b>⇧</b> avant de toucher une lettre. Vous pouvez également maintenir la touche Maj enfoncée, puis faire glisser votre doigt sur une lettre.
Saisir rapidement un point et une espace	Touchez deux fois la barre d'espace. Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, accédez à Réglages > Général > Clavier.
Activer le verrouillage des majuscules	Touchez deux fois la touche Maj <b>⇧</b> . Touchez à nouveau la touche Maj pour déverrouiller les majuscules. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonctionnalité dans Réglages > Général > Clavier.
Saisir des chiffres, la ponctuation ou des symboles	Touchez la touche des chiffres <b>123</b> . Touchez la touche des symboles <b>#+=</b> pour afficher des signes de ponctuation et des symboles complémentaires.
Régler les options de saisie	Accédez à Réglages > Général > Clavier.



Pour saisir un autre caractère, touchez une touche, maintenez le doigt dessus et faites glisser pour choisir l'une des options.

## Dictée

Sur l'iPhone 4S, vous pouvez dicter du texte plutôt que de le saisir sur le clavier à l'écran. Par exemple, vous pouvez dicter un message dans Mail ou une note dans Notes. Siri doit être activé dans Réglages > Général > Siri.

**Dicter du texte :** Sur le clavier à l'écran, touchez , puis dictez. Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

Pour faire un ajout au message, touchez à nouveau .

---

Saisir une virgule, un point ou un autre signe de ponctuation      Dites le signe de ponctuation.

---

## Correction automatique et vérification de l'orthographe

Pour de nombreuses langues, l'iPhone corrige automatiquement les fautes d'orthographe ou fait des suggestions à mesure de la saisie. Lorsque l'iPhone suggère un mot, vous pouvez accepter la suggestion sans interrompre la saisie.

**Remarque :** Pour obtenir la liste des langues prises en charge, consultez la page web [www.apple.com/fr/iphone/specs.html](http://www.apple.com/fr/iphone/specs.html).



**Accepter la suggestion :** Saisissez une espace, un signe de ponctuation ou le caractère de retour.

**Refuser une suggestion :** Touchez le « X ».

Chaque fois que vous rejetez une suggestion pour un même mot, il devient plus probable que l'iPhone accepte le mot.

L'iPhone peut également souligner des mots que vous avez déjà saisis et qui pourraient être mal orthographiés.



---

**Remplacer un mot mal orthographié**

Touchez le mot, puis touchez l'une des autres orthographes. Si le mot que vous souhaitez saisir n'apparaît pas, corrigez le mot en le saisissant à nouveau.

---

**Activer et désactiver la correction automatique ou la vérification orthographique**

Accédez à Réglages > Général > Clavier.

---

## Raccourcis et votre dictionnaire personnel

Les raccourcis vous permettent de ne saisir que quelques caractères à la place d'un mot ou d'une expression plus longs. Le texte complet apparaît dès que vous saisissez le raccourci. Par exemple, le raccourci « bjr » saisit le texte complet « bonjour ».

**Créer un raccourci :** Accédez à Réglages > Général > Clavier, puis touchez Ajouter un raccourci.

Ajoutez un mot ou une expression à votre dictionnaire personnel de manière à ce que l'iPhone n'essaye pas de le corriger ou de le remplacer. Créez le raccourci, mais laissez le champ Raccourci vide.

---

Modifier un raccourci


Accédez à Réglages > Clavier, puis touchez le raccourci.

---

## Modification de texte

Avec l'écran tactile, il est facile de modifier le texte saisi. Une loupe à l'écran vous aide à positionner le point d'insertion l'endroit précis où vous le souhaitez. Des poignées situées sur le texte sélectionné vous permettent de sélectionner rapidement moins de texte ou au contraire davantage. Vous pouvez également couper, copier et coller du texte et des photos dans des apps ou entre plusieurs apps.

**Positionner le point d'insertion :** Touchez l'écran et gardez le doigt dessus pour afficher la loupe, puis faites glisser le doigt pour positionner le point d'insertion.

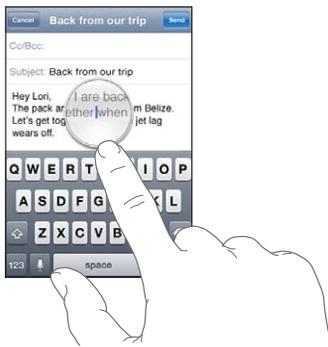

**Sélectionner du texte :** Touchez le point d'insertion pour afficher les boutons de sélection.



Vous pouvez également toucher deux fois un mot. Dans les documents en lecture seule, tels que les pages web ou les courriers électroniques que vous avez reçus, touchez un mot et laissez le doigt dessus pour le sélectionner. Faites glisser les poignées pour sélectionner plus ou moins de texte.



---

**Couper ou copier du texte**

Sélectionnez du texte, puis touchez Couper ou Copier.

---

**Coller du texte**

Touchez le point d'insertion, puis touchez Coller. Le dernier texte que vous avez coupé ou copié est inséré. Vous pouvez également sélectionner du texte puis toucher Coller pour remplacer le texte.

---

**Annuler la dernière modification**

Secouez l'iPhone et touchez Annuler.

---

**Mettre du texte en gras, en italique ou le souligner**

Touchez ► (si l'icône est disponible), puis touchez B/I/U.

---

Obtenir la définition d'un mot	Touchez ► (si l'icône est disponible), puis touchez Définition.
Obtenir des mots alternatifs	Touchez Suggérer lorsque cette option est disponible, puis touchez l'un des mots.

## Dispositions de clavier

Vous pouvez utiliser Réglages pour définir les dispositions de vos claviers logiciels et matériels. Les dispositions disponibles dépendent de la langue choisie.

**Sélectionner une disposition de clavier :** Accédez à Réglages > Général > Claviers > Claviers internationaux, puis sélectionnez un clavier.

Pour chaque langue, vous pouvez effectuer des sélections différentes pour le clavier tactile et le clavier externe (le cas échéant). La disposition du clavier logiciel détermine la disposition du clavier tactile de votre iPhone. La disposition du clavier matériel détermine la disposition d'un clavier Apple sans fil connecté à l'iPhone.

## Utilisation d'un clavier sans fil Apple

Vous pouvez utiliser un clavier sans fil Apple (vendu séparément) pour la saisie sur votre iPhone. Le clavier sans fil se connecte via Bluetooth. Consultez la section « Jumelage d'un appareil Bluetooth avec un iPhone » à la page 35.

Une fois le clavier jumelé avec l'iPhone, il se connecte chaque fois que le clavier est à portée (jusqu'à 9 m). Vous savez que le clavier est connecté si le clavier tactile n'apparaît pas lorsque vous touchez un champ de texte. Pour économiser la batterie, désactivez le clavier ou son jumelage lorsque vous ne l'utilisez pas.

## Impression

### AirPrint

AirPrint vous permet d'imprimer sans fil sur les imprimantes compatibles AirPrint. Vous pouvez imprimer depuis :

- Mail : messages électroniques et pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.
- Photos et Appareil photo : photos.
- Safari : pages web, documents PDF et autres pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.
- iBooks : documents PDF
- Plans : vue d'un plan affiché à l'écran.
- Notes : note actuellement affichée.

D'autres apps disponibles sur l'App Store prennent également en charge AirPrint.

Une imprimante compatible AirPrint n'a pas besoin de configuration, il vous suffit de la connecter au même réseau Wi-Fi que l'iPhone. Pour plus d'informations, consultez la page [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fr\\_FR](https://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=fr_FR).

### Impression d'un document

AirPrint utilise votre réseau Wi-Fi pour envoyer des travaux d'impression sans fil à votre imprimante. (L'iPhone et l'imprimante doivent être sur le même réseau Wi-Fi.)

**Imprimer un document :**

- 1 Touchez  ou  (suivant l'app que vous utilisez), puis touchez Imprimer.
- 2 Touchez Sélection pour sélectionner une imprimante.

- 3 Configurez les options d'imprimante, telles que le nombre de copies et l'impression recto verso (si votre imprimante la prend en charge). Certaines apps vous permettent de configurer un intervalle de pages à imprimer.
- 4 Touchez Imprimer.

---

**Consulter le statut d'une tâche d'impression**

Appuyez deux fois sur le bouton principal , puis touchez Impression.

---



L'app Impression apparaît comme app la plus récente lorsqu'un document est en cours d'impression. Une pastille sur l'app indique le nombre de documents dans la file d'attente d'impression.

Si vous imprimez plus d'un document, sélectionnez une tâche d'impression pour afficher le résumé de son état.

---


**Annuler une tâche d'impression**

Appuyez deux fois sur le bouton principal , touchez Impression, sélectionnez la tâche d'impression (si vous imprimez plusieurs documents), puis touchez Annuler l'impression.

---

## Recherche

Vous pouvez faire des recherches dans de nombreuses apps de l'iPhone, notamment Contacts, Mail, Calendrier, Musique, Messages, Notes et Rappels. Vous pouvez effectuer une recherche dans une app particulière ou toutes les apps à la fois.

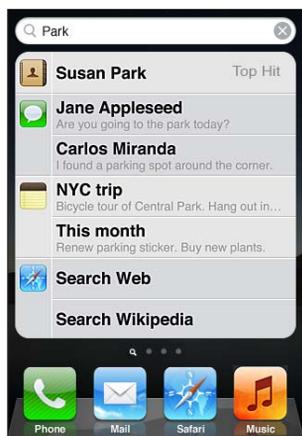

**Effectuer une recherche sur l'iPhone :** Accédez à l'écran de recherche. (Depuis le premier écran d'accueil, feuilletez vers la droite ou appuyez sur le bouton principal ) Saisissez du texte dans le champ de recherche.

Les résultats de la recherche apparaissent à mesure que vous tapez. Touchez un élément dans la liste pour l'ouvrir. Touchez Rechercher pour masquer le clavier et afficher plus de résultats.

Les icônes qui apparaissent à côté des résultats de la recherche indiquent l'app dont proviennent les résultats.

L'iPhone peut afficher un meilleur résultat, en fonction de vos recherches précédentes. Les résultats de recherche Safari comprennent des options pour rechercher sur le Web ou dans Wikipédia.

App	Éléments recherchés
Contacts	Le prénom, le nom et la raison sociale
Mail	Les champs À, De et Objet, et les messages de tous les comptes
Calendrier	Le nom de l'événement, les invités, le lieu et les notes
Musique	La musique (noms des morceaux, artistes et albums), ainsi que les titres des podcasts, des vidéos et des livres audio
Messages	Le titre et le texte des messages
Notes	Le texte des notes
Rappels	Titres

Recherche recherche aussi les noms des apps natives et installées sur l'iPhone. Si vous disposez d'un grand nombre d'apps, vous pouvez donc utiliser Recherche pour les localiser et les ouvrir.


**Ouvrir des apps à partir de Recherche :** Saisissez le nom de l'app, puis touchez l'écran pour ouvrir l'app directement à partir des résultats de la recherche.

Utilisez le réglage Recherche Spotlight pour indiquer sur quel contenu doit porter la recherche et définir l'ordre de présentation des résultats. Consultez la section « Recherche Spotlight » à la page 164.

## Contrôle vocal

Contrôle vocal vous permet de téléphoner et de contrôler la lecture de musique à l'aide de commandes vocales. Sur l'iPhone 4S, vous pouvez également utiliser Siri pour contrôler vocalement l'iPhone. Consultez la section Chapitre 4, « Siri, » à la page 40.

**Remarque :** Contrôle Vocal peut ne pas être disponible dans toutes les langues. Contrôle vocal n'est pas disponible sur le modèle iPhone 4S lorsque Siri est activé.

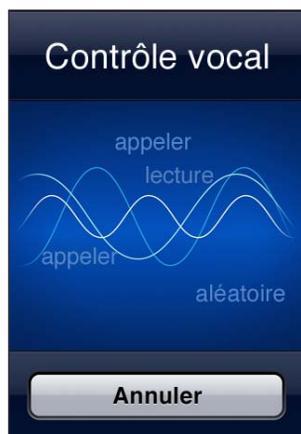

**Utiliser Contrôle vocal :** Maintenez enfoncé le bouton principal  jusqu'à l'ouverture de l'écran Contrôle vocal, signalée par un bip sonore. Vous pouvez appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone et maintenir le doigt dessus.

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- Parlez dans le microphone de l'iPhone comme si vous téléphoniez. Vous pouvez aussi utiliser le microphone de votre casque Bluetooth ou kit voiture Bluetooth.
- Parlez clairement et de manière naturelle.

- Ne dites que des commandes iPhone, des noms et des nombres. Faites de petites pauses entre les différentes commandes.
- Utilisez les noms complets.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Commande vocale, notamment sur la manière de l'utiliser en différentes langues, consultez la page [support.apple.com/kb/HT3597?locale=fr\\_FR&viewlocale=fr\\_FR](https://support.apple.com/kb/HT3597?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR).

Contrôle vocal est configuré pour reconnaître les commandes vocales dans la langue définie pour l'iPhone (accédez à Réglages > Général > International > Langue). Les réglages de Contrôle vocal permettent de définir la langue dans laquelle doivent être dites les commandes vocales. Certaines langues sont disponibles dans différents dialectes ou accents.

**Changer de langue ou de pays :** Accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal, puis touchez la langue ou le pays.

La fonction Contrôle vocal est toujours activée pour l'app Musique, mais pour des raisons de sécurité, vous pouvez désactiver la composition vocale lorsque l'iPhone est verrouillé.

**Désactiver la composition vocale lorsque l'iPhone est verrouillé :** Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code et désactivez Composition vocale. Déverrouillez l'iPhone pour utiliser la composition vocale.

Consultez les sections « Composition vocale » à la page 44 et « Utilisation de Siri ou Contrôle vocal avec Musique » à la page 68.

## Notifications

Le Centre de notifications affiche vos alertes dans un seul emplacement, notamment vos alertes concernant les éléments suivants :

- Appels manqués et messages vocaux
- Nouveaux courriers électroniques
- Nouveaux messages texte
- Rappels
- Événements de calendrier
- Demandes d'amis (Game Center)
- Météo
- Bourse

**Afficher le Centre de notifications :** Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran. Faites défiler la liste pour afficher des alertes supplémentaires.



Les alertes apparaissent également sur l'écran verrouillé, ou brièvement en haut de l'écran lorsque vous utilisez l'iPhone. Vous pouvez consulter toutes les alertes en cours dans le Centre de notifications.

De nombreuses apps, notamment Téléphone, Messages, Mail et l'App Store, peuvent afficher sur leur icône de l'écran d'accueil une pastille dotée d'un numéro (pour indiquer le nombre d'éléments entrants) ou un point d'exclamation (pour indiquer un problème). Si ces apps sont contenues dans un dossier, la pastille apparaît sur le dossier. Une pastille numérotée indique le nombre total d'éléments dont vous ne vous êtes pas encore occupé, par exemple des appels téléphoniques entrants, des courriers électroniques, des messages texte, et des mises à jour d'apps à télécharger. Une pastille dotée d'un point d'exclamation indique un problème lié à une app.



**Répondre à une alerte dans le Centre de notifications**

Touchez l'alerte.

**Répondre à une alerte sur l'écran verrouillé**

Balayez vers la droite l'icône affichée dans l'alerte.

**Supprimer des alertes du Centre de notifications**

Touchez , puis touchez Effacer.

**Régler les options des notifications**

Accédez à Réglages > Notifications.

## Twitter

Connectez-vous à votre compte Twitter (ou créez un compte) dans Réglages pour activer les Tweets avec des pièces jointes provenant des apps suivantes :

- Appareil photo ou Photos : avec une photo ;
- Safari : avec un page web ;
- Plans : avec un lieu ;
- YouTube : avec une vidéo.

**Se connecter à un compte Twitter ou en créer un :** Accédez à Réglages > Twitter. Ensuite, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour un compte existant, ou touchez Créer un compte.



Dans Appareil photo ou Photos, touchez le bouton d'action pour envoyer une photo par Twitter.

Envoyez une photo par Twitter.

<b>Envoyer une photo, une vidéo ou une page web par Twitter</b>	Affichez l'élément, touchez  , puis touchez Tweet. Si  n'apparaît pas, touchez l'écran. Pour ajouter votre localisation, touchez Ajouter le lieu. Service de localisation doit être activé dans Réglages > Service de localisation.
<b>Pour envoyer une localisation dans Plans par Twitter</b>	Touchez le repère,  , Envoyer ce lieu, puis Tweet.
<b>Ajouter votre lieu actuel à un Tweet</b>	Touchez  . Service de localisation doit être activé dans Réglages > Service de localisation.
<b>Ajouter des noms d'utilisateur Twitter et des photos à vos contacts</b>	Accédez à Réglages > Twitter, puis touchez Actualiser les contacts.
<b>Activer ou désactiver Twitter pour Photos ou Safari</b>	Accédez à Réglages > Twitter.

Lorsque vous rédigez un Tweet, le chiffre présent dans l'angle inférieur droit de l'écran Tweet indique le nombre de caractères restants à saisir. Les pièces jointes utilisent une partie des 140 caractères d'un Tweet.


Vous pouvez également installer et utiliser l'app Twitter pour envoyer un Tweet, afficher votre chronologie, rechercher des sujets tendance, etc.

**Installer l'app Twitter :** Accédez à Réglages > Twitter, puis touchez Installer.

Pour apprendre comment utiliser l'app Twitter, ouvrez l'app, touchez le bouton Autre (...), touchez Comptes et réglages, Réglages, puis Manuel.

## Écouteurs avec télécommande et micro

Les écouteurs Apple avec télécommande et microphone inclus avec l'iPhone comprennent un microphone, des boutons de volume et un bouton intégré qui permet de facilement répondre aux appels et y mettre fin, et de contrôler la lecture audio et vidéo.

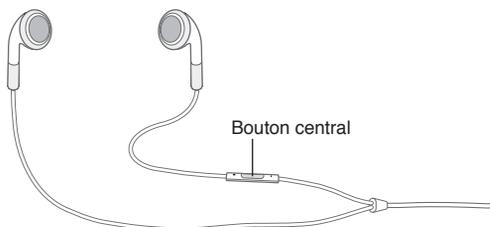

Branchez les écouteurs pour écouter de la musique ou passer un appel. Appuyez sur le bouton central pour contrôler la lecture de la musique, et répondre ou mettre fin à des appels, même lorsque l'iPhone est verrouillé.

<b>Interrompre temporairement la lecture d'un morceau ou d'une vidéo</b>	Appuyez sur le bouton central. Appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
<b>Passer au morceau suivant</b>	Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central.
<b>Retourner à un morceau précédent</b>	Appuyez trois fois rapidement sur le bouton central.
<b>Avance rapide</b>	Appuyez deux fois rapidement sur le bouton central et maintenez-le enfoncé.
<b>Retour rapide</b>	Appuyez trois fois rapidement sur le bouton central puis maintenez-le enfoncé.
<b>Ajuster le volume</b>	Appuyez sur le bouton « + » ou « - ».
<b>Répondre à un appel entrant</b>	Appuyez sur le bouton central.
<b>Mettre fin à l'appel en cours</b>	Appuyez sur le bouton central.
<b>Refuser un appel entrant</b>	Maintenez le bouton central enfoncé durant deux secondes environ, puis relâchez-le. Deux bips de faible intensité confirment que vous avez refusé l'appel.
<b>Répondre à un appel entrant ou en attente, et placer l'appel actuel en attente</b>	Appuyez sur le bouton central. Appuyez à nouveau pour revenir au premier appel.
<b>Répondre à un appel entrant ou en attente et mettre fin à l'appel en cours</b>	Maintenez le bouton central enfoncé durant deux secondes environ, puis relâchez-le. Deux bips de faible intensité confirment que vous avez mis fin au premier appel.
<b>Utiliser Siri ou Contrôle vocal</b>	Maintenez le bouton central enfoncé. Consultez les sections Chapitre 4, « Siri, » à la page 40 ou « Contrôle vocal » à la page 30.

Si vous recevez un appel tandis que les écouteurs sont branchés, vous pouvez entendre la sonnerie via le haut-parleur de l'iPhone et dans les écouteurs.

## AirPlay

Vous pouvez également diffuser de la musique, des photos et des vidéos sans fil sur un téléviseur HD en utilisant AirPlay et une Apple TV. Vous pouvez également utiliser AirPlay pour diffuser un contenu audio vers une borne d'accès AirPort Express. D'autres récepteurs compatibles avec AirPlay sont disponibles auprès de tiers. Consultez l'Apple Store en ligne pour obtenir des détails.

**Diffuser un contenu vers un appareil compatible AirPlay :** Démarrez la vidéo, le diaporama ou la musique, puis touchez  et sélectionnez l'appareil AirPlay. Lorsque la diffusion commence, vous pouvez quitter l'app qui lit le contenu.

L'iPhone et l'appareil compatible avec AirPlay doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi.

---

<b>Accéder rapidement à la commande AirPlay</b>	Lorsque l'écran est activé, appuyez deux fois sur le bouton principal  et faites défiler vers l'extrémité gauche de la barre multitâche.
---	---

---

<b>Basculer la sortie d'AirPlay à l'iPhone</b>	Touchez  et choisissez l'iPhone.
--	---

---

Sur l'iPhone 4S, vous pouvez effectuer une recopie vidéo de l'écran de l'iPhone sur un téléviseur avec une Apple TV. Tout ce qui se trouve sur l'écran de l'iPhone apparaît sur le téléviseur.

**Effectuer une recopie vidéo de l'écran de l'iPhone sur un téléviseur :** Touchez  à l'extrémité gauche de la barre multitâche, choisissez une Apple TV, et touchez le bouton Recopie vidéo qui apparaît.

Une barre bleue apparaît dans la partie supérieure de l'écran de l'iPhone 4S lorsque la recopie vidéo AirPlay est activée. Vous pouvez également effectuer une recopie vidéo de l'écran de l'iPhone sur un téléviseur à l'aide d'un câble. Consultez la section « Visionnage de vidéos sur un téléviseur » à la page 122.

## Appareils Bluetooth

Vous pouvez utiliser l'iPhone avec le clavier sans fil Apple et d'autres appareils Bluetooth, notamment les oreillettes, casques stéréo et kits de voiture Bluetooth. Les casques Bluetooth de tiers peuvent également prendre en charge les commandes de volume et de lecture. Consultez la documentation fournie avec votre appareil Bluetooth. Pour connaître les profils Bluetooth pris en charge, consultez la page [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=fr_FR).

### Jumelage d'un appareil Bluetooth avec un iPhone

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la manière d'éviter des pertes d'audition, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* », à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone).

Avant de pouvoir utiliser un appareil Bluetooth avec l'iPhone, vous devez les jumeler.

**Jumeler une oreillette, un kit voiture ou un autre appareil Bluetooth avec l'iPhone :**

- 1 Suivez les instructions accompagnant votre appareil pour le rendre visible et le régler de manière qu'il recherche d'autres appareils Bluetooth.
- 2 Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 3 Choisissez l'appareil sur l'iPhone, et saisissez son mot de passe ou code PIN. Consultez les instructions relatives au mot de passe ou au code personnel fournies avec l'appareil.

Lorsque vous avez jumelé un appareil Bluetooth pour qu'il fonctionne avec l'iPhone, vous devez établir une connexion pour que l'iPhone utilise l'appareil pour vos appels. Consultez la documentation fournie avec l'appareil.

Lorsque l'iPhone est connecté à une oreillette ou un kit de voiture Bluetooth, les appels sortants sont dirigés vers l'appareil. Les appels entrants sont dirigés vers l'appareil ou l'iPhone suivant avec lequel vous répondez (appareil ou iPhone).

### Jumeler un clavier sans fil Apple avec votre iPhone :

- 1 Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation du clavier sans fil Apple pour le mettre sous tension.
- 3 Sur l'iPhone, sélectionnez le clavier dans la liste Appareils.
- 4 Touchez comme demandé le mot de passe sur le clavier, puis appuyez sur Retour.

**Remarque :** Vous ne pouvez jumeler qu'un clavier sans fil Apple à la fois avec votre iPhone. Pour jumeler un autre clavier, vous devez commencer par supprimer le jumelage en cours.

Pour en savoir plus, consultez la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple » à la page 28.

### État Bluetooth

L'icône Bluetooth apparaît dans la barre d'état de l'iPhone en haut de l'écran :

-  ou  : Bluetooth est activé et un appareil est connecté à l'iPhone. (La couleur dépend de la couleur actuelle de la barre d'état.)
-  : Bluetooth est activé, mais aucun appareil n'est connecté. Si vous avez jumelé un appareil avec l'iPhone, celui-ci se trouve peut-être hors de portée ou est éteint.
- *Pas d'icône Bluetooth* : Bluetooth est désactivé.

### Suppression du jumelage d'un appareil Bluetooth avec l'iPhone

Vous pouvez supprimer le jumelage d'un appareil Bluetooth si vous ne souhaitez plus l'utiliser avec l'iPhone.

#### Annuler le jumelage d'un appareil Bluetooth :

- 1 Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth.
- 2 Touchez  situé à côté du nom de l'appareil et touchez « Oublier cet appareil ».

### Batterie

L'iPhone est doté d'une batterie interne rechargeable.


### Recharge de la batterie

**AVERTISSEMENT :** Pour prendre connaissance des consignes de sécurité importantes concernant la recharge de l'iPhone, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone).

L'icône représentant une batterie située dans le coin supérieur droit de l'écran indique le niveau de charge ou la progression de l'opération de recharge de la batterie. Vous pouvez également afficher le pourcentage de charge de la batterie. Accédez à Réglages > Général > Utilisation, et activez le réglage sous Niveau de la batterie.



**Recharger la batterie :** Connectez l'iPhone à une prise secteur à l'aide du câble Dock Connector vers USB et de l'adaptateur secteur USB inclus.

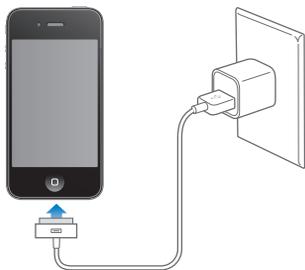

**Remarque :** La connexion de l'iPhone à une prise secteur peut démarrer une sauvegarde iCloud ou une synchronisation iTunes sans fil. Consultez les sections « Sauvegarde de l'iPhone » à la page 172 et « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

**Recharger la batterie et synchroniser l'iPhone :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble Dock Connector vers USB inclus. Vous pouvez également connecter l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble inclus et de la station d'accueil disponible séparément.

Sauf si votre clavier dispose d'un port USB 2.0 à forte alimentation, vous devez connecter votre iPhone à un port USB 2.0 de votre ordinateur.



**Important :** Il est possible que la batterie de l'iPhone se décharge si l'iPhone est connecté à un ordinateur éteint, en mode de veille ou en mode de suspension d'activité.

Si vous chargez la batterie pendant qu'une synchronisation est en cours ou si vous utilisez l'iPhone, l'opération peut prendre plus de temps.

**Important :** Si le niveau de la batterie de l'iPhone est très faible, une des images suivantes peut s'afficher afin d'indiquer que l'iPhone ne pourra être utilisé qu'après dix minutes de recharge. Si l'alimentation de l'iPhone est extrêmement faible, il se peut que l'écran reste éteint. Jusqu'à deux minutes peuvent s'écouler avant qu'apparaisse l'une des images de faible charge.



### Prolongement de la durée de vie de la batterie

L'iPhone utilise une batterie lithium-ion. Pour en savoir plus sur le prolongement de la durée de vie de votre iPhone, consultez la page [www.apple.com/fr/batteries](http://www.apple.com/fr/batteries).

## Remplacement de la batterie

Le nombre de cycles de recharge des batteries rechargeables reste limité et il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. La batterie de l'iPhone n'est pas remplaçable par l'utilisateur, elle ne peut l'être que par un centre de service agréé. Pour en savoir plus, consultez <http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html>.

## Fonctionnalités de sécurité

Diverses fonctionnalités de sécurité protègent les informations qui se trouvent sur l'iPhone contre l'accès par des personnes non autorisées.

### Codes secrets et protection des données

Vous pouvez configurer un code à saisir chaque fois que vous allumez ou réactivez l'iPhone.

**Définir un code :** Choisissez Général > Verrouillage par code et saisissez un code à 4 chiffres, puis saisissez à nouveau le code, à titre de vérification. L'iPhone vous demande alors de saisir le mot de passe pour le déverrouiller ou afficher les réglages de verrouillage du mot de passe.

La configuration d'un verrouillage par code active la protection des données. La protection des données utilise votre code comme clé pour le chiffrement des courriers électroniques et des pièces jointes stockés sur l'iPhone. (Certaines apps disponibles dans l'App Store peuvent également utiliser la protection des données.) Une mention située au bas de l'écran Verrouillage par code dans Réglages indique si la protection des données est activée.

Pour augmenter la sécurité de l'iPhone, désactivez Code simple et utilisez un code plus long combinant chiffres, lettres, signes de ponctuation et caractères spéciaux. Consultez la section « Verrouillage par code » à la page 164.

**Important :** Sur un iPhone 3GS non fourni avec iOS 4 ou ultérieur, vous devez également restaurer le logiciel iOS pour activer la protection des données. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone » à la page 174.

**Désactiver la composition vocale lorsque l'iPhone est verrouillé :** Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code et désactivez Composition vocale. Déverrouillez l'iPhone pour utiliser la composition vocale.

### Localiser mon iPhone

La fonctionnalité Localiser mon iPhone vous aide à situer et à protéger votre iPhone en utilisant un autre iPhone, iPad ou iPod touch avec l'app gratuite Localiser mon iPhone, ou sur un Mac ou PC grâce à un navigateur web connecté à [icloud.com](http://icloud.com) ou [me.com](http://me.com).

Localiser mon iPhone comprend les fonctions suivantes :

- **Localiser sur un plan :** Affichez l'emplacement approximatif de votre iPhone sur un plan en plein écran
- **Afficher un message ou émettre un son :** Cette fonction vous permet de composer un message qui apparaît sur l'écran de votre iPhone ou de lui faire émettre un son à plein volume pendant deux minutes, même si le commutateur Sonnerie/Silencieux est réglé sur silencieux
- **Verrouillage distant par code :** Vous permet de verrouiller votre iPhone à distance et de configurer un code à 4 chiffres si vous ne l'avez pas encore fait
- **Effacement distant :** Vous permet de protéger la confidentialité de vos données en effaçant tous les fichiers et données de votre iPhone, et en restaurant sa configuration d'usine

**Important :** Avant de pouvoir utiliser ses fonctionnalités, Localiser mon iPhone doit être activé dans les réglages iCloud ou MobileMe sur votre iPhone. Localiser mon iPhone ne peut être activé que dans un compte.

Activer Localiser mon iPhone à l'aide d'iCloud	Accédez à Réglages > iCloud et activez Localiser mon iPhone.
Activer Localiser mon iPhone à l'aide de MobileMe	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez votre compte MobileMe, puis activez Localiser mon iPhone.

Consultez les sections « iCloud » à la page 17 ou « Configuration de Mail et d'autres comptes » à la page 16.

## Nettoyage de l'iPhone

Nettoyez immédiatement l'iPhone s'il entre en contact avec tout produit contaminant susceptible de provoquer des taches, notamment de l'encre, un colorant, de la poussière, un aliment, de l'huile ou une lotion. Pour nettoyer l'iPhone, déconnectez tous les câbles et éteignez l'iPhone (appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, maintenez-le enfoncé, puis faites glisser le curseur à l'écran). Utilisez ensuite un tissu doux, légèrement humide et sans peluche. Évitez toute pénétration d'humidité dans les orifices de l'appareil. N'utilisez pas de produit lave-vitre, de détergent domestique, d'air comprimé, d'aérosol, de solvant, d'alcool, d'ammoniac ou de produit abrasif pour nettoyer l'iPhone. La surface frontale de l'iPhone 3GS et les surfaces frontale et arrière de l'iPhone 4S et de l'iPhone 4 sont en verre et dotées d'un revêtement oléophobe. Pour nettoyer ces surfaces, essuyez-les avec un chiffon doux et non pelucheux. Les propriétés oléophobes de ce film diminuent avec le temps et une utilisation normale. Évitez de frotter l'écran avec un matériau abrasif, afin de ne pas altérer davantage ses propriétés oléophobes et de ne pas rayer le verre.

Pour en savoir plus sur la manipulation de l'iPhone, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit iPhone* à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone).

## Redémarrage ou réinitialisation de l'iPhone

En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPhone, de forcer la fermeture d'une app ou de réinitialiser l'iPhone.

**Redémarrer l'iPhone :** Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'apparition du curseur rouge. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPhone. Pour rallumer l'iPhone, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'apparition du logo Apple.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPhone ou que le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPhone. Ne réinitialisez l'iPhone que si son redémarrage ne permet pas de résoudre le problème.

**Forcer une app à quitter :** Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes, jusqu'à l'apparition d'un curseur rouge, puis appuyez sur le bouton principal  et maintenez-le enfoncé jusqu'à la fermeture de l'app.

Vous pouvez également forcer une app à quitter en la supprimant de la barre multitâche. Consultez la section « Ouverture d'apps et basculement entre apps » à la page 20.

**Réinitialiser l'iPhone :** Maintenez le bouton Marche/Arrêt et le bouton principal  enfoncés pendant au moins dix secondes, jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse.

Pour plus de suggestions de dépannage, consultez la section L'annexe B, « Assistance et autres informations, » à la page 172.

## Utilisation de Siri

Siri vous aide à accomplir des tâches. Il vous suffit de demander. Vous pouvez demander à Siri de passer un appel, trouver une entreprise et obtenir un itinéraire, programmer des rappels et des réunions, effectuer des recherches sur le Web, dicter un texte, etc.

**Remarque :** Siri est disponible uniquement sur l'iPhone 4S et nécessite un accès à Internet. Siri n'est pas disponible dans toutes les langues et toutes les régions, et ses fonctionnalités peuvent varier selon la région. Des frais de données cellulaires peuvent s'appliquer.



**Utiliser Siri :** Maintenez le bouton principal enfoncé . Après la tonalité, posez une question ou dites à Siri quoi faire.

Avec des écouteurs iPhone ou une oreillette Bluetooth prise en charge, maintenez le bouton central (ou similaire) enfoncé.

Vous pouvez porter l'iPhone à votre oreille lorsque l'écran est activé.

Siri peut vous aider avec les apps et les services suivants :

<b>Téléphone</b>	Passez un appel téléphonique ou FaceTime. <i>Exemple :</i> « Appeler Jason. » ou « Appeler Joe avec FaceTime. »
<b>Musique</b>	Contrôlez la lecture audio. <i>Exemple :</i> « Lire The Light of the Sun. »
<b>Messages</b>	Lisez et envoyez des messages texte. <i>Exemple :</i> « Dire à Susan que j'arrive. »
<b>Calendrier</b>	Créez et consultez des événements. <i>Exemple :</i> « Créer une réunion à 9 h. »

<b>Rappels</b>	Créez, cherchez et mettez à jour des rappels. <i>Exemple</i> : « Me rappeler d'appeler maman. »
<b>Plans</b>	Recherchez des lieux, obtenez un itinéraire et contactez des entreprises. <i>Exemple</i> : « Comment rentrer à la maison ? »
<b>Mail</b>	Envoyez et recherchez des courriers électroniques. <i>Exemple</i> : « Envoyer un courrier électronique à Lisa concernant le voyage. »
<b>Météo</b>	Obtenez la météo actuelle et les prévisions. <i>Exemple</i> : « Quelle est la météo du jour ? »
<b>Bourse</b>	Obtenez des informations sur la bourse. <i>Exemple</i> : « Quel est le prix de l'action Apple ? »
<b>Horloge</b>	Obtenez la date et l'heure pour les grandes villes, réglez des alarmes et démarrez le minuteur. <i>Exemple</i> : « Me réveiller à 7 h demain. »
<b>Contacts</b>	Obtenez et utilisez des informations sur vos contacts. <i>Exemple</i> : « Quelle est l'adresse de Michel ? »
<b>Notes</b>	Créez, cherchez ou ajoutez des notes. <i>Exemple</i> : « Noter que j'ai dépensé 12 euros à midi. »
<b>Safari</b>	Effectuez des recherches sur le Web. <i>Exemple</i> : « Rechercher Bora Bora sur le Web. »
<b>WolframAlpha</b>	Répondez à des questions sur des faits, des données, des statistiques et des calculs mathématiques. <i>Exemple</i> : « Combien de calories dans un beignet ? »
<b>Find My Friends (disponible séparément dans l'App Store)</b>	Localisez vos amis. <i>Exemple</i> : « Localiser Bob. »

Pour obtenir des exemples supplémentaires, dites « Que peux-tu faire ? » ou touchez ⓘ lorsque l'app Siri est ouverte.



Siri sait quelle app vous utilisez, vous pouvez donc faire référence à ce que vous voyez à l'écran. Par exemple, lorsque vous lisez un courrier dans Mail, vous pouvez dire « Répondre, j'aime ça. » ou « L'appeler ». Siri comprend également différentes manières de dire la même chose. Par exemple, vous pouvez dire « Envoyer un message à Susan pour lui dire que j'arrive » ou « Dire à Susan que j'arrive ».

Lorsque Siri affiche des informations à l'écran (par exemple, un rendez-vous sur le calendrier), vous pouvez généralement toucher l'information affichée pour ouvrir l'app liée pour obtenir des détails et d'autres actions.

Siri utilise les informations présentes dans Contacts pour savoir quand vous faites référence à vos amis ou collègues. Assurez-vous que vous disposez des coordonnées des personnes pour lesquelles vous souhaitez utiliser Siri. Incluez des surnoms et des adresses, pour pouvoir dire par exemple « Trouver des restaurants près de chez Bob ». Si vous appelez quelqu'un par un nom simple, Siri recherche des correspondances dans Favoris (dans Téléphone) ou Conversations (dans Messages). Sinon, Siri vous demande un éclaircissement, si nécessaire.

Sur votre fiche personnelle dans Contacts, saisissez des noms de Personnes associées (par exemple mère, frère ou responsable) pour permettre à Siri de répondre à des requêtes telles que « Appeler maman ». Saisissez votre adresse personnelle et votre adresse professionnelle, afin de pouvoir dire des phrases telles que « Comment rentrer à la maison » ou « Me rappeler d'appeler Bob lorsque j'arrive au travail ». Pour indiquer à Siri quelle fiche est la vôtre, accédez à Réglages > Général > Siri > Mes infos.

<b>Annuler une requête</b>	Dites « Annuler », touchez  , ou appuyez sur le bouton principal  .
<b>Mettre fin à un appel téléphonique que vous avez passé avec Siri</b>	Avant l'ouverture de Téléphone, appuyez sur le bouton principal  . Si l'app Téléphone est déjà ouverte, touchez Terminer.
<b>Régler les options de Siri</b>	Accédez à Réglages > Général > Siri. Consultez la section « Siri » à la page 161.
<b>Restreindre Siri complètement ou restreindre le langage explicite</b>	Accédez à Réglages > Général > Restrictions.

## Si Siri ne vous entend pas correctement

Sur l'écran Siri, l'application affiche ce qu'elle a entendu et une réponse. Si Siri ne vous entend pas parfaitement, vous pouvez apporter des corrections.

<b>Corriger ce que Siri entend</b>	Sur l'écran Siri, touchez la bulle indiquant que Siri a entendu ce que vous avez dit. Modifiez votre requête par la saisie ou touchez  pour dicter. Touchez OK lorsque vous avez fini.
<b>Corriger un mot souligné en bleu</b>	Touchez le mot, puis touchez l'une des alternatives proposées, tapez une correction ou touchez  pour dicter.
<b>Corriger Siri par la voix</b>	Touchez pour parler à nouveau à Siri, et répétez ou clarifiez votre demande. Par exemple « Je voulais dire Boston ».
<b>Corriger un courrier électronique ou un message texte</b>	Lorsqu'il vous est demandé si vous souhaitez envoyer le message, vous pouvez dire par exemple : <ul style="list-style-type: none"><li>• « Remplacer par : appelle-moi demain. »</li><li>• « Ajouter : On se voit là-bas point d'interrogation. »</li><li>• « Non, l'envoyer à Bob. »</li><li>• « Non. » (pour conserver le message, sans l'envoyer)</li><li>• « Annuler. »</li></ul> Si le message est correct, vous pouvez dire une phrase telle que « Oui, l'envoyer ».

## Dictée

Lorsque la fonctionnalité Siri est activée, vous pouvez également dicter du texte. Consultez la section « Dictée » à la page 26.




## Appels téléphoniques

### Passage d'un appel

Pour émettre un appel sur l'iPhone, il suffit de toucher un nom ou un numéro dans vos contacts, d'utiliser Siri en disant « Appeler Bob » (iPhone 4S), de toucher l'un de vos favoris ou de toucher un appel récent pour rappeler. Les boutons situés au bas de l'écran de Téléphone permettent un accès rapide à vos favoris, aux appels récents, à vos contacts et à un clavier numérique permettant de composer manuellement.

**AVERTISSEMENT :** Pour consulter les informations importantes concernant la conduite en toute sécurité, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit*, à l'adresse [support.apple.com/fr\\_FR/manuals/iphone/](http://support.apple.com/fr_FR/manuals/iphone/).

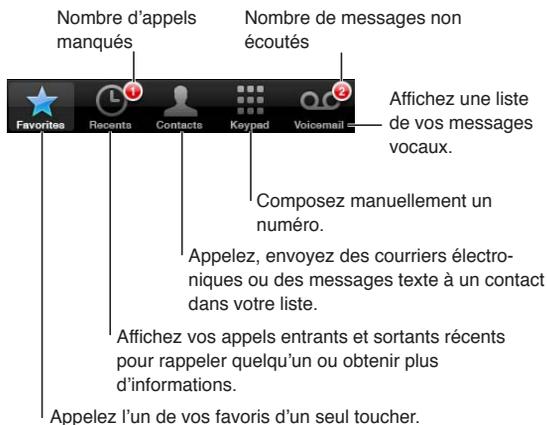

### Rappeler un appel manqué

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- *Téléphone* : Touchez Appels, puis touchez un nom ou un numéro.
- *Écran verrouillé* : Balayez vers la droite l'icône affichée dans l'alerte.
- *Centre de notifications* : Touchez l'appel manqué.

### Composition manuelle

Vous pouvez utiliser le clavier numérique pour composer manuellement un numéro de téléphone.

**Composer un numéro :** Touchez Clavier et saisissez le numéro, puis touchez Appel.

<b>Coller un numéro dans le clavier</b>	Touchez l'écran situé au-dessus du clavier, puis touchez Coller.
<b>Saisir une pause logicielle (2 secondes)</b>	Touchez « * » jusqu'à l'apparition d'une virgule.
<b>Saisir une pause matérielle (jusqu'à ce que vous touchiez le bouton Composer)</b>	Touchez « # » jusqu'à l'apparition d'un point-virgule.
<b>Composer à nouveau le dernier numéro</b>	Touchez Clavier, touchez Appel, puis touchez Appel à nouveau.

## Composition vocale

Vous pouvez utiliser Siri (iPhone 4S) ou Contrôle vocal pour appeler une personne qui figure dans vos contacts ou composer un numéro donné. Consultez les sections Chapitre 4, « Siri, » à la page 40 et « Contrôle vocal » à la page 30.

**Passer un appel vocalement :** Activez Siri ou Contrôle vocal, dites « appeler » ou « composer », puis dites le nom ou le numéro à appeler.

*Pour Siri :* Si l'écran n'est pas allumé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou principal , puis gardez l'iPhone contre votre oreille.

*Pour Contrôle vocal ou Siri :* Maintenez le bouton principal  enfoncé jusqu'à entendre la tonalité. Vous pouvez appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone et maintenir le doigt dessus.

Par exemple :

- appeler Romain Moulin
- appeler Romain Moulin à la maison
- appeler Romain Moulin, mobile

Pour de meilleurs résultats, dites le nom complet de la personne que vous voulez appeler. Lorsque vous composez un numéro vocalement, dites chaque chiffre séparément, par exemple, dites « quatre un cinq, cinq cinq cinq, un deux un deux ».

**Remarque :** Pour l'indicatif régional « 800 » des États-Unis, vous pouvez dire « huit cents ».

## Réception d'appels

Lorsque vous recevez un appel, touchez Répondre. Si l'iPhone est verrouillé, faites glisser le curseur. Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.

<b>Ignorer un appel</b>	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou sur l'un des boutons de volume. Vous pouvez toujours répondre à l'appel après l'avoir ignoré, jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie vocale.
<b>Refuser un appel et l'envoyer directement vers la messagerie vocale</b>	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez deux fois rapidement sur le bouton Marche/Arrêt.</li> <li>• Appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone et maintenez-le enfoncé pendant environ deux secondes. Deux bips de faible intensité confirment que l'appel a été refusé.</li> <li>• Touchez Refuser (si l'iPhone est en mode veille à l'arrivée de l'appel).</li> </ul>
<b>Bloquer des appels et conserver un accès Wi-Fi à Internet</b>	Accédez à Réglages et activez Mode Avion, puis touchez Wi-Fi pour l'activer.

Lorsque l'iPhone est éteint ou en mode Avion, les appels entrants sont dirigés directement vers la messagerie vocale.

## En cours d'appel

Lorsqu'un appel est en cours, l'écran affiche les options d'appel.

Mettez votre ligne en mode Silence.

*iPhone 4 ou ultérieur* : Touchez et maintenez enfoncé le bouton pour mettre votre appel en attente.



Les options d'appel varient en fonction de l'iPhone utilisé.

---

**Utiliser une autre app au cours d'un appel** Appuyez sur le bouton principal , puis touchez une icône d'app. Pour revenir à l'appel, touchez la barre verte située en haut de l'écran.

---

**Mettre fin à un appel** Touchez Fin ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.

---

## Deuxième appel

Pendant un appel, vous pouvez en passer ou en recevoir un autre. Si vous recevez un deuxième appel, l'iPhone émet un signal sonore et affiche les informations de l'appelant et une liste d'options.

**Remarque** : La possibilité de passer ou recevoir un deuxième appel peut être un service en option dans certaines régions. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

### Réponse à un second appel entrant :

- *Ignorer l'appel et le transférer vers la messagerie vocale* : touchez Ignorer.
- *Mettre en attente le premier appel et répondre au nouvel appel* : touchez Suspendre et répondre.
- *Mettre fin au premier appel et répondre au nouvel appel* : sur un réseau GSM, touchez Raccr. et répondre. Sur un réseau CDMA, touchez Raccrocher et, lorsque le second appel recommence à sonner, touchez Répondre ou faites glisser le curseur si le téléphone est verrouillé.

Pendant un appel vidéo FaceTime, vous pouvez mettre fin à l'appel vidéo pour répondre à un appel entrant, ou refuser ce dernier.

---

**Passer un second appel** Touchez Nouvel appel. Le premier appel est mis en attente.

---

**Basculer entre appels** Touchez Permuter. L'appel actif est mis en attente.  
Avec le CDMA, vous ne pouvez pas basculer entre appels si le second appel était sortant, mais vous pouvez fusionner les appels. Si vous mettez fin au deuxième appel ou à l'appel fusionné, les deux appels sont terminés.

---

**Fusionner des appels** Touchez Conférence.  
Avec le CDMA, vous ne pouvez pas fusionner les appels si le second appel était entrant.

---

## Conférences téléphoniques

Avec le GSM, vous pouvez configurer une conférence de manière à parler avec jusqu'à cinq personnes à la fois, suivant votre opérateur.

**Remarque :** Les appels en conférence sont un service en option dans certaines régions. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

### Créer une conférence téléphonique :

- 1 Passez un appel.
- 2 Touchez **Nouvel appel** puis passez un autre appel. Le premier appel est mis en attente.
- 3 Touchez **Conférence**. Les appels sont fusionnés et tous les interlocuteurs peuvent s'entendre.
- 4 Répétez les étapes deux et trois pour ajouter des appels supplémentaires.

<b>Abandonner un appel</b>	Touchez <b>Conférence</b> puis  à côté d'un appel. Touchez alors <b>Fin</b> .
<b>Parler en privé pendant la conférence</b>	Touchez <b>Conférence</b> puis <b>Privé</b> à côté d'un appel. Touchez <b>Conférence</b> pour reprendre la conférence.
<b>Ajouter un appel entrant</b>	Touchez <b>Suspendre et Répondre</b> , puis <b>Conférence</b> .

Si votre contrat de service inclut les appels en conférence, sachez que l'iPhone dispose toujours d'une deuxième ligne en plus de l'appel en conférence.

**Remarque :** Il est impossible de passer un appel vidéo FaceTime pendant une conférence.

## Utilisation d'un appareil Bluetooth pour les appels

Vous pouvez passer et recevoir des appels à l'aide d'un appareil Bluetooth jumelé avec l'iPhone. Consultez la section « Jumelage d'un appareil Bluetooth avec un iPhone » à la page 35.

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un appareil Bluetooth, reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil.

### Ignorer l'appareil Bluetooth :

- Répondez à un appel en touchant l'écran de l'iPhone.
- Au cours d'un appel, touchez **Audio** puis choisissez **iPhone** ou **Haut-parleur**.
- Désactivez Bluetooth dans **Réglages > Général > Bluetooth**.
- Éteignez l'appareil Bluetooth ou déplacez-vous hors de portée. Vous devez vous situer à moins d'une dizaine de mètres d'un appareil Bluetooth pour qu'il soit connecté à l'iPhone.

## Appels d'urgence

Lorsque l'iPhone est verrouillé par un mot de passe, vous pouvez toujours effectuer un appel d'urgence.

**Passer un appel d'urgence lorsque l'iPhone est verrouillé :** Sur l'écran **Saisissez le code**, touchez **Appel d'urgence**, puis composez le numéro d'urgence et touchez le bouton vert.

Aux États-Unis, des informations de localisation (le cas échéant) sont transmises aux fournisseurs des services d'urgence si vous composez le 911.

Avec le CDMA, lorsqu'un appel d'urgence se termine, l'iPhone passe en *mode d'appel d'urgence* pour permettre aux services d'urgence de vous rappeler. Dans ce mode, les transmissions de données et les messages texte sont bloqués.

**Sortir du mode d'appel d'urgence (CDMA) :** Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Touchez le bouton de retour.

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou sur le bouton principal .
- Utilisez le clavier numérique pour composer un numéro autre qu'un numéro d'urgence.

Le mode d'appel d'urgence se termine automatiquement après quelques minutes, tel que défini par votre opérateur.

**Important :** Ne dépendez pas des dispositifs sans fil pour des communications essentielles, notamment relatives aux urgences médicales. L'utilisation de l'iPhone pour appeler les services d'urgence peut ne pas fonctionner dans toutes les régions ou toutes les conditions de service. Les services et numéros d'urgence varient selon la région. Il est parfois impossible de passer un appel d'urgence en raison de la disponibilité du réseau ou d'interférences dues à l'environnement. Certains réseaux cellulaires peuvent ne pas accepter un appel d'urgence provenant de l'iPhone si l'iPhone n'est pas activé, si l'iPhone n'est pas compatible avec un réseau cellulaire particulier ou n'est pas configuré pour fonctionner sur celui-ci, ou (le cas échéant) si l'iPhone ne dispose pas d'une carte SIM ou si celle-ci est verrouillée par un code PIN. Si vous passez un appel vidéo FaceTime, vous devez terminer cet appel avant de pouvoir appeler un numéro d'urgence.

## FaceTime

Les appels vidéo FaceTime (iPhone 4 ou ultérieur) vous permettent de voir et d'entendre votre interlocuteur. Vous pouvez passer un appel vidéo à n'importe quel utilisateur doté d'un Mac ou d'un appareil iOS compatible FaceTime. Aucune configuration n'est nécessaire, mais vous devez disposer d'une connexion Wi-Fi à Internet. Par défaut, FaceTime utilise la caméra frontale de manière que votre interlocuteur puisse voir votre visage, mais vous pouvez basculer sur la caméra arrière pour lui montrer ce que vous voyez.

**Remarque :** FaceTime peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

**Passer un appel FaceTime :** Dans Contacts, choisissez un nom, touchez FaceTime, puis touchez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique utilisé par la personne pour FaceTime

Pour appeler une personne qui dispose d'un iPhone 4 ou ultérieur, vous pouvez commencer par passer un appel vocal puis toucher FaceTime.

Une fois l'appel vocal établi, l'image de votre interlocuteur s'affiche à l'écran. Un encadré montre ce que votre interlocuteur voit. Faites pivoter l'iPhone pour utiliser FaceTime en orientation paysage.



Si votre réseau Wi-Fi est indisponible (par exemple si vous êtes hors de portée), vous avez l'option de composer à nouveau le numéro pour un appel vocal.

**Remarque :** Lorsque vous effectuez un appel vidéo FaceTime, votre numéro de téléphone est affiché même si vous avez bloqué ou désactivé la fonction d'identification de l'appelant.

<b>Passer un appel FaceTime à l'aide de Siri ou Contrôle vocal</b>	Maintenez le bouton principal enfoncé jusqu'à entendre la tonalité. Avec Siri (iPhone 4S), gardez simplement l'iPhone contre votre oreille (l'écran doit être allumé). Dites « FaceTime », puis le nom de la personne à appeler.
<b>Bloquer des appels FaceTime</b>	Accédez à Réglages > FaceTime et désactivez FaceTime. Vous pouvez également désactiver FaceTime dans Restrictions. Consultez la section « Restrictions » à la page 164.
<b>Utiliser votre identifiant Apple ou une adresse électronique pour FaceTime</b>	Accédez à Réglages > FaceTime, touchez « Utiliser mon identifiant Apple pour FaceTime » ou Ajouter une adresse électronique. Consultez la section « FaceTime » à la page 47.

## Messagerie vocale visuelle

### Configuration de la messagerie vocale

Sur l'iPhone, la messagerie vocale visuelle vous permet d'afficher une liste de vos messages et de choisir lesquels écouter ou supprimer, sans avoir à écouter les instructions ou les messages précédents.

**Remarque :** La messagerie vocale visuelle peut ne pas être disponible dans toutes les régions ou faire l'objet d'un service en option. Contactez votre opérateur pour en savoir plus. Si la messagerie vocale visuelle n'est pas disponible, touchez Messagerie et suivez les instructions vocales pour récupérer vos messages.



Nombre d'appels manqués et de messages vocaux non écoutés.

La première fois que vous touchez Messagerie, l'iPhone vous invite à créer un mot de passe pour votre messagerie et à enregistrer votre annonce d'accueil.


**Modifier votre annonce d'accueil :** Touchez Messagerie, touchez Annonce, puis Personnalisée. Touchez Enregistrer et dites votre annonce d'accueil. Lorsque vous avez terminé, touchez Arrêter. Pour réécouter le message, touchez Écouter. Pour réenregistrer, touchez à nouveau Enregistrer. Touchez Enregistrer lorsque vous êtes satisfait.

<b>Utiliser l'annonce d'accueil par défaut de votre opérateur</b>	Touchez Messagerie, touchez Annonce, puis Par défaut.
<b>Définir une alerte sonore pour un nouveau message vocal</b>	Accédez à Réglages > Sons, puis activez Nouv. message vocal. L'alerte sonnera une fois pour chaque nouveau message vocal. Si le commutateur Sonnerie/Silence est désactivé, l'iPhone ne produira aucun son d'alerte.
<b>Modifier le mot de passe de votre messagerie vocale</b>	Accédez à Réglages > Téléphone > Code secret de messagerie.

### Consultation de votre messagerie vocale

Lorsque vous touchez Téléphone, l'iPhone affiche le nombre d'appels manqués et de messages vocaux non écoutés.

Touchez Messagerie pour afficher une liste de vos messages.

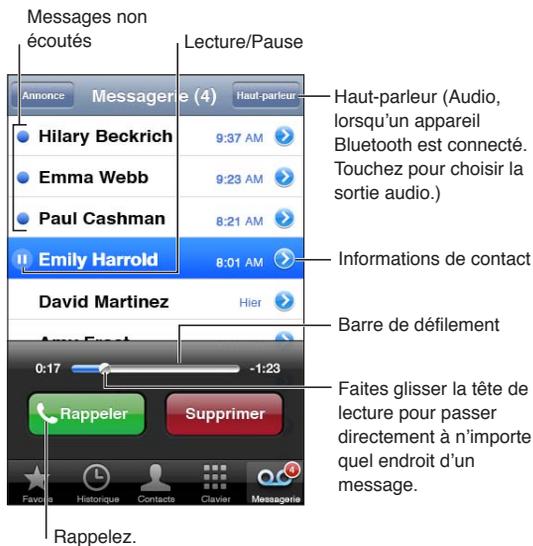

**Consulter la messagerie vocale :** Touchez Messagerie, puis touchez un message.

Si vous l'avez déjà entendu, touchez-le à nouveau pour le réécouter. Utilisez **||** et **▶** pour mettre en pause ou reprendre la lecture.

Une fois que vous avez écouté un message, il est enregistré jusqu'à ce que votre opérateur l'efface.

---

**Consulter la messagerie électronique à partir d'un autre téléphone**      Composez votre propre numéro ou le numéro d'accès distant de votre opérateur.

---

## Suppression de messages

**Supprimer des messages :** Balayez ou touchez le message, puis touchez Supprimer.

**Remarque :** Dans certaines régions, les messages vocaux visuels supprimés peuvent être supprimés de manière définitive par votre opérateur.

---

Écouter un message supprimé	Touchez Messages supprimés (à la fin de la liste), puis touchez le message.
Restaurer un message	Touchez Messages supprimés (à la fin de la liste), puis touchez le message et touchez Restaurer.
Supprimer des messages de manière définitive	Touchez Messages supprimés (à la fin de la liste), puis touchez Tout effacer.

---

## Contacts

À partir de l'écran d'informations d'un contact, il suffit de toucher rapidement pour passer un appel, créer un message électronique, localiser son adresse, etc. Consultez « Recherche de contacts » à la page 117

## Favoris

Les favoris vous permettent un accès rapide aux numéros de téléphone que vous utilisez fréquemment.

**Ajouter le numéro de téléphone d'un contact à votre liste de favoris :** Touchez Contacts, puis choisissez un contact. Touchez « Ajouter aux favoris ». Touchez un numéro de téléphone ou une adresse électronique (pour les appels FaceTime). Sur l'iPhone 4 ou ultérieur, choisissez de les enregistrer en tant qu'appel vocal ou FaceTime.

Pour appeler un favori, touchez Favoris et choisissez un contact. Si  apparaît à côté d'un nom, l'iPhone passe un appel FaceTime.

Ajouter un contact à votre liste de favoris à partir de la liste d'appels	Touchez Appels, puis touchez  situé à côté du nom d'un contact, puis touchez « Ajouter aux favoris ».
Supprimer un contact de vos favoris	Touchez Favoris, puis Modifier. Touchez ensuite  à côté d'un contact ou d'un numéro, puis touchez Supprimer.
Réordonner la liste de vos favoris	Touchez Favoris, puis Modifier. Faites ensuite glisser  situé à côté d'un contact, vers un nouvel emplacement de la liste.

## Renvoi d'appel, signal d'appel et identifiant de l'appelant

### Renvoi d'appel

Vous pouvez configurer l'iPhone pour transférer les appels entrants vers un autre numéro.

**Remarque :** Les appels FaceTime ne sont pas transférés.

**Activer le renvoi d'appel (GSM) :** Accédez à Réglages > Téléphone > Renvoi d'appel, puis activez Renvoi d'appel. Sur l'écran « Renvoyer vers », saisissez le numéro vers lequel vous transférez les appels.

**Activer le renvoi d'appel (CDMA) :** Composez le \*72, suivi du numéro auquel vous transférez les appels, puis touchez Appeler.

Pour désactiver le renvoi d'appel (CDMA), composez le \*73 puis touchez Appeler.

Avec le GSM, l'icône Renvoi d'appel () apparaît dans la barre d'état lorsque le renvoi d'appel est activé. Vous devez être à portée du réseau cellulaire lorsque vous réglez l'iPhone pour le transfert d'appel, sinon les appels ne seront pas transférés.

### Signal d'appel

La fonction signal d'appel vous permet de prendre un autre appel pendant que vous êtes au téléphone. Vous pouvez :

- ignorer l'appel entrant ;
- mettre le premier appel en attente et répondre au nouvel appel ;
- mettre fin au premier appel et répondre au nouvel appel.

Si vous êtes au téléphone et que Signal d'appel est désactivé, les appels entrants sont dirigés vers la messagerie vocale. Consultez la section « Deuxième appel » à la page 45.

**Activer Signal d'appel (GSM) :** Accédez à Réglages > Téléphone > Signal d'appel.

Avec le CDMA, la fonction Signal d'appel est activée par défaut, mais peut être désactivée pour un appel unique.

**Désactiver la fonction de signal d'appel pour un appel (CDMA) :** Composez \*70 puis le numéro.

## Identifiant

La fonction Identifiant de l'appelant affiche votre nom ou numéro de téléphone à la personne que vous appelez, si son appareil a cette capacité et que vous n'avez pas bloqué ou désactivé cette fonction.

**Remarque :** Pour les appels FaceTime, votre numéro de téléphone est affiché même si vous avez bloqué ou désactivé la fonction d'identification de l'appelant.

**Activer ou désactiver l'identification de l'appelant (GSM) :** Accédez à Réglages > Téléphone > Afficher mon numéro.

Avec le CDMA, la fonction d'identification de l'appelant est activée par défaut, mais peut être désactivée pour un appel unique.

**Bloquer la fonction d'identification pour un appel (CDMA) :** Composez \*67 puis le numéro.

## Sonneries, commutateur Sonnerie/Silence et vibration

L'iPhone est livré avec des sonneries pour les appels entrants, les alarmes d'Horloge et le minuteur d'Horloge. Vous pouvez également acheter des sonneries à partir de morceaux sur iTunes. Le commutateur Sonnerie/Silence permet d'activer ou de désactiver la sonnerie et les réglages de son configurent les options de vibration. Par défaut, l'iPhone vibre, qu'il soit en mode Sonnerie ou Silence.

**Régler la sonnerie par défaut :** Accédez à Réglages > Sons > Sonnerie.

**Activer et désactiver la sonnerie :** Poussez le commutateur situé sur le côté de l'iPhone. Consultez la section « Commutateur Sonnerie/Silence » à la page 11.

**Important :** Les alarmes d'Horloge continuent à sonner même si vous réglez le commutateur Sonnerie/Silence sur Silence.

**Régler l'iPhone en mode vibration :** Accédez à Réglages > Sons. Des commandes distinctes vous permettent de régler la vibration à la fois en mode Sonnerie et en mode Silence.

---

<b>Attribuer une sonnerie différente à un contact</b>	Dans Contacts, choisissez un contact, touchez Modifier, puis touchez Sonnerie et choisissez une sonnerie.
---	---

---

<b>Acheter une sonnerie à partir de l'iTunes Store</b>	Consultez la section « Achat de musique, livres audio et sons » à la page 108.
--	--

---

Pour plus d'informations, consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 160.

## Appels internationaux

### Passage d'appels internationaux à partir de votre zone d'origine

Pour plus de renseignements sur les appels internationaux à partir de votre zone d'origine, y compris les tarifs et autres frais applicables, contactez votre opérateur ou consultez son site web.

### Utilisation de l'iPhone à l'étranger

À l'étranger, vous pouvez être en mesure d'utiliser l'iPhone pour passer des appels, envoyer et recevoir des messages texte et utiliser des apps requérant un accès à Internet, en fonction des réseaux disponibles.

**Activer l'itinérance :** Contactez votre opérateur pour obtenir des informations sur la disponibilité du service et les tarifs appliqués.

**Important :** Des frais d'itinérance voix, message texte et données peuvent s'appliquer. Pour éviter des frais d'appels et de données fournies par un réseau cellulaire (dont la messagerie vocale visuelle) lors d'itinérance en dehors du réseau de votre opérateur, désactivez Voix à l'étranger et Données à l'étranger.

Si vous possédez un iPhone 4S qui a été activé pour fonctionner sur un réseau CDMA, il est possible que vous puissiez utiliser des services à l'étranger sur des réseaux GSM si une carte SIM est installée dans le téléphone. Consultez la section « Installation de la carte SIM » à la page 14. Lors de l'utilisation des services à l'étranger sur un réseau GSM, l'iPhone a accès aux fonctionnalités du réseau GSM. Des frais peuvent s'appliquer. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

Désactiver Voix à l'étranger sur un réseau CDMA	Accédez à Réglages > Général > Réseau. La désactivation de Voix à l'étranger désactive les appels lorsque vous êtes hors du réseau de votre opérateur.
Désactiver Données à l'étranger	Accédez à Réglages > Général > Réseau. La désactivation de Données à l'étranger désactive la transmission de données sur le réseau cellulaire. Les apps requérant un accès à Internet sont désactivées, à moins que l'iPhone n'ait accès à Internet via une connexion Wi-Fi. La messagerie vocale visuelle est arrêtée lors de l'itinérance, à moins que votre opérateur n'applique pas de frais supplémentaires.
Régler l'iPhone de manière à ajouter le préfixe correct lors de la composition de numéro étranger	Accédez à Réglages > Téléphone, puis activez International Assist (non disponible dans toutes les régions). Cette fonction vous permet d'appeler vos contacts et vos favoris sans devoir ajouter un préfixe ou le code du pays.
Définir l'opérateur à utiliser	Accédez à Réglages > Opérateur. Cette option n'est disponible que lorsque vous êtes en déplacement hors du réseau de votre opérateur et avec les opérateurs disposant de contrats d'itinérance avec votre opérateur. Pour plus d'informations, consultez la section « Opérateur » à la page 159.
Consulter la messagerie vocale lorsque la messagerie vocale visuelle n'est pas disponible	Composez votre propre numéro de téléphone (avec le CDMA, composez votre numéro suivi de la touche #) ou touchez la touche « 1 » sur le clavier numérique et maintenez votre doigt dessus.
Désactiver les données cellulaires	Accédez à Réglages > Général > Réseau.
Désactiver les services cellulaires	Accédez à Réglages, touchez Mode Avion pour activer cette fonctionnalité, puis touchez Wi-Fi et activez-le. Les appels entrants sont redirigés vers la messagerie vocale. Pour passer et recevoir à nouveau des appels et recevoir les messages de votre messagerie vocale, désactivez le mode Avion.

## Configuration d'options de Téléphone

Dans Réglages, choisissez Téléphone pour :

- afficher le numéro de téléphone de votre iPhone ;
- activer ou désactiver le renvoi d'appel, le signal d'appel et l'identification de l'appelant (GSM) ;
- activer ou désactiver TTY ;
- modifier votre mot de passe de messagerie vocale (GSM) ;
- activer ou désactiver International Assist. Lors d'appels à l'étranger, International Assist vous permet d'appeler vos contacts et vos favoris sans devoir ajouter un préfixe ou le code du pays (GSM) ;
- Verrouillez votre carte SIM pour qu'un mot de passe soit demandé quand on allume l'iPhone (requis par certains opérateurs)

Dans Réglages, choisissez FaceTime pour :

- activer ou désactiver FaceTime ;
- utiliser votre identifiant Apple pour FaceTime ;
- ajouter une adresse électronique pour FaceTime.

Pour définir les options de sonnerie et de vibration, ainsi que le son de la nouvelle messagerie, accédez à Réglages > Sons. Consultez également la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 160.




Mail fonctionne avec iCloud, Microsoft Exchange et de nombreux systèmes de messagerie communs, notamment Yahoo!, Google, Hotmail et AOL, ainsi que la plupart des systèmes de messagerie POP3 et IMAP standard. Vous pouvez envoyer et recevoir des photos, des vidéos et des éléments graphiques et visualiser des documents PDF et d'autres pièces jointes. Vous pouvez également imprimer des messages et des pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.

## Relève de la boîte aux lettres et lecture du courrier électronique

Dans Mail, l'écran BAL vous propose un accès rapide à toutes vos boîtes de réception et autres boîtes aux lettres.

Lorsque vous ouvrez une boîte aux lettres, Mail récupère et affiche les messages les plus récents. Vous pouvez définir le nombre de messages récupérés dans vos réglages Mail. Consultez la section « Comptes de messagerie et réglages » à la page 58.

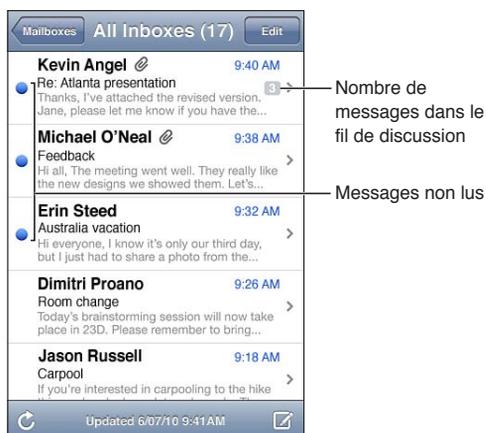

### Organiser les messages par fil de discussion

Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, et activez ou désactivez l'option Organiser par sujet.

Si vous organisez vos messages par fil de discussion, les messages associés apparaissent comme une seule entrée dans la boîte aux lettres. Consultez la section « Comptes de messagerie et réglages » à la page 58.

### Relever les nouveaux messages électroniques

Choisissez une boîte aux lettres, ou touchez  à tout moment.

### Charger des messages supplémentaires

Faites défiler jusqu'au bas de la liste de messages et touchez « Charger les messages suivants ».

<b>Effectuer un zoom sur une partie d'un message</b>	Touchez deux fois la partie sur laquelle effectuer un zoom avant. Touchez à nouveau deux fois pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également pincer la zone pour la réduire ou écarter les doigts pour l'agrandir.
<b>Redimensionner une colonne de texte afin de l'adapter à l'écran</b>	Touchez deux fois le texte.
<b>Afficher tous les destinataires d'un message</b>	Touchez Détails. Touchez un nom ou une adresse électronique pour afficher les coordonnées du destinataire, puis touchez un numéro de téléphone ou une adresse électronique pour contacter la personne.
<b>Ajouter un destinataire de courrier électronique à votre liste de contacts</b>	Touchez le message et, si nécessaire, touchez Détails pour afficher les destinataires. Touchez ensuite un nom ou une adresse électronique et touchez « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact ».
<b>Signaler ou marquer un message comme non lu</b>	Ouvrez le message et, si nécessaire, touchez Détails. Touchez ensuite Signaler. Pour signaler plusieurs messages comme non lus, consultez « Organisation du courrier électronique » à la page 57.
<b>Ouvrir une invitation à une réunion</b>	Touchez l'invitation. Consultez la section « Réponse à des invitations » à la page 76.

## Fonctionner avec plusieurs comptes

Si vous configurez plus d'un compte, la section Comptes de l'écran BAL vous permet d'accéder à vos comptes. Vous pouvez également toucher Toutes les boîtes pour voir tous vos messages entrants dans une seule liste. Pour en savoir plus sur la configuration de comptes de messagerie supplémentaires, consultez la section « Comptes de messagerie et réglages » à la page 58.

Lors de la rédaction d'un nouveau message, touchez le champ De pour sélectionner le compte à partir duquel envoyer le message.

## Envoi de courrier électronique

Vous pouvez envoyer un message électronique à toute personne ayant une adresse électronique.

**Rédiger un message :** Touchez 

<b>Ajouter un destinataire à partir de Contacts</b>	Tapez un nom ou une adresse électronique dans le champ À ou touchez  .
<b>Réorganiser les destinataires</b>	Pour déplacer un destinataire d'un champ à un autre, tel que d'À à Cc, faites glisser le nom du destinataire sur le nouvel emplacement.
<b>Mettre du texte en gras, en italique ou le souligner</b>	Touchez le point d'insertion pour afficher les boutons de sélection, puis touchez Sélectionner. Faites glisser les points pour sélectionner le texte que vous souhaitez modifier. Touchez  , puis touchez G/I/S. Touchez Gras, Italique ou Souligné pour appliquer le style.
<b>Envoyer une photo ou une vidéo dans un message électronique</b>	Dans Photos, choisissez une photo ou une vidéo, touchez  , puis touchez Envoyer par courrier. Vous pouvez également copier et coller des photos et des vidéos. Pour envoyer plusieurs photos ou vidéos, touchez  pendant que vous visualisez les vignettes d'un album. Touchez pour sélectionner les photos et vidéos, touchez Partage et touchez Envoyer par courrier.

<b>Enregistrer le brouillon d'un message à terminer ultérieurement</b>	Touchez Annuler, puis Enregistrer. Le message est enregistré dans Brouillons. Touchez  et maintenez le doigt dessus pour y accéder rapidement.
<b>Répondre à un message</b>	Touchez  , puis touchez Répondre. Les fichiers ou images joints au message initial ne sont pas renvoyés. Pour inclure les pièces jointes, transférez le message plutôt que d'y répondre.
<b>Citer une partie du message dans la réponse ou le transfert</b>	Touchez le texte et maintenez le doigt dessus pour le sélectionner. Faites glisser les points d'accroche pour sélectionner le texte que vous souhaitez inclure dans votre réponse, puis touchez  . Pour modifier l'indentation de texte cité, touchez le texte et maintenez le doigt dessus pour le sélectionner, puis touchez  . Touchez Niveau de citation, puis touchez Augmenter ou Diminuer.
<b>Transférer un message</b>	Ouvrez un message et touchez  , puis touchez Transférer.
<b>Partager des coordonnées</b>	Dans Contacts, sélectionnez un contact, puis touchez Envoyer cette fiche en bas de l'écran Informations.

## Utilisation des liens et données détectées

L'iPhone détecte les liens web, numéros de téléphone, adresses électroniques, dates et d'autres types d'informations que vous pouvez utiliser pour ouvrir une page web, créer un courrier électronique préadressé, créer un contact ou y ajouter des informations, ou réaliser toute autre action utile. Les données détectées apparaissent sous forme de texte souligné en bleu.

Touchez les données pour utiliser l'action par défaut, ou maintenez votre doigt dessus pour voir d'autres actions. Par exemple, dans le cas d'une adresse, vous pouvez afficher le lieu dans Plans ou l'ajouter à Contacts.

## Consultation de pièces jointes

L'iPhone affiche les images jointes dans les formats couramment utilisés (JPEG, GIF et TIFF) dans le corps du texte des courriers électroniques. L'iPhone peut restituer de nombreux types de pièces audio jointes, notamment MP3, AAC, WAV et AIFF. Vous pouvez télécharger et afficher des fichiers (notamment documents PDF, pages web, fichiers texte et documents au format Pages, Keynote, Numbers, Microsoft Word, Excel ou PowerPoint) joints aux messages que vous recevez.

**Afficher un fichier joint :** Touchez la pièce jointe pour l'ouvrir dans Coup d'œil. (Vous devez attendre que le fichier soit téléchargé pour l'afficher.)

<b>Ouvrir un fichier joint</b>	Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis choisissez une app pour l'ouvrir. Si ni vos apps ni Coup d'œil ne prennent en charge le fichier, vous pouvez voir le nom du fichier, mais pas l'ouvrir.
<b>Enregistrer une photo ou vidéo jointe</b>	Touchez la photo ou la vidéo et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Enregistrer l'image ou la vidéo. L'élément est enregistré dans votre album Pellicule de l'app Photos.

Coup d'œil prend en charge les types de documents suivants :

<b>.doc, .docx</b>	Microsoft Word
<b>.htm, .html</b>	Page web
<b>.key</b>	Keynote

.numbers	Numbers
.pages	Pages
.pdf	Aperçu, Adobe Acrobat
.ppt, .pptx	Microsoft PowerPoint
.rtf	Format RTF
.txt	Format texte
.vcf	Informations de contact
.xls, .xlsx	Microsoft Excel

## Impression de messages et de pièces jointes

Vous pouvez imprimer des messages électroniques et des pièces jointes qui s'ouvrent dans Coup d'œil.

**Imprimer un message électronique :** Touchez , puis Imprimer.

<b>Imprimer une image dans le corps du texte</b>	Touchez l'image et maintenez votre doigt dessus, puis touchez Enregistrer l'image. Ouvrez ensuite Photos et imprimez l'image à partir de votre album Pellicule.
<b>Imprimer une pièce jointe</b>	Touchez la pièce jointe pour l'afficher dans Coup d'œil, puis touchez  et touchez Imprimer.

Pour plus d'informations sur l'impression et les options d'imprimante, consultez la section « Impression » à la page 28.

## Organisation du courrier électronique

Vous pouvez organiser vos messages dans n'importe quel dossier, boîte aux lettres ou fenêtre de résultats de recherche. Vous pouvez supprimer ou signaler les messages comme lus. Vous pouvez également déplacer des messages d'une boîte aux lettres ou d'un dossier à l'autre dans le même compte, ou entre comptes. Vous pouvez ajouter, supprimer ou renommer les boîtes aux lettres et les dossiers.

**Supprimer des messages :** Ouvrez le message et touchez .

Vous pouvez également directement supprimer un message dans la liste des messages de la boîte aux lettres : passez le doigt sur le titre du message vers la gauche ou vers la droite puis touchez Supprimer.

Certains comptes de messagerie prennent en charge l'archivage des messages et évitent la suppression. Lorsque vous archivez un message, il est déplacé de la boîte de réception vers Tous les messages. Activez ou désactivez l'archivage dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

<b>Récupérer un message</b>	Les messages supprimés sont placés dans la corbeille. Pour changer le temps que passent les messages dans la corbeille avant d'être définitivement supprimés, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier. Touchez ensuite Avancé.
<b>Supprimer ou déplacer plusieurs messages</b>	Pendant la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez les messages que vous souhaitez supprimer, puis touchez Déplacer ou Supprimer.
<b>Déplacer un message vers une autre boîte aux lettres ou dossier</b>	Pendant la consultation d'un message, touchez  , puis choisissez une boîte aux lettres ou un dossier.
<b>Ajouter une boîte aux lettres</b>	Accédez à la liste des boîtes aux lettres, touchez Modifier, puis Nouvelle boîte aux lettres.
<b>Supprimer ou renommer une boîte aux lettres</b>	Accédez à la liste des boîtes aux lettres, touchez Modifier, puis touchez une boîte aux lettres. Saisissez un nouveau nom ou emplacement pour la boîte aux lettres. Touchez Supprimer la boîte aux lettres pour la supprimer avec tout son contenu.
<b>Signaler et marquer plusieurs messages comme lus</b>	Pendant la consultation d'une liste de messages, touchez Modifier, sélectionnez les messages, puis touchez Signaler. Choisissez Marquer d'un drapeau ou Marquer comme lu.

## Recherche dans le courrier électronique

Vous pouvez effectuer des recherches dans les champs À, De, Objet et le corps de texte des messages électroniques. Mail recherche le texte dans les messages téléchargés qui se trouvent dans la boîte aux lettres actuelle. Pour les comptes iCloud, Exchange et certains comptes de courrier électronique IMAP, vous pouvez aussi effectuer des recherches dans les messages qui se trouvent sur le serveur.

**Effectuer des recherches dans les messages électroniques :** Ouvrez une boîte aux lettres, faites-en défiler le contenu jusqu'au début, puis saisissez du texte dans le champ de recherche. Touchez De, À, Objet ou Tous pour choisir les champs dans lesquels vous souhaitez effectuer la recherche. La recherche inclut les messages sur le serveur si cela est pris en charge par votre compte de messagerie.

Les messages électroniques peuvent également être inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

## Comptes de messagerie et réglages

### Comptes

Pour les comptes de Mail et de messagerie, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier. Vous pouvez configurer :

- Microsoft Exchange
- iCloud
- MobileMe
- Google
- Contacts Yahoo!
- AOL
- Microsoft Hotmail
- Autres systèmes de messagerie POP et IMAP

Les réglages peuvent varier en fonction du type de compte que vous configurez. Votre prestataire de service ou administrateur système peut vous fournir les informations nécessaires.

**Modifier les réglages d'un compte :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis effectuez les modifications souhaitées.

Les modifications apportées aux réglages d'un compte sur l'iPhone ne sont pas synchronisées sur votre ordinateur. Vous pouvez donc configurer vos comptes pour qu'ils fonctionnent avec votre iPhone sans toucher les réglages de compte sur votre ordinateur.

<b>Arrêter d'utiliser un compte</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis désactivez un service (par exemple Mail, Calendrier ou Notes). Lorsqu'un service de compte est désactivé, l'iPhone n'affiche et ne synchronise aucune information avec celui-ci tant que vous ne le réactivez pas. Il s'agit d'un bon moyen d'arrêter de recevoir des messages professionnels en vacances, par exemple.
<b>Stocker les brouillons et les messages envoyés et supprimés sur l'iPhone</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. Choisissez l'emplacement de Brouillons, Messages envoyés et Messages supprimés.
<b>Régler le délai de suppression permanente des messages dans Mail</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. Touchez Supprimer, puis choisissez un délai : jamais, après un jour, après une semaine ou après un mois.
<b>Ajuster les réglages de serveur Mail</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis choisissez un compte. Demandez les réglages appropriés à l'administrateur de votre réseau ou à votre fournisseur d'accès à Internet.
<b>Ajuster les réglages SSL et les réglages de mot de passe</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. Demandez les réglages appropriés à l'administrateur de votre réseau ou à votre fournisseur d'accès à Internet.
<b>Activer ou désactiver Archiver les messages</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez votre compte, puis activez ou désactivez Archiver les messages. Consultez la section « Organisation du courrier électronique » à la page 57.
<b>Supprimer un compte</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte, puis faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le compte. Tous les messages électroniques et les informations sur les contacts, calendriers et signets synchronisés avec le compte sont supprimés de l'iPhone.
<b>Envoyer des messages signés et chiffrés</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, choisissez un compte puis touchez Avancé. Activez S/MIME puis sélectionnez les certificats pour signer et chiffrer les messages envoyés. Pour installer des certificats, demandez un profil de configuration à votre administrateur système, téléchargez les certificats à partir du site web de l'émetteur à l'aide de Safari ou recevez-les en pièces jointes dans Mail.
<b>Configurer les réglages Push</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Nouvelles Données. Push affiche de nouvelles informations lorsque l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi. Vous pouvez désactiver le mode Push pour suspendre la livraison de courrier électronique et autres informations ou pour économiser la charge de la batterie. Lorsque le mode Push est désactivé, utilisez le réglage Nouvelles données pour indiquer la fréquence à laquelle demander les données. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, privilégiez une fréquence basse.
<b>Configurer d'autres options de Mail</b>	Pour les réglages s'appliquant à tous vos comptes, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

## Réglages de Mail

Sauf indication contraire, les réglages de Mail s'appliquent à tous les comptes sur l'iPhone.

**Configurer des options de Mail :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier.

Pour modifier les sons joués lorsque vous envoyez ou recevez un message, accédez à Réglages > Sons.

## Nouvelles données

Ce réglage vous permet d'activer et de désactiver le mode Push pour iCloud, Microsoft Exchange, Yahoo! et tout autre compte Push sur l'iPhone. Les comptes Push envoient les nouvelles informations à l'iPhone dès qu'elles apparaissent sur le serveur (avec un certain décalage parfois) et qu'une connexion Internet est établie. Vous pouvez désactiver le mode Push pour suspendre la livraison de courrier électronique et autres informations ou pour économiser la charge de la batterie.

Lorsque le mode Push est désactivé, et pour les comptes qui ne gèrent pas ce mode, il est toujours possible de récupérer les données, c'est-à-dire que l'iPhone peut vérifier si de nouvelles informations sont disponibles sur le serveur. Utilisez le réglage Nouvelles données pour indiquer la fréquence à laquelle demander les données. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, privilégiez une fréquence basse. La désactivation du mode Push et le réglage de l'option Nouvelles données sur « manuellement » sur l'écran Nouvelles données prédominent sur les réglages définis au niveau des différents comptes.

**Configurer les réglages Push :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Nouvelles Données.

# Safari

# 7



Safari vous permet de naviguer sur le Web et de consulter des pages web. Créez des signets sur l'iPhone et synchronisez-les avec votre ordinateur. Ajoutez des clips web à l'écran d'accueil pour accélérer l'accès à vos sites web préférés. Imprimez des pages web, des documents PDF et d'autres documents. Utilisez la liste de lecture pour rassembler les sites à lire ultérieurement.

## Affichage de pages web

Saisissez une adresse web (URL).

Pour faire défiler rapidement vers le haut de l'écran, touchez la barre d'état.

Effectuez des recherches sur le Web et dans la page actuelle.

Touchez deux fois un élément ou pincez pour agrandir ou réduire.

Feuilletez des pages web ouvertes ou ouvrez une nouvelle page.

Affichez vos signets ou votre liste de lecture.

Ajoutez un signet, ajoutez à la liste de lecture, ajoutez une icône à l'écran d'accueil, partagez ou imprimez la page.

**Afficher une page web :** Touchez le champ d'adresse (dans la barre de titre) pour activer le clavier. Saisissez l'adresse web, puis touchez Aller.

Si le champ d'adresse n'est pas visible, touchez la barre d'état pour faire rapidement défiler jusqu'en haut.

Vous pouvez afficher les pages web en mode portrait ou paysage.

Effacer le texte dans le champ d'adresse	Touchez  .
Faire défiler une page	Faites glisser la page vers le haut, le bas ou le côté.
Faire défiler un cadre sur une page web	Faites défiler avec deux doigts à l'intérieur du cadre.
Ouvrir une nouvelle page	Touchez  , puis touchez Nouvelle page. Vous pouvez avoir jusqu'à huit pages ouvertes simultanément. Un chiffre à l'intérieur de  indique le nombre de pages ouvertes.
Accéder à une autre page	Touchez  , feuilletez vers la gauche ou la droite, puis touchez la page.
Interrompre le chargement d'une page web	Touchez  .
Actualiser une page web	Touchez  dans le champ d'adresse.
Fermer une page	Touchez  , puis touchez  à côté de la page.
Protéger vos informations privées et bloquer le suivi de vos actions pour certains sites web	Accédez à Réglages > Safari et activez Navigation privée.
Régler les options de Safari	Accédez à Réglages > Safari.

## Liens

Suivre un lien sur une page web : Touchez le lien.

Afficher l'adresse de destination d'un lien	Touchez le lien et maintenez votre doigt dessus.
---	--

Les données détectées, telles que les numéros de téléphone et les adresses électroniques, peuvent également apparaître sous forme de liens dans les pages web. Maintenez le doigt sur un lien pour afficher les options disponibles. Consultez la section « Utilisation des liens et données détectées » à la page 56.

## Liste de lecture

La liste de lecture vous permet de recueillir des liens vers des pages web afin de les lire ultérieurement.

Ajouter un lien vers la page actuelle à votre liste de lecture : Touchez , puis « Ajouter à la liste de lecture ».

Ajouter un lien à votre liste de lecture : Maintenez le doigt sur le lien, puis choisissez « Ajouter à la liste de lecture ».

Afficher votre liste de lecture	Touchez  , puis touchez Liste de lecture.
Utiliser iCloud pour maintenir votre liste de lecture à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs	Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Documents et données. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

## Lecteur

Lecteur affiche des articles web sans publicité ni encombrement, pour que vous puissiez lire sans distractions. Sur une page web avec un article, vous pouvez utiliser Lecteur pour afficher uniquement l'article dans une fenêtre continue.

**Afficher un article dans Lecteur :** Touchez le bouton Lecteur s'il apparaît dans le champ d'adresse.

---

Ajuster la taille des caractères	Touchez  .
Ajouter un article aux signets, à la liste de lecture ou à l'écran d'accueil, ou le partager ou l'imprimer	Touchez  .
Revenir à la présentation normale	Touchez Terminé.

---

## Saisie de texte et remplissage de formulaires

**Saisir du texte :** Touchez un champ de texte pour activer le clavier.

---

Passer à un autre champ de texte	Touchez le champ de texte, ou touchez Suivant ou Précédent.
Envoyer un formulaire	Touchez Aller ou Rechercher, ou, le cas échéant, touchez le lien sur la page pour envoyer le formulaire.

---

Pour activer la fonction Auto-remplissage qui vous aide à remplir les formulaires, accédez à Réglages > Safari > Auto-remplissage.

## Recherche

Le champ de recherche situé dans l'angle supérieur droit vous permet d'effectuer des recherches sur le Web, et dans la page ou le document PDF actuel.

**Effectuer des recherches sur le Web, et dans la page ou le document PDF recherchable actuel :** Saisissez du texte dans le champ de recherche.

- *Effectuer des recherches sur le Web :* Touchez l'une des suggestions qui apparaissent, ou touchez Rechercher.
- *Trouver le texte recherché sur la page ou le document PDF actuel :* Faites défiler vers le bas de l'écran, puis touchez l'entrée située sous Sur cette page.

La première occurrence est surlignée. Pour rechercher les occurrences ultérieures, touchez ►.

---

Changer de moteur de recherche	Accédez à Réglages > Safari > Moteur de recherche.
--------------------------------	--

---

## Signets et historique

**Ajouter un signet vers une page web :** Ouvrez la page, touchez , puis touchez Ajouter un signet.

Lorsque vous enregistrez un signet, vous pouvez modifier son titre. Par défaut, les signets sont enregistrés dans le dossier de plus haut niveau de Signets. Touchez Signets pour choisir un dossier différent.

**Consulter les pages web précédentes (historique) :** Touchez , puis touchez Historique. Pour effacer l'historique, touchez Effacer.

Ouvrir une page web enregistrée dans les signets	Touchez  .
Modifier un signet ou un dossier de signets	Touchez  , choisissez le dossier qui contient le signet ou le dossier que vous souhaitez modifier, puis touchez Modifier.
Utiliser iCloud pour maintenir les signets à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs	Accédez à Réglages > iCloud, puis activez l'option Signets. Consultez la section « iCloud » à la page 17.
Synchroniser vos signets avec le navigateur web présent sur votre ordinateur	Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

## Impression de pages web, de documents PDF et d'autres documents

**Imprimer une page web, un document PDF ou un document Coup d'œil :** Touchez , puis Imprimer.

Pour plus d'informations, consultez la section « Impression » à la page 28.

## Clips web

Vous pouvez créer des clips web, qui apparaissent sous forme d'icônes sur l'écran d'accueil.

**Ajouter un clip web :** Ouvrez la page web et touchez . Touchez ensuite « Ajouter à l'écran d'accueil ».

Lorsque vous ouvrez un clip web, Safari effectue automatiquement un zoom sur la partie de la page web affichée lorsque vous avez enregistré le clip web. À moins que la page web dispose d'une icône personnalisée, cette image est également utilisée pour l'icône du clip web sur l'écran d'accueil.

Les clips web ne sont pas synchronisés par MobileMe ou iTunes, mais ils sont sauvegardés par iTunes.



## Ajout de musique et d'audio

Pour obtenir de la musique et d'autres contenus audio sur votre iPhone :

- Acheter et téléchargez du contenu à partir de l'iTunes Store sur l'iPhone. Consultez la section Chapitre 21, « iTunes Store, » à la page 107. (Vous pouvez également accéder à l'iTunes Store à partir de Musique en touchant le bouton Store lors de la navigation.)
- Utilisez Téléchargement automatique pour télécharger automatiquement la nouvelle musique achetée sur vos autres appareils iOS et ordinateurs. Consultez la section « iCloud » à la page 17.
- Synchronisez avec iTunes sur votre ordinateur. Vous pouvez synchroniser tous vos fichiers multimédias ou sélectionner des morceaux spécifiques et d'autres éléments. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

Vous pouvez également utiliser iTunes Match pour accéder à votre bibliothèque musicale dans iCloud. Consultez la section « iTunes Match » à la page 69.

## Lecture de morceaux et d'autre contenu audio

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la manière d'éviter des pertes d'audition, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse [support.apple.com/fr\\_FR/manuals/iphone/](http://support.apple.com/fr_FR/manuals/iphone/).

Les boutons au bas de l'écran permettent de naviguer dans l'iPhone par liste de lecture, artiste, morceau ou autres.



**Écouter un morceau ou un autre article :** Touchez l'article.

Utilisez les commandes à l'écran pour contrôler la lecture. Vous pouvez aussi utiliser les boutons des écouteurs. Consultez la section « Écouteurs avec télécommande et micro » à la page 34.

<b>Personnaliser les boutons de navigation</b>	Touchez Autre puis Modifier, puis faites glisser une icône par-dessus celui que vous souhaitez remplacer.
<b>Obtenir plus d'épisodes de podcast</b>	Touchez Podcasts (touchez d'abord Autre si l'option Podcasts n'est pas visible) puis touchez un podcast pour afficher les épisodes disponibles.
<b>Secouer et mélanger</b>	Secouez l'iPhone pour activer la lecture aléatoire et changer de morceau. Secouez-le de nouveau pour changer de morceau. Pour activer ou désactiver Secouer et mélanger, accédez à Réglages > Musique.
<b>Écoutez de la musique sur des haut-parleurs AirPlay ou sur une Apple TV.</b>	Touchez  . Consultez la section « AirPlay » à la page 34.
<b>Afficher les paroles d'un morceau</b>	Touchez la couverture de l'album pendant la lecture du morceau. (Les paroles sont affichées si vous les avez ajoutées au morceau à l'aide de la fenêtre d'information du morceau sur iTunes.)
<b>Configurer des options de Musique</b>	Accédez à Réglages > Musique.

Affichez les contrôles de lecture audio à partir d'une autre app en cliquant deux fois sur le bouton principal , puis en feuilletant au bas de l'écran de gauche à droite.




Les commandes contrôlent l'app en cours d'exécution ou, si la musique est en pause, l'app la plus récemment exécutée. L'icône de l'app apparaît sur la droite. Touchez-la pour ouvrir l'app. Feuillotez à nouveau vers la droite pour afficher la commande de volume et le bouton AirPlay (lorsque vous êtes à portée de l'Apple TV ou de haut-parleurs AirPlay).

Cliquez deux fois sur le bouton principal  affiche également les commandes de lecture audio lorsque l'écran est verrouillé.

## Commandes audio supplémentaires

Pour afficher des commandes supplémentaires, touchez l'illustration de l'album sur l'écran À l'écoute. Vous pouvez consulter le temps écoulé, le temps restant et le numéro du morceau. Les paroles du morceau apparaissent également si vous les avez ajoutées au morceau sur iTunes.

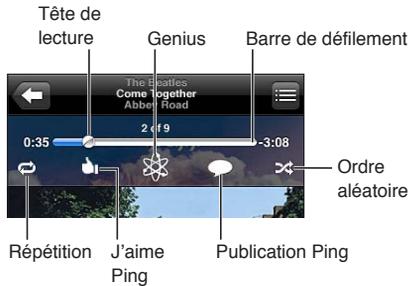

### Répéter les morceaux

Touchez .

 = répéter tous les morceaux de l'album ou de la liste

 = ne répéter que le morceau en cours de lecture

 = pas de répétition

### Lecture de morceaux dans un ordre aléatoire

Touchez . Touchez à nouveau  pour lire les morceaux dans l'ordre.

 = lire les morceaux dans un ordre aléatoire.

 = lire les morceaux dans l'ordre.

### Passer à n'importe quel endroit d'un morceau

Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour ralentir la vitesse de défilement.

### Créer une liste Genius

Touchez . Consultez la section « Genius » à la page 69.

### Utiliser Ping

Consultez la section « Suivi d'artistes et d'amis » à la page 109.

## Commandes pour les podcasts et les livres audio

Des commandes pour les podcasts et les livres audio et des informations apparaissent sur l'écran À l'écoute lorsque vous commencez la lecture.



Régler la vitesse de lecture	Touchez [1X]. Touchez à nouveau pour changer la vitesse. 2X = lire à double vitesse. ½X = lire à demi vitesse. 1X = lire à vitesse normale.
Passer à n'importe quel moment de la lecture	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur. Faites glisser votre doigt vers le bas pour ralentir la vitesse de défilement.
Afficher ou masquer les commandes	Touchez le centre de l'écran.
Masquer les informations de podcast	Accédez à Réglages > Musique.

## Utilisation de Siri ou Contrôle vocal avec Musique

Vous pouvez utiliser Siri (iPhone 4S) ou Contrôle vocal pour contrôler la lecture de la musique sur l'iPhone. Consultez les sections Chapitre 4, « Siri, » à la page 40 et « Contrôle vocal » à la page 30.

Contrôler la lecture audio	Dites « écouter » ou « écouter la musique ». Pour mettre en pause, dites « mettre en pause » ou « mettre en pause la musique ». Vous pouvez également dire « morceau suivant » ou « morceau précédent ».
Lire un album, un artiste ou une liste de lecture	Dites « lire », puis « album », « artiste » ou « liste de lecture » et le nom.
Lire la liste de lecture courante dans un ordre aléatoire	Dites « ordre aléatoire ».
En savoir plus sur le morceau en cours de lecture	Dites « le morceau lu actuellement, quel est-il », « quel est ce morceau », « qui chante », « de qui est ce morceau ».
Utiliser Genius pour lire des morceaux similaires	Dites « Genius », « écouter d'autres morceaux comme celui-ci » ou « écouter d'autres chansons comme celle-ci ».
Annuler le contrôle vocal	Dites « annuler » ou « arrêter ».

## Exploration des illustrations d'album en mode Cover Flow

Lorsque vous explorez votre musique, faites pivoter l'iPhone pour afficher votre contenu iTunes en mode Cover Flow et explorer votre musique par illustration d'album.



**Parcourir les illustrations d'album :** Feuilletez vers la gauche ou la droite.

Afficher les pistes d'un album	Touchez une illustration d'album ou ⓘ. Faites glisser vers le haut ou le bas pour faire défiler, touchez une piste pour la lire.
Revenir à l'illustration	Touchez la barre de titre ou touchez à nouveau ⓘ.

## Affichage des pistes d'un album

Afficher toutes les pistes de l'album contenant le morceau à l'écoute : Sur l'écran À l'écoute, touchez . Touchez une piste pour la lire. Touchez la vignette pour revenir à l'écran À l'écoute.



En affichage de la liste des pistes, vous pouvez attribuer un classement aux morceaux. Utilisez les classements lors de la création de listes de lecture intelligentes sur iTunes.

## Recherche de contenu audio

Vous pouvez effectuer des recherches sur les titres, les artistes, les albums et les compositeurs de morceaux, de podcasts et autres contenus audio présents sur l'iPhone.

**Rechercher de la musique :** Saisissez du texte dans le champ de recherche qui se trouve en haut des listes de morceaux, de lecture, d'artistes et des autres vues du contenu de Musique.

Vous pouvez aussi chercher du contenu audio dans l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

## iTunes Match

iTunes Match stocke votre bibliothèque musicale dans iCloud (même les morceaux importés de CD), et vous permet de profiter de votre collection sur votre iPhone et vos autres appareils iOS et ordinateurs. iTunes Match est disponible sous forme d'abonnement payant.

**Remarque :** iTunes Match est disponible en avant-première aux États-Unis.

**S'abonner à iTunes Match :** Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Store > Activer iTunes Match, puis cliquez sur le bouton S'abonner.

Lorsque vous êtes abonné, iTunes ajoute votre musique et vos listes de lecture à votre bibliothèque iCloud. Tout morceau qui correspond à de la musique déjà dans l'iTunes Store est automatiquement disponible dans votre bibliothèque iCloud. Tout morceau restant est téléchargé. Vous pouvez télécharger et lire les morceaux disposant de correspondances en qualité iTunes Plus (AAC sans DRM à 256 kbit/s), même si votre original était de qualité inférieure. Pour en savoir plus, consultez la page [www.apple.com/fr/icloud/features](http://www.apple.com/fr/icloud/features).

---

### Activer iTunes Match

Accédez à Réglages > Musique. Votre bibliothèque iCloud apparaît automatiquement dans Musique.

Tout morceau déjà sur votre appareil est supprimé lorsque vous activez iTunes Match. L'activation d'iTunes Match désactive également les Mix Genius et les Listes Genius sur votre iPhone.

---

## Genius

Une liste Genius est une sélection de morceaux de votre bibliothèque qui s'accordent bien. Vous pouvez créer des listes Genius sur iTunes et les synchroniser avec l'iPhone. Vous pouvez également créer et enregistrer des listes Genius directement sur l'iPhone.

Un mix Genius est une sélection de morceaux du même type de musique, recrée à partir de votre bibliothèque chaque fois que vous écoutez le mix.

Pour utiliser Genius sur l'iPhone, vous devez d'abord configurer Genius sur iTunes, puis synchroniser l'iPhone avec iTunes. Les mix Genius sont synchronisés automatiquement, sauf si vous gérez manuellement votre musique et que vous avez choisi les mix que vous voulez synchroniser sur iTunes. Genius est un service gratuit, mais il requiert un identifiant Apple.

Lorsque vous synchronisez un mix Genius, iTunes peut sélectionner et synchroniser des morceaux de votre bibliothèque que vous n'avez pas choisi de synchroniser.

**Explorer des mix Genius :** Touchez Genius (touchez d'abord Autre si l'option Genius n'est pas visible). Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour accéder aux autres mix. Pour lire un mix, touchez ►.

**Créer une liste Genius :** Affichez Listes, puis touchez Liste Genius et choisissez un morceau dans la liste.

Pour créer une liste Genius à partir de l'écran À l'écoute, touchez pour afficher les commandes, puis touchez ⌘.

Enregistrer une liste Genius	Dans la liste de lecture, touchez Enregistrer. La liste de lecture est enregistrée dans Listes avec le titre du morceau que vous avez choisi.
Actualiser une liste Genius	Dans la liste de lecture, touchez Actualiser.
Créer une liste Genius à partir d'un morceau différent	Touchez Liste Genius, touchez Nouveau, puis choisissez un morceau.
Supprimer une liste Genius	Touchez la liste Genius, puis touchez Supprimer.

Les listes Genius créées sur un iPhone sont copiées sur votre ordinateur lorsque vous effectuez une synchronisation avec iTunes.

**Remarque :** Lorsqu'une liste Genius est synchronisée sur iTunes, vous ne pouvez pas la supprimer directement sur l'iPhone. Utilisez iTunes pour modifier le nom de la liste de lecture, arrêter la synchronisation ou supprimer la liste de lecture.

## Listes de lecture

Vous pouvez créer et modifier vos propres listes de lecture sur l'iPhone ou modifier des listes de lecture synchronisées à partir d'iTunes sur votre ordinateur.

**Créer une liste de lecture :** Affichez Listes de lecture, puis touchez « Nouvelle liste » en haut de la liste. Saisissez un titre, touchez ⊕ pour sélectionner les morceaux et les vidéos à inclure, puis touchez OK.

Lorsque vous créez une liste de lecture puis synchronisez l'iPhone à votre ordinateur, la liste de lecture est synchronisée dans votre bibliothèque iTunes.

**Modifier une liste de lecture :** Affichez Listes de lecture et sélectionnez la liste de lecture à modifier. Touchez Modifier, puis :

- *Ajouter d'autres morceaux :* Touchez +.
- *Supprimer un morceau :* Touchez ⓧ. Lorsque vous supprimez un morceau d'une liste de lecture, il n'est pas supprimé de l'iPhone.
- *Déplacer un morceau vers le haut ou vers le bas dans la liste :* Faites glisser ≡.

Vos modifications sont appliquées à la liste de lecture dans votre bibliothèque iTunes lors de la prochaine synchronisation entre votre iPhone et votre ordinateur.

---

<b>Supprimer une liste de lecture</b>	Dans Listes de lecture, touchez la liste de lecture à supprimer puis touchez Supprimer.
<b>Effacer une liste de lecture</b>	Dans Listes de lecture, touchez la liste de lecture à effacer puis touchez Effacer.
<b>Supprimer un morceau de l'iPhone</b>	Dans Morceaux, balayez le morceau, puis touchez Supprimer. Le morceau est supprimé de l'iPhone, mais pas de votre bibliothèque iTunes sur votre Mac ou PC.

---

## Partage à domicile

La fonction Partage à domicile vous permet de lire de la musique, des films et des séries TV sur l'iPhone à partir de la bibliothèque iTunes de votre Mac ou PC. L'iPhone et votre ordinateur doivent se trouver sur le même réseau Wi-Fi. Sur votre ordinateur, iTunes doit être ouvert, avec la fonction Partage à domicile activée et une session ouverte avec le même identifiant Apple que Partage à domicile sur l'iPhone.

**Remarque :** Partage à domicile requiert iTunes 10.2 ou ultérieur, disponible à l'adresse [www.itunes.com/fr/download](http://www.itunes.com/fr/download). Il est impossible de partager le contenu en prime, notamment les livrets numériques et iTunes Extras.

### Lire de la musique sur votre iPhone à partir de votre bibliothèque iTunes :

- 1 Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Avancé > Activer le partage à domicile.
- 2 Connectez-vous, puis cliquez sur Créer un partage à domicile.
- 3 Sur l'iPhone, accédez à Réglages > Musique, puis ouvrez une session dans Partage à domicile à l'aide des mêmes identifiant et mot de passe Apple.
- 4 Dans Musique, touchez Plus, puis touchez Partagé et choisissez la bibliothèque de votre ordinateur.

---

<b>Revenir au contenu de l'iPhone</b>	Touchez Partagé et choisissez Mon iPhone.
---------------------------------------	---

---



## Envoi et réception de messages

**AVERTISSEMENT :** Pour consulter les informations importantes concernant la conduite en toute sécurité, consultez le « *Guide d'informations importantes sur le produit* », à l'adresse [support.apple.com/fr\\_FR/manuals/iphone/](http://support.apple.com/fr_FR/manuals/iphone/) ».

Messages prend en charge les messages texte avec d'autres appareils SMS et MMS, et avec d'autres appareils iOS utilisant iMessage. Avec les messages MMS et iMessage, vous pouvez également joindre des photos, des vidéos et d'autres informations.


Utilisez iMessage pour envoyer des messages à d'autres utilisateurs d'iOS 5 par le biais d'une connexion Wi-Fi ou de données cellulaires. Vous pouvez voir quand l'autre personne tape et faire en sorte que les autres personnes soient informées lorsque vous avez lu leurs messages. Puisque les messages iMessage sont affichés sur tous vos appareils iOS 5 connectés au même compte, vous pouvez commencer une conversation sur l'un de vos appareils iOS et la poursuivre sur un autre. Ces messages sont également chiffrés.

**Remarque :** Les SMS et MMS nécessitent une connexion cellulaire et peuvent ne pas être disponibles partout. Des frais de données cellulaires ou des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

**Envoyer un message texte :** Touchez , puis , et choisissez un contact, effectuez une recherche par nom dans vos contacts, ou saisissez un numéro de téléphone ou une adresse électronique manuellement. Saisissez votre message puis touchez Envoyer.

**Remarque :** Une pastille d'alerte  s'affiche si un message ne peut pas être envoyé. Touchez l'alerte dans une conversation pour essayer de renvoyer le message.

Les conversations sont enregistrées dans la liste Messages. Un point bleu ● indique vos messages non lus. Touchez une conversation pour la consulter ou la poursuivre. Dans une conversation iMessage, vos messages sortants apparaissent en bleu.

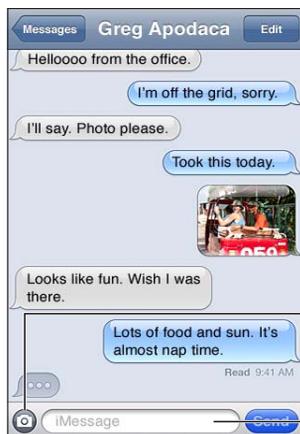

Touchez le bouton Joindre un fichier pour inclure une photo ou une vidéo.

Touchez pour saisir du texte.

<b>Utilisation de caractères Emoji</b>	Accédez à Réglages > Général > Clavier > Claviers internationaux > Ajouter un clavier, puis touchez Emoji pour rendre ce clavier disponible. Pour saisir des caractères Emoji lors de la rédaction d'un message, touchez 🌐 pour faire apparaître le clavier Emoji. Consultez la section « Basculement entre les claviers » à la page 168.
<b>Reprendre une conversation</b>	Touchez la conversation dans la liste Messages, saisissez un message, puis touchez Envoyer.
<b>Afficher des messages précédents de la conversation</b>	Faites défiler vers le haut (touchez la barre d'état) et touchez Charger les messages plus anciens.
<b>Recevoir des messages iMessage à l'aide d'une autre adresse électronique</b>	Accédez à Réglages > Messages > Réception > Ajoutez une adresse électronique.
<b>Suivre un lien dans un message</b>	Touchez le lien. Un lien peut, par exemple, ouvrir une page web dans Safari ou composer un numéro de téléphone.
<b>Transférer une conversation</b>	Sélectionnez une conversation, puis touchez Modifier. Sélectionnez les parties à inclure, puis touchez Transférer.
<b>Ajouter quelqu'un à votre liste de contacts</b>	touchez un numéro de téléphone dans la liste Messages, puis touchez « Ajouter aux contacts ».
<b>Notifier d'autres personnes lorsque vous avez lu leurs messages et définir d'autres options pour les messages</b>	Accédez à Réglages > Messages.
<b>Gérer les notifications pour les messages</b>	Consultez la section « Notifications » à la page 157.
<b>Définir une alerte sonore pour les messages texte entrants</b>	Consultez la section « Sons et commutateur Sonnerie/Silence » à la page 160.

## Envoi de messages à un groupe

Les messages collectifs vous permettent d'envoyer un message à plusieurs destinataires. Les messages collectifs fonctionnent avec iMessage et MMS (non disponible dans toutes les régions).

**Envoyer des messages à un groupe :** Touchez , puis saisissez plusieurs destinataires.

*Remarque :* Avec MMS, les messages collectifs doivent être activés dans Réglages > Messages . Les réponses ne sont envoyées qu'à vous, les autres personnes du groupe ne sont pas en copie.

## Envoi de photos, vidéos, etc.

Avec iMessage ou MMS, vous pouvez envoyer des photos, des vidéos, des lieux, des coordonnées et des mémos vocaux.

**Envoyer une photo ou une vidéo :** Touchez .

La taille maximale des pièces jointes dépend de votre fournisseur de services. Si nécessaire, l'iPhone peut compresser les photos et les vidéos en pièces jointes.

Envoyer un lieu	Dans Plans, touchez  pour un lieu, touchez Envoyer ce lieu (en bas de l'écran), puis touchez Message.
Envoyer des coordonnées	Dans Contacts, sélectionnez un contact, touchez Envoyer cette fiche (en bas de l'écran), puis touchez Message.
Envoyer un mémo vocal	Dans Dictaphone, touchez  , le mémo, Partager, puis Message.
Enregistrer une photo ou une vidéo reçue dans votre album Pellicule	Touchez la photo ou la vidéo, puis  .
Copier une photo ou une vidéo	Touchez la pièce jointe et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Copier.
Enregistrer des coordonnées reçues	Touchez la bulle du contact, puis « Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact ».

## Modification de conversations

Si vous souhaitez ne conserver qu'une partie de conversation, vous pouvez supprimer les parties qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez également supprimer des conversations entières de la liste Messages.

**Modifier une conversation :** Touchez Modifier, sélectionnez les parties à supprimer, puis touchez Supprimer.

Effacer tout le texte et les fichiers sans supprimer la conversation	Touchez Modifier, puis Tout effacer.
Supprimer une conversation	Balayez la conversation, puis touchez Supprimer.

## Recherche de messages

Vous pouvez également effectuer des recherches dans le contenu des conversations dans la liste Messages.

**Rechercher une conversation :** Touchez le haut de l'écran pour afficher le champ de recherche, puis saisissez le texte à rechercher.

Vous pouvez également chercher des conversations à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.



## À propos de Calendrier

Calendrier vous permet de facilement respecter votre planning. Vous pouvez afficher vos calendriers individuellement ou simultanément. Vous pouvez afficher vos événements par jour, par semaine, par mois ou dans une liste. Vous pouvez effectuer des recherches dans les titres, les invités, les emplacements et les notes des événements de vos calendriers. Si vous saisissez des anniversaires pour vos contacts, vous pouvez les afficher dans Calendrier.

Vous pouvez également créer, modifier ou annuler des événements sur l'iPhone, et les synchroniser avec votre ordinateur. Vous pouvez vous inscrire aux calendriers Google, Yahoo! ou iCal. Si vous disposez d'un compte Microsoft Exchange ou iCloud, vous pouvez recevoir des invitations et y répondre.

## Affichage de vos calendriers

Vous pouvez afficher les calendriers individuellement ou sous la forme d'un calendrier combiné. Cela simplifie la gestion simultanée de vos calendriers professionnel et personnel.



**Changer de présentation :** Touchez Liste, Jour ou Mois. Pour passer à la présentation par semaine, faites pivoter l'iPhone sur le côté.

En présentation par jour, balayez vers la gauche ou la droite pour passer d'une date à une autre.

<b>Afficher le calendrier des anniversaires</b>	Touchez Calendriers, puis touchez Anniversaires pour inclure les anniversaires de vos contacts à vos événements.
<b>Afficher les détails d'un événement</b>	Touchez l'événement. Vous pouvez toucher des informations sur l'événement pour obtenir des détails supplémentaires. Par exemple, si une adresse est précisée pour le lieu, touchez-la pour ouvrir Plans.
<b>Modifier ou supprimer un calendrier</b>	Touchez Calendriers, puis Modifier.
<b>Sélectionner les calendriers à afficher</b>	Touchez Calendriers, puis touchez les calendriers que vous souhaitez afficher. Les événements de tous vos calendriers sélectionnés apparaissent dans le même calendrier sur l'iPhone.

## Ajout d'événements

Vous pouvez créer et modifier des événements de calendrier directement sur l'iPhone.

**Ajouter un événement :** Touchez **+** et saisissez les informations sur l'événement, puis touchez OK.

Vous pouvez également toucher un emplacement vide sur le calendrier et maintenir votre doigt dessus pour créer un nouvel événement. Faites glisser les poignées pour ajuster la durée de l'événement.

<b>Régler une alerte</b>	Touchez Alerte, puis configurez une alerte entre cinq minutes et deux jours avant l'événement.
<b>Configurer une alerte par défaut pour les événements</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Notifications par défaut.
<b>Mettre à jour un événement</b>	Touchez Modifier et modifiez les informations de l'événement. Pour ajuster rapidement l'heure ou la durée d'un événement, touchez l'événement et maintenez votre doigt dessus pour le sélectionner, puis faites-le glisser vers une nouvelle heure ou utilisez les poignées pour modifier sa durée.
<b>Supprimer un événement</b>	Touchez l'événement, touchez Modifier, puis faites défiler vers le bas et touchez Supprimer l'événement.
<b>Inviter d'autres personnes à un événement</b>	Touchez Invités pour sélectionner des personnes dans Contacts. Cette action nécessite un compte iCloud, Microsoft Exchange ou CalDAV.

## Réponse à des invitations

Si vous disposez d'un compte iCloud ou Microsoft Exchange, ou d'un compte CalDAV pris en charge, vous pouvez recevoir des invitations à des réunions envoyées par d'autres personnes de votre société, et y répondre. Lorsque vous recevez une invitation, la réunion apparaît dans votre calendrier avec une ligne pointillée autour.  apparaît dans l'angle inférieur droit de l'écran.

**Répondre à une invitation :** Touchez une invitation dans le calendrier. Vous pouvez également toucher  pour afficher l'écran Événement, puis toucher une invitation.

<b>Consulter des informations sur l'organisateur</b>	Touchez « Invitation de ».
<b>Consulter les autres invités</b>	Touchez Invités. Touchez un nom pour afficher les coordonnées de la personne.
<b>Ajouter des commentaires dans la réponse</b>	Touchez Annoter. Vos commentaires peuvent être consultés par l'organisateur, mais pas par les autres participants. Les commentaires peuvent ne pas être disponibles, en fonction du service de calendrier que vous utilisez.
<b>Indiquer votre disponibilité</b>	Touchez Disponibilité, et choisissez « occupé » ou « disponible ».

## Recherche dans les calendriers

En présentation par liste, vous pouvez effectuer des recherches dans les champs Titres, Invités, Lieux et Notes des événements de vos calendriers. Calendrier effectue la recherche uniquement dans les calendriers actuellement affichés.

**Rechercher des événements :** Touchez Liste, puis saisissez le texte recherché dans le champ de recherche.

Les événements de calendrier peuvent également être inclus dans les recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

## Abonnement à des calendriers

Vous pouvez vous abonner à des calendriers au format iCalendar (.ics). De nombreux services à base de calendrier, notamment iCloud, Yahoo!, Google et l'application iCal de Mac OS X, prennent en charge les abonnements aux calendriers.

Les calendriers auxquels vous êtes abonné sont en lecture seule. Vous pouvez afficher les événements des calendriers auxquels vous êtes abonné sur l'iPhone, mais vous ne pouvez pas les modifier, ni en créer de nouveaux.

**S'abonner à un calendrier :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Ajouter un compte. Touchez Autre, puis S'abonner à un calendrier.

Vous pouvez également vous abonner à un calendrier iCal (ou autre calendrier .ics) publié sur le Web en touchant un lien vers ce calendrier.

## Importation d'événements de calendrier depuis Mail

Vous pouvez ajouter des événements à un calendrier en important un fichier de calendrier à partir d'un message électronique. Vous pouvez importer n'importe quel fichier de calendrier .ics standard.

**Importer des événements à partir d'un fichier de calendrier :** Dans Mail, ouvrez le message et touchez le fichier de calendrier.

## Comptes de calendrier et réglages

Plusieurs réglages dans Réglages > Mail, Contacts, Calendrier ont un impact sur Calendrier et vos comptes de calendrier.

Les comptes de calendrier sont également utilisés pour synchroniser les tâches pour les rappels.

**Ajouter un compte CalDAV :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, touchez Ajouter un compte, puis Autre. Sous Calendriers, touchez Ajouter un compte CalDAV.

Les options suivantes s'appliquent à tous vos calendriers :

Régler le son des alertes de calendrier	Accédez à Réglages > Sons > Alertes de calendrier.
Synchroniser des événements passés	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Synchroniser, puis choisissez une période. Les événements futurs sont toujours synchronisés.
Configurer des alertes sonores déclenchées à la réception d'une invitation à une réunion	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier et activez « Alerte nouv. invitation ».

---

Activer la prise en charge de fuseau horaire dans Calendrier	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Heure locale.
Définir un calendrier par défaut	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Calendrier par défaut.
Utiliser iCloud pour maintenir Calendrier à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs	Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Calendrier. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

---

**Important :** Lorsque l'option Heure locale est activée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau horaire de la ville sélectionnée. Lorsque l'option Heure locale est désactivée, Calendrier affiche les dates et heures des événements dans le fuseau local, tel qu'indiqué par l'heure réseau. Certains opérateurs ne gèrent pas l'heure réseau dans toutes les régions. Lorsque vous êtes en déplacement, l'iPhone peut ne pas afficher les événements ou faire sonner les alertes à la bonne heure locale. Pour régler manuellement la bonne heure, consultez la section « Date et heure » à la page 165.



## Visionnage de photos et de vidéos

Photos vous permet de visionner des photos et des vidéos présentes sur votre iPhone dans :

- votre album Pellicule : les photos que vous avez prises avec l'appareil photo intégré, ou que vous enregistrez à partir d'un courrier électronique, d'un message texte ou d'une page web ;
- votre album Flux de photos : les photos provenant d'iCloud ;
- votre photothèque et d'autres albums synchronisés à partir de votre ordinateur.



**Visionner des photos et des vidéos :** Touchez un album, puis une vignette pour afficher la photo ou la vidéo en plein écran.

Les albums que vous synchronisez avec iPhoto 8.0 (iLife '09) ou une version ultérieure, ou Aperture v3.0.2 ou une version ultérieure, peuvent être visionnés par événement ou par visage. Vous pouvez également visionner les photos par lieu si elles ont été prises avec un appareil photo prenant en charge la géolocalisation.

Afficher ou masquer les commandes	Touchez la photo ou la vidéo en plein écran.
Visionner la photo ou la vidéo précédente ou suivante	Feuilletez vers la gauche ou la droite.
Zoom avant ou arrière	Pincez ou touchez deux fois.

Effectuer un panoramique d'une photo	Faites glisser la photo.
Lire une vidéo	Touchez ► au centre de l'écran.
Afficher une vidéo en plein écran ou l'adapter à la taille de l'écran	Touchez deux fois la vidéo.
Diffuser une vidéo vers un téléviseur HD	Consultez la section « AirPlay » à la page 34.
Modifier des photos ou raccourcir des vidéos	Consultez les sections « Modification de photos » ou « Ajustement des vidéos » à la page 84.

## Affichage de diaporamas

**Afficher un diaporama :** Touchez un album pour l'ouvrir, puis touchez une photo et ►. Sélectionnez des options de diaporama, puis touchez Démarrer le diaporama.

Diffuser un diaporama vers un téléviseur HD	Consultez la section « AirPrint » à la page 28.
Arrêter un diaporama	Touchez l'écran.
Régler des options supplémentaires	Accédez à Réglages > Photos.

## Organisation de photos et de vidéos

Vous pouvez créer, renommer et supprimer des albums sur l'iPhone afin d'organiser vos photos et vos vidéos.

**Créer un album :** Alors que vous visionnez des albums, touchez Modifier, puis Ajouter. Sélectionnez les photos à ajouter au nouvel album, puis touchez OK.

*Remarque :* Les albums créés sur l'iPhone ne sont pas synchronisés vers votre ordinateur.

Renommer un album	Touchez Modifier, puis sélectionnez un album.
Réorganiser les albums	Touchez Modifier, puis faites glisser ≡ vers le haut ou le bas.
Supprimer un album	Touchez Modifier, puis touchez  .

## Partage de photos et de vidéos

Envoyer une photo ou une vidéo dans un courrier électronique, un message texte (iMessage ou MMS) ou un Tweet : Choisissez une photo ou une vidéo, puis touchez . Si vous ne voyez pas , touchez l'écran pour afficher les commandes.

*Remarque :* Pour publier un Tweet, vous devez être connecté à votre compte Twitter. Accédez à Réglages > Twitter.

La taille maximale des pièces jointes dépend de votre fournisseur de services. Si nécessaire, l'iPhone peut compresser les photos et les vidéos en pièces jointes.

<b>Envoyer plusieurs photos ou vidéos</b>	Alors que les vignettes sont affichées, touchez  , sélectionnez les photos ou les vidéos, puis touchez Partager.
<b>Copier une photo ou une vidéo</b>	Maintenez votre doigt sur la photo ou la vidéo, puis touchez Copier.
<b>Copier plusieurs photos ou vidéos</b>	Touchez  dans l'angle supérieur droit de l'écran. Sélectionnez les photos ou les vidéos, puis touchez Copier.
<b>Coller une photo ou une vidéo dans un courrier électronique ou un message texte (iMessage ou MMS)</b>	Maintenez le doigt sur l'emplacement où vous souhaitez placer la photo ou la vidéo, puis touchez Coller.
<b>Enregistrer une photo ou une vidéo à partir d'un courrier électronique</b>	Touchez l'écran pour télécharger l'élément si nécessaire, touchez la photo ou maintenez le doigt sur la vidéo, puis touchez Enregistrer.
<b>Enregistrer une photo ou une vidéo à partir d'un message texte</b>	Touchez l'image dans la conversation,  , puis Enregistrer.
<b>Enregistrer une photo à partir d'une page web</b>	Touchez la photo et maintenez votre doigt dessus, puis sélectionnez Enregistrer l'image.
<b>Partager une vidéo sur YouTube</b>	Lors de la lecture d'une vidéo, touchez  , puis « Envoyer sur YouTube ».

Les photos et les vidéos que vous recevez ou que vous enregistrez à partir d'une page web sont enregistrées dans votre album Pellicule.

## Impression de photos

**Imprimer une photo :** Touchez , puis Imprimer.

**Imprimer plusieurs photos :** Pendant que vous visionnez un album photo, touchez . Sélectionnez les photos à imprimer puis touchez Imprimer.

Pour plus d'informations, consultez la section « Impression » à la page 28.



## À propos d'Appareil photo

L'appareil photo intégré vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

L'iPhone 4S et l'iPhone 4 incluent un appareil photo frontal pour FaceTime et les auto-portraits (en plus de l'appareil photo principal à l'arrière), et un flash LED.




Si Service de localisation est activé, des données de localisation sont associées aux photos et vidéos, et elles peuvent être utilisées par certaines apps et certains sites web de partage de photos. Consultez la section « Service de localisation » à la page 158.

**Remarque :** Si Service de localisation est désactivé lorsque vous ouvrez Appareil photo, il peut vous être demandé de l'activer. Vous pouvez utiliser Appareil photo sans Service de localisation.

## Capture de photos et de vidéos

Pour ouvrir rapidement Appareil photo lorsque l'écran est verrouillé, appuyez deux fois sur le bouton principal, puis touchez .



**Prendre une photo :** Assurez-vous que le commutateur Photo/Vidéo est réglé sur , pointez l'iPhone et touchez . Vous pouvez également prendre une photo en appuyant sur le bouton d'augmentation du volume.

**Enregistrer une vidéo** : Faites glisser le commutateur Photo/Vidéo sur , puis touchez  pour commencer ou arrêter l'enregistrement, ou appuyez sur le bouton d'augmentation du volume.

Lorsque vous prenez une photo ou lancez l'enregistrement d'une vidéo, l'iPhone émet un bruit d'obturateur. Vous pouvez contrôler le volume avec les boutons de volume ou le commutateur Sonnerie/Silence.

**Remarque** : Dans certaines régions, le son d'obturateur n'est pas coupé par le commutateur Sonnerie/Silence.

Un rectangle indique la zone sur laquelle l'appareil photo fait la mise au point et règle l'exposition. Lorsque vous photographiez des personnes, l'iPhone utilise la détection des visages (iPhone 4S) pour faire automatiquement la mise au point sur le visage le plus visible et équilibrer l'exposition sur 10 visages au maximum.

<b>Zoom avant ou arrière</b>	Pincez l'écran (appareil photo principal, en mode photo uniquement).
<b>Activer la grille</b>	Touchez Options.
<b>Régler la mise au point et l'exposition</b>	Touchez la personne ou l'objet sur l'écran. (La détection des visages est désactivée pour la prise de vue.)
<b>Verrouiller la mise au point et l'exposition</b>	Touchez l'écran et maintenez votre doigt jusqu'à ce que le rectangle clignote. Verrouillage AE/AF apparaît sur l'écran, et la mise au point et l'exposition restent verrouillées jusqu'à ce que vous touchiez à nouveau l'écran.
<b>Prendre une copie d'écran</b>	Appuyez simultanément sur le bouton Marche/Arrêt et le bouton principal  , puis relâchez-les. La copie d'écran est ajoutée à votre album Pellicule.

## Photos HDR

Le mode HDR (iPhone 4 ou ultérieur) fusionne les meilleures parties de trois expositions différentes en une seule photo à « plage dynamique étendue ». Vous obtiendrez de meilleurs résultats si l'iPhone et l'objet sont immobiles.

**Activer le mode HDR** : Touchez Option, puis configurez HDR. Lorsque le mode HDR est activé, le flash est désactivé.

Pour conserver les versions normale et HDR, accédez à Réglages > Photos. Si vous conservez les deux versions,  HDR apparaît dans le coin supérieur gauche de la photo HDR (lorsque vous la visionnez dans votre album Pellicule et que les commandes sont visibles).

## Visionnage, partage et impression

Les photos et vidéos que vous réalisez avec Appareil photo sont enregistrées dans votre album Pellicule.

**Consulter votre album Pellicule** : Feuilletez de gauche à droite ou touchez la vignette qui se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran. Vous pouvez également afficher votre album Pellicule dans l'app Photos.

Pour capturer davantage de photos et de vidéos, touchez .


Si Flux de photos iCloud est activé dans Réglages > iCloud, les nouvelles photos apparaissent également dans votre album Flux de photos et sont envoyées vers vos autres appareils iOS et ordinateurs. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

Pour en savoir plus sur l'affichage et le partage de photos et de vidéos, consultez les sections « Partage de photos et de vidéos » à la page 80 et « Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur » à la page 85.

Afficher ou masquer les commandes lorsque vous regardez une photo ou une vidéo en plein écran	Touchez l'écran.
Envoyer une photo ou une vidéo par courrier électronique ou message texte	Touchez  .
Envoyer une photo par Twitter	Affichez la photo en plein écran, touchez  , puis touchez Tweeter. Vous devez être connecté à votre compte Twitter. Accédez à Réglages > Twitter. Pour ajouter votre localisation, touchez Ajouter le lieu.
Imprimer une photo	Touchez  . Consultez la section « Impression » à la page 28.
Supprimer une photo ou une vidéo	Touchez  .

## Modification de photos

Vous pouvez faire pivoter, améliorer et rogner les photos, ainsi que supprimer les yeux rouges. L'amélioration améliore la luminosité générale, la saturation des couleurs et d'autres qualités d'une photo.

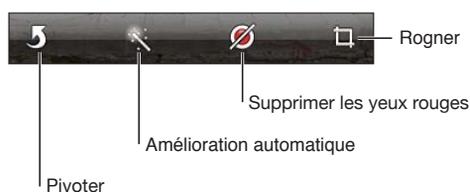

**Modifier une photo** : Alors que la photo est en plein écran, touchez Modifier, puis choisissez un outil.

Avec l'outil des yeux rouges, touchez chaque œil pour le corriger. Pour rogner, faites glisser les angles de la grille, faites glisser la photo pour la repositionner, puis touchez Rogner. Vous pouvez également toucher Imposer un format lorsque vous rognez une photo pour définir un rapport particulier.

## Ajustement des vidéos

Vous pouvez supprimer des images au début et à la fin de la vidéo que vous venez de prendre ou de toute autre vidéo de votre album Pellicule. Vous pouvez remplacer la vidéo originale ou enregistrer la version raccourcie en tant que nouveau clip vidéo.

**Raccourcir une vidéo** : Lors de la lecture d'une vidéo, touchez l'écran pour afficher les commandes. Faites glisser l'une des deux extrémités du visualiseur d'image en haut de la vidéo, puis touchez Ajuster.

**Important** : Si vous avez choisi Raccourcir l'original, les images supprimées de la vidéo d'origine le sont de manière permanente. Si vous avez choisi « Nouvel extrait », un nouveau clip vidéo raccourci est enregistré dans votre album Pellicule. La vidéo d'origine n'est pas modifiée.

## Téléchargement de photos et de vidéos sur votre ordinateur

Vous pouvez télécharger les photos et les vidéos que vous avez prises avec Appareil photo vers des applications photo de votre ordinateur, comme iPhoto sur un Mac.

**Télécharger des photos et des vidéos sur votre ordinateur :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur à l'aide du câble Dock Connector vers USB.

- *Mac* : sélectionnez les photos et vidéos souhaitées, puis cliquez sur le bouton Importer ou Télécharger dans iPhoto ou toute autre application photo prise en charge sur votre ordinateur.
- *PC* : suivez les instructions fournies avec votre application photo.

Si vous supprimez les photos et vidéos de l'iPhone lors du téléchargement sur l'ordinateur, celles-ci sont supprimées de votre album Pellicule. Vous pouvez utiliser la sous-fenêtre de réglages Photos d'iTunes pour synchroniser des photos et vidéos avec l'app Photos de l'iPhone (les vidéos ne peuvent être synchronisées qu'avec un Mac). Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

## Flux de photos

Flux de photos, une fonctionnalité d'iCloud, envoie automatiquement des copies des photos que vous prenez avec l'iPhone vers vos autres appareils iOS et ordinateurs configurés avec iCloud et où Flux de photos est activé. Les photos prises avec vos autres appareils à l'aide de Flux de photos apparaissent automatiquement sur l'iPhone, dans l'album Flux de photos dans Photos. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

**Activer Flux de photos :** Accédez à Réglages > iCloud > Flux de photos.

Les photos sont envoyées lorsque vous quittez l'app Appareil photo, dès que l'iPhone est connecté à Internet via Wi-Fi. Les photos envoyées depuis l'iPhone comprennent toutes les photos ajoutées à votre album Pellicule, notamment les photos téléchargées depuis des courriers électroniques et des messages texte, les images enregistrées sur des pages web et les copies d'écran. Flux de photos peut partager jusqu'à 1000 de vos photos les plus récentes entre vos appareils iOS et ordinateurs.



## À propos de YouTube

YouTube vous permet de regarder des vidéos de courte durée envoyées par des internautes du monde entier. Certaines fonctionnalités de YouTube nécessitent un compte YouTube. Pour créer un compte, accédez au site [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

*Remarque :* YouTube peut ne pas être disponible dans toutes les langues ou toutes les régions.

## Exploration et recherche de vidéos

**Explorer les vidéos :** Touchez l'un des boutons de navigation au bas de l'écran, ou touchez Autre pour voir des boutons de navigation supplémentaires. Lorsque vous regardez une vidéo, touchez OK pour voir les boutons de navigation.



<b>Modifier les boutons de navigation</b>	Touchez Autre, puis Modifier. Faites glisser un bouton vers le bas de l'écran, par-dessus celui que vous souhaitez remplacer. Faites glisser un bouton vers la gauche ou la droite pour le déplacer. Lorsque vous avez terminé, touchez OK
<b>Explorer les vidéos connexes</b>	Touchez  en regard d'une vidéo de la liste.
<b>Rechercher une vidéo</b>	Touchez Recherche au bas de l'écran, puis touchez le champ de recherche.
<b>Visualiser d'autres vidéos publiées par le même compte</b>	Touchez  en regard de la vidéo en cours sur l'écran d'informations sur la vidéo, puis touchez Autres vidéos.

## Lecture de vidéos

**Regarder une vidéo :** Touchez une vidéo pendant votre exploration. La lecture commence dès qu'une quantité suffisante de la vidéo est téléchargée sur l'iPhone. La partie ombrée de la barre de défilement indique l'avancement du téléchargement.



<b>Mettre en pause ou reprendre la lecture</b>	Touchez <b>  </b> ou <b>▶</b> Vous pouvez également appuyer sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.
<b>Recommencer depuis le début</b>	Touchez <b>◀◀</b> pendant la lecture de la vidéo. Si vous avez regardé moins de cinq secondes de la vidéo, vous passez à la vidéo précédente de la liste.
<b>Avance ou retour rapides</b>	Touchez <b>◀◀</b> ou <b>▶▶</b> et maintenez le doigt dessus.
<b>Passer directement à un endroit quelconque</b>	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur.
<b>Passer à la vidéo précédente ou suivante dans une liste</b>	Touchez <b>▶▶</b> pour passer à la vidéo suivante. Touchez <b>◀◀</b> deux fois pour passer à la vidéo précédente. Si vous avez regardé moins de cinq secondes de la vidéo, touchez une seule fois.
<b>Basculer entre le plein écran et l'ajustement à l'écran</b>	Touchez deux fois la vidéo. Vous pouvez également toucher <b>⌘</b> pour afficher la vidéo en plein écran ou <b>⌘</b> pour l'adapter à la taille de l'écran.
<b>Interrompre une vidéo</b>	Touchez Fermer.

## Visionnage de vidéos YouTube sur un téléviseur

Vous pouvez visionner des vidéos YouTube, y compris des vidéos au format HD (iPhone 4) sur un téléviseur en connectant votre iPhone à votre téléviseur ou récepteur AV par l'intermédiaire d'un câble AV composant Apple, un câble AV composite Apple, un adaptateur VGA Apple ou un adaptateur AV numérique Apple (iPhone 4), ou sans fil à l'aide d'AirPlay et d'une Apple TV. Consultez la section « Visionnage de vidéos sur un téléviseur » à la page 122.

## Suivi des vidéos que vous appréciez

**Ajouter une vidéo à vos favoris ou à une liste de lecture :** Touchez **🔖** en regard d'une vidéo pour afficher les boutons d'ajout d'une vidéo à une liste.

<b>Ajouter une vidéo aux favoris</b>	Touchez « Ajouter aux favoris ». Lorsque vous regardez la vidéo, touchez <b>🔖</b> .
<b>Ajouter une vidéo à une liste de lecture</b>	Touchez « Ajouter à la liste » sur l'écran d'informations sur la vidéo, puis touchez une liste de lecture existante ou touchez <b>+</b> pour en créer une nouvelle.
<b>Supprimer un favori</b>	Touchez Favoris, Modifier, puis <b>🚫</b> en regard de la vidéo.

Supprimer une vidéo d'une liste de lecture	Touchez Listes, la liste de lecture, puis  .
Supprimer une liste de lecture	Touchez Listes, la liste de lecture, Modifier, puis  .
S'abonner à un compte	Touchez  en regard de la vidéo en cours (au-dessus de la liste Vidéos associées). Ensuite, touchez Autres vidéos, faites défiler jusqu'au bas de la liste, et touchez S'abonner à « <i>compte</i> ».
Se désabonner d'un compte	Touchez Abonnements (touchez Autre d'abord si vous ne le voyez pas), touchez un compte dans la liste, puis touchez Se désabonner.

## Partage de vidéos, commentaires et classements

**Voir les commandes pour le partage, les commentaires et les évaluations :** Touchez  en regard de la vidéo.

Envoyer un lien vers une vidéo par courrier électronique	Touchez  en regard d'une vidéo, puis touchez Envoyer la vidéo. Sinon, lorsque vous regardez la vidéo, touchez simplement  .
Évaluer ou commenter une vidéo	Sur l'écran En savoir plus, touchez « Classer, commenter ou marquer », puis choisissez « Classer ou commenter ».
Envoyer une vidéo sur YouTube	Ouvrez l'app Photos, sélectionnez la vidéo, puis touchez  .

## Obtention d'informations sur une vidéo

**Consulter une description et des commentaires :** Touchez  en regard de la vidéo dans une liste, puis touchez  à nouveau lors de son apparition en haut de l'écran.

## Envoi de vidéos sur YouTube

Si vous disposez d'un compte YouTube, vous pouvez envoyer des vidéos sur YouTube. Consultez la section « Partage de photos et de vidéos » à la page 80.



## Visualisation des cours de la bourse

Bourse vous permet de consulter les derniers cours disponibles pour une sélection d'actions, de fonds et d'indices.

Les cours peuvent être décalés de 20 minutes ou plus, selon le service de publication.

**Ajouter une action, un fonds ou un indice au visualiseur de titres :** Touchez ⓘ, puis +. Saisissez un symbole boursier, le nom d'une société, le nom d'un fonds ou d'un indice, puis touchez Rechercher.

**Afficher les changements de valeur d'une action, d'un fonds ou d'un indice dans le temps :** Touchez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis touchez 1j, 1s, 1m, 3m, 6m, 1a ou 2a.

Lorsque vous consultez un graphique en orientation paysage, vous pouvez le toucher pour afficher la valeur à un instant donné.



Utilisez deux doigts pour voir l'évolution du cours sur une période donnée.



Vous pouvez également afficher les cotes de la bourse dans le Centre de notifications. Consultez la section « Notifications » à la page 31.

<b>Supprimer une action</b>	Touchez ⓘ et ➖ à côté d'une action, puis touchez Supprimer.
<b>Changer l'ordre des éléments de la liste</b>	Touchez ⓘ. Ensuite, faites glisser ≡ à côté d'une action ou d'un indice vers un nouvel emplacement dans la liste.
<b>Basculer l'affichage vers le pourcentage d'évolution, l'évolution du prix ou la capitalisation boursière</b>	Touchez une valeur le long du bord droit de l'écran. Touchez à nouveau pour passer à une autre présentation.
<b>Utiliser iCloud pour maintenir votre liste d'actions à jour sur vos appareils iOS</b>	Accédez à Réglages > iCloud > Documents et données, puis activez Documents et données (activé par défaut). Consultez la section « iCloud » à la page 17.

## Obtention d'informations supplémentaires

**Afficher le résumé, le graphique ou la page d'actualités d'une action, d'un fonds ou d'un indice :** Sélectionnez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis feuillotez les pages sous le visualiseur de titres pour afficher le résumé, le graphique ou la page d'actualités.

Vous pouvez faire défiler la page d'actualités vers le haut ou le bas pour lire les titres ou toucher un titre pour afficher l'article correspondant dans Safari.

**Afficher plus d'informations sur les actions sur Yahoo.com :** Sélectionnez l'action, le fonds ou l'indice dans votre liste, puis touchez 📄!



## Recherche de lieux

**AVERTISSEMENT :** Pour obtenir des informations importantes sur la conduite et la navigation en toute sécurité, consultez le *Guide d'informations importantes sur le produit* à l'adresse [www.apple.com/fr/support/manuals/iphone](http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone).

Saisissez le terme à rechercher.

Affichez l'endroit où se trouve une entreprise ou une personne de votre liste de contacts.

Plus d'informations

Emplacement actuel

Touchez deux fois pour effectuer un zoom avant et touchez avec deux doigts pour effectuer un zoom arrière. Ou bien pincez pour agrandir ou réduire.

Réglez les options telles que l'affichage de la circulation ou la vue Satellite.

Affichez votre emplacement actuel.

Obtenez un itinéraire en voiture, en transport public ou à pied.

**Trouver un lieu :** Touchez le champ de recherche pour activer le clavier. Saisissez une adresse ou d'autres informations, puis touchez Rechercher.

Vous pouvez effectuer une recherche avec des informations telles que :

- une intersection (« 8th et market ») ;
- un quartier (« greenwich village ») ;
- un repère (« guggenheim ») ;
- un code postal ;
- une entreprise ou un commerce (« cinémas », « restaurants san francisco ca », « apple inc new york »).

Vous pouvez également toucher  pour trouver la position d'un contact.

Consulter le nom ou la description d'un lieu	Touchez le repère.
Consulter une liste des commerces trouvés au cours d'une recherche	Touchez  , puis touchez Liste. Touchez un commerce pour voir son emplacement.
Déterminer votre lieu actuel	Touchez  . Votre position actuelle est indiquée par un marqueur bleu. S'il n'est pas possible de déterminer votre position de manière précise, un cercle bleu apparaît autour du marqueur. Plus le cercle est petit, plus la position est précise.
Afficher votre direction	Touchez à nouveau  . L'icône devient alors  et le plan pivote pour afficher votre direction.
Marquer un lieu	Maintenez le doigt sur le plan jusqu'à l'apparition du repère.

**Important :** Les apps cartographiques, géodépendantes ou proposant des itinéraires reposent sur des services de données. Ces services de données sont susceptibles de changer et ne sont pas disponibles dans toutes les zones, ce qui rend indisponibles, inexacts ou incomplets les plans, itinéraires et informations dépendant de la position géographique. Comparez les informations fournies par l'iPhone à ce que vous voyez autour de vous et fiez-vous aux panneaux de signalisation pour résoudre les divergences.

Si Service de localisation est désactivé lorsque vous ouvrez Plans, il peut vous être demandé de les activer. Vous pouvez utiliser Plans sans Service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 158.

## Itinéraires



Obtenir des itinéraires :

- 1 Touchez Itinéraire.
- 2 Entrez des lieux de départ et d'arrivée.  
Touchez  dans l'un des champs pour choisir un lieu dans Signets (notamment votre position actuelle ou le repère), un lieu récent ou un contact. Si  n'apparaît pas, touchez  pour supprimer le contenu du champ.
- 3 Touchez Itinéraire, puis sélectionnez les indications en voiture () , en transport public () ou à pied ().

#### 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour afficher un itinéraire étape par étape, touchez Démarrer, puis touchez ➡ pour afficher le tronçon suivant de l'itinéraire.
- Pour afficher l'itinéraire sous la forme d'une liste, touchez 📄, puis touchez Liste.  
Touchez n'importe quel élément de la liste pour afficher un plan représentant ce tronçon du trajet. Touchez Aperçu du trajet pour revenir à l'écran de vue d'ensemble.

#### 5 Si plusieurs itinéraires apparaissent, choisissez celui que vous souhaitez utiliser.

Si vous prenez les transports publics, touchez 🕒 pour indiquer votre heure de départ ou d'arrivée, et pour choisir l'horaire du voyage. Touchez l'icône d'un arrêt pour connaître l'heure de départ du bus ou du train et obtenir le lien d'accès aux coordonnées ou au site web de la compagnie de transport correspondante.

---

**Obtenir un itinéraire à partir d'un lieu sur le plan**      Touchez le repère, 🕒, puis Itinéraire vers ce lieu ou Itinéraire à partir de ce lieu.

---

**Associer un signet à un lieu**      Touchez « Ajouter aux signets ».

---

## Obtenir et partager des informations sur un lieu



**Obtenir et partager des informations sur un lieu :** Touchez le repère, puis 🕒.

---

**Ajouter une entreprise à vos contacts**      Touchez « Ajouter aux contacts ».

---

**Envoyer votre lieu par courrier électronique, message texte ou tweet**      Touchez Envoyer ce lieu.  
*Remarque :* Pour publier un Tweet, vous devez être connecté à votre compte Twitter. Accédez à Réglages > Twitter.

---

## Affichage de l'état de la circulation

Vous avez accès à l'état de la circulation sur les artères principales et les autoroutes sur le plan.

**Afficher ou masquer l'état de la circulation :** Touchez 📄, puis Afficher la circulation ou Masquer la circulation.

Selon l'état de la circulation, une couleur est attribuée aux rues et aux autoroutes :

- gris : aucune donnée n'est disponible ;
- vert : limitation de vitesse publiée ;
- jaune : plus lent que la limitation de vitesse publiée ;
- rouge : circulation discontinue.

*Remarque :* L'état de la circulation n'est pas disponible partout.

## Vue satellite et vue Street View



**Afficher une vue satellite ou mixte :** Touchez , puis sélectionnez la vue souhaitée.

**Accéder à la présentation Google Street d'un lieu :** Touchez . Feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour faire pivoter la vue panoramique sur 360° (l'encadré vous indique la présentation active). Touchez une flèche pour avancer dans la rue. Pour revenir à la carte, touchez l'encadré situé dans le coin inférieur droit.



Touchez pour revenir à l'affichage de la carte.

**Remarque :** Street view peut ne pas être disponible partout.



## Obtention d'informations météorologiques

Touchez **Météo** sur l'écran d'accueil pour obtenir la température actuelle et les prévisions météo à six jours pour une ou plusieurs villes dans le monde.



Si le tableau météo est bleu clair, il fait jour dans cette ville. Si le tableau est noir, il y fait nuit.


**Ajouter une ville :** Touchez ⓘ, puis +. Saisissez une ville ou un code postal, puis touchez Rechercher.

Passer à une autre ville	Feuilletez vers la gauche ou la droite.
Réorganiser les villes	Touchez ⓘ, puis faites glisser ≡ vers le haut ou le bas.
Supprimer une ville	Touchez ⓘ et ⓧ, puis touchez Supprimer.
Afficher la température en degrés Fahrenheit ou Celsius	Touchez ⓘ, puis touchez °F ou °C.
Utiliser iCloud pour pousser votre liste de villes vers vos autres appareils iOS	Accédez à Réglages > iCloud > Documents et données, puis activez Documents et données (activé par défaut). Consultez la section « iCloud » à la page 17.
Consulter les informations à propos d'une ville sur Yahoo.com	Touchez ⓧ!



## À propos de Notes

Saisissez des notes sur l'iPhone, et elles sont disponibles sur tous vos autres appareils iOS et ordinateurs grâce à iCloud. Vous pouvez également lire et créer des notes dans d'autres comptes, tels que Gmail ou Yahoo.

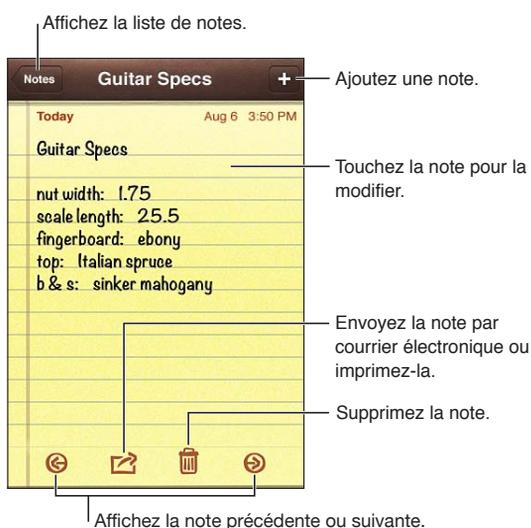

## Rédaction de notes

**Ajouter une note :** Touchez **+**, puis tapez votre note et touchez OK.

Utiliser iCloud pour maintenir vos notes à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs	Accédez à Réglages > iCloud et activez Notes (activé par défaut). Consultez la section « iCloud » à la page 17.
Créer une note dans un compte particulier	Touchez Comptes et sélectionnez le compte, puis touchez <b>+</b> pour créer la note.
Configurer le compte par défaut pour les nouvelles notes	Si vous touchez <b>+</b> alors que vous consultez Toutes les notes, la note est créée dans le compte par défaut sélectionné dans Réglages > Notes.

## Lecture et modification de notes

Les notes sont classées avec la plus récente en haut de la liste. Si vous utilisez plusieurs appareils iOS et ordinateurs avec votre compte iCloud, les notes de tous les appareils apparaissent. Si vous partagez des notes avec une application de votre ordinateur ou avec d'autres comptes en ligne tels que Yahoo ou Gmail, ces notes sont organisées par compte.

**Lire une note :** Touchez la note dans la liste. Pour consulter la note précédente ou suivante, touchez ➡ ou ⬅.

Changer de police	Accédez à Réglages > Notes.
Consulter les notes d'un compte particulier	Touchez Comptes et choisissez le compte.
Consulter les notes de tous les comptes	Touchez Comptes et choisissez Toutes les notes.
Modifier une note	Touchez la note, n'importe où, pour activer le clavier.
Supprimer une note	Lorsque vous consultez la liste des notes, balayez la note vers la gauche ou la droite. Lorsque vous lisez une note, touchez  .

## Recherche dans les notes

Vous pouvez faire des recherches dans le texte de toutes vos notes.

**Rechercher des notes :** Alors que vous consultez une liste de notes, feuilletez vers le bas pour accéder au haut de la liste et afficher le champ de recherche, puis touchez le champ et saisissez le texte à rechercher.

Vous pouvez également chercher des notes à partir de l'écran d'accueil de l'iPhone. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

## Impression ou envoi de notes par courrier électronique

Pour envoyer une note par courrier électronique, l'iPhone doit être configuré pour le courrier électronique. Consultez la section « Configuration de Mail et d'autres comptes » à la page 16.

**Impression ou envoi d'une note par courrier électronique :** Lorsque vous lisez la note, touchez .



## À propos d'Horloge

Vous pouvez utiliser Horloge pour consulter l'heure partout dans le monde, configurer une alarme, chronométrer un événement ou configurer un minuteur.



## Réglage des horloges mondiales

Vous pouvez ajouter des horloges pour afficher l'heure dans d'autres villes importantes du monde et d'autres fuseaux horaires.

**Ajouter une horloge :** Touchez **+**, puis tapez le nom d'une ville. Si vous ne voyez pas la ville que vous recherchez, essayez une autre grande ville située dans le même fuseau horaire.

---

**Réordonner les horloges**

Touchez Modifier, puis faites glisser

---

**Supprimer une horloge**

Touchez Modifier, puis touchez

---

## Réglage des alarmes

Vous pouvez régler plusieurs alarmes. Réglez chaque alarme de manière qu'elle sonne les jours que vous indiquez, ou une seule fois.

**Régler une alarme :** Touchez Alarme, puis **+**.

---

Modifier les réglages d'une alarme	Touchez Modifier, puis touchez  .
------------------------------------	--

---

Supprimer une alarme	Touchez Modifier, puis touchez  .
----------------------	--

---

Si au moins une alarme est réglée et activée,  apparaît dans la barre d'état de l'iPhone, en haut de l'écran. Si une alarme est réglée pour ne sonner qu'une fois, elle se désactive automatiquement après avoir sonné. Vous pouvez la réactiver.

**Important :** Certains opérateurs ne gèrent pas l'heure réseau partout. Lorsque vous êtes en déplacement, les alertes de l'iPhone peuvent ne pas sonner à la bonne heure locale. Consultez la section « Date et heure » à la page 165.

## Utilisation du chronomètre

**Chronométrer un événement :** Touchez Chronomètre, puis Démarrer.

Le chronomètre continue à fonctionner si vous passez à une autre app.

## Réglage d'un minuteur

Vous pouvez configurer un minuteur qui continue de fonctionner même lorsque vous utilisez d'autres apps.

**Régler un minuteur :** Touchez Minuteur, feuilletez pour régler la durée, puis touchez Démarrer.

---

Choisir la sonnerie	Touchez Sonnerie.
---------------------	-------------------

---

Régler un minuteur de veille pour l'iPhone	Réglez la durée, touchez Sonnerie et choisissez Mettre l'iPhone en veille. L'iPhone arrête la lecture de la musique ou de la vidéo lorsque le minuteur s'arrête.
--	--

---



## À propos de Rappels

Rappels vous permet d'organiser votre vie avec des listes, comprenant des échéances et des lieux. Vous pouvez recevoir un rappel pour un élément à une date et un jour précis, ou lorsque vous approchez d'un lieu ou le quittez, par exemple votre domicile ou votre bureau. Rappels fonctionne avec vos comptes de calendrier. Ainsi, les modifications que vous apportez se mettent à jour automatiquement sur vos autres appareils iOS et ordinateurs.



**Basculer entre la présentation par liste et par date :** En haut de l'écran, touchez Liste ou Date.

## Configuration d'un rappel

Vous pouvez configurer un rappel pour une date et une heure, pour un lieu ou pour, les deux.

**Ajouter un rappel :** Dans Rappels, touchez **+**, puis saisissez une description et touchez Fermer.

Lorsque vous ajoutez un rappel, vous pouvez ajuster ses réglages :

<b>Définir un lieu pour un rappel</b>	Touchez le rappel, puis touchez M'avertir. Activez « À un lieu » et sélectionnez Quand je pars, Quand j'arrive, ou les deux. Pour remplacer le lieu où vous vous trouvez par un autre, touchez Lieu actuel, puis Choisir une adresse et choisissez un lieu dans Contacts. Consultez la section « À propos des rappels par lieu » à la page 102.
<b>Définir une échéance pour un rappel</b>	Touchez le rappel, puis touchez M'avertir. Activez « À une date », puis définissez la date et l'heure du rappel. Les rappels arrivés à échéance et non accomplis apparaissent dans le Centre de notifications.
<b>Ajouter des notes à un rappel</b>	Touchez le rappel, puis touchez Plus. Touchez Notes.
<b>Déplacer un rappel vers une autre liste</b>	Touchez le rappel, puis touchez Plus. Touchez Liste et choisissez une autre liste. Pour créer ou modifier des listes, consultez « Gestion des rappels en présentation par liste » à la page 101.
<b>Supprimer un rappel</b>	Touchez le rappel, Plus, puis Supprimer.
<b>Modifier un rappel</b>	Touchez le rappel, puis touchez son nom.
<b>Marquer un rappel comme accompli</b>	Touchez la case située en regard d'un élément, de manière à ce qu'une coche apparaisse. Les éléments terminés sont présents dans la liste Accompli. Consultez la section « Gestion des rappels accomplis » à la page 102.
<b>Régler le son des rappels</b>	Accédez à Réglages > Son.
<b>Utiliser iCloud pour maintenir Rappels à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs</b>	Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Rappels. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

## Gestion des rappels en présentation par liste

Avec l'organisation des rappels dans des listes, vous pouvez facilement séparer vos tâches professionnelles, personnelles ou autres. Rappels dispose d'une liste pour les rappels actifs, plus une liste intégrée pour les éléments accomplis. Vous pouvez ajouter d'autres listes personnalisées.

**Créer une liste :** En haut de l'écran, touchez Liste, puis . Touchez Modifier.

<b>Basculer rapidement entre les listes</b>	Feuilletez vers la gauche ou la droite sur l'écran. Vous pouvez également passer directement à une liste particulière. Touchez  , puis touchez le nom d'une liste.
<b>Afficher les éléments accomplis</b>	Balayez l'écran vers la gauche jusqu'à atteindre la liste Accompli.
<b>Changer l'ordre des listes</b>	En présentation par liste, touchez  , puis Modifier. Faites glisser  situé à côté d'une liste pour modifier l'ordre. Vous ne pouvez pas déplacer une liste vers un autre compte et vous ne pouvez pas modifier l'ordre des rappels dans une liste.
<b>Supprimer une liste</b>	En présentation par liste, touchez  , puis Modifier. Touchez  pour chaque liste que vous souhaitez supprimer. Lorsque vous supprimez une liste, tous les éléments présents dans celle-ci sont également supprimés.
<b>Changer le nom d'une liste</b>	En présentation par liste, touchez  , puis Modifier. Touchez le nom que vous souhaitez modifier, puis saisissez un nouveau nom. Touchez Fermer.
<b>Configurer une liste par défaut pour les nouveaux rappels</b>	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Liste par défaut sous le titre Rappels.

Vous pouvez également créer un rappel en parlant. Consultez la section Chapitre 4, « Siri, » à la page 40.

## Gestion des rappels en présentation par date

Vous utilisez la présentation par date pour gérer les rappels possédant une échéance.

**Afficher les rappels pour une date :** En haut de l'écran, touchez Date pour afficher les rappels du jour, ainsi que les éléments non accomplis des jours précédents.

---

Afficher une date récente	Faites glisser le curseur du temps, situé sous la liste, vers un autre jour.
Afficher un jour particulier	Touchez  , puis sélectionnez la date à afficher.

---

## À propos des rappels par lieu

Les rappels par lieu sont disponibles uniquement sur l'iPhone 4 et l'iPhone 4S, et peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions. De plus, vous ne pouvez pas régler des lieux pour les rappels dans les comptes Microsoft Exchange.

Vous pouvez configurer un rappel par lieu pour que Rappels vous avertisse lorsque vous vous approchez du lieu et lorsque vous vous êtes éloigné de la zone. Pour obtenir les meilleurs résultats, précisez un lieu bien défini, tel qu'une adresse plutôt qu'une ville, et n'oubliez pas que la précision peut varier. L'iPhone vérifie sa localisation moins fréquemment selon votre modèle d'iPhone et s'il est verrouillé. Aussi, le déclenchement du rappel peut être retardé.

Lorsque vous créez un rappel, vous pouvez utiliser votre lieu actuel ou un lieu dans votre liste de contacts. Ajoutez à Contacts des lieux que vous prévoyez d'utiliser avec Rappels, tels que l'épicerie ou l'école. Nous vous conseillons également d'ajouter des lieux personnels, tels que les adresses de votre domicile et de votre travail, à votre fiche de contact dans Contacts. Rappels affiche les lieux présents dans votre fiche de contact. Pour en savoir plus sur la configuration de votre propre fiche de contact dans Contacts, consultez la section « Comptes de Contacts et réglages » à la page 118.

## Gestion des rappels accomplis

Rappels garde la trace des éléments que vous avez marqués comme terminés. Vous pouvez les afficher en présentation par Liste ou Date, ou utiliser la liste Accompli.

**Afficher les éléments accomplis :** Touchez le bouton Liste situé en haut de l'écran, puis balayez de gauche à droite jusqu'à l'apparition de la liste Accompli.

---

Afficher le nombre d'éléments accomplis	En présentation par Liste ou Date, faites défiler vers le haut de la liste des rappels, puis tirez sur la liste jusqu'à l'apparition d'Accompli. Touchez Accompli pour afficher tous les éléments accomplis.
Marquer un rappel accompli comme non accompli	Touchez pour supprimer la coche. L'élément est automatiquement déplacé vers son site d'origine.
Synchroniser des rappels antérieurs	Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, et touchez Synchroniser sous Rappels. Ce réglage s'applique à tous vos comptes de rappel. Pour obtenir des résultats optimaux, ne synchronisez pas plus d'éléments antérieurs que nécessaire.

---

## Recherche dans les rappels

Vous pouvez rapidement trouver des rappels en attente ou accomplis. La recherche dans les rappels est effectuée par nom.

**Rechercher des rappels en présentation par date** : Touchez , puis touchez Rechercher dans les rappels et saisissez l'expression à chercher.

**Rechercher des rappels en présentation par liste** : Touchez , puis touchez Rechercher dans les rappels et saisissez l'expression à chercher.

Vous pouvez également chercher des rappels à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche Spotlight » à la page 164. Vous pouvez également demander à Siri de trouver des rappels par titre. Consultez la section Chapitre 4, « Siri, » à la page 40.



## À propos de Game Center

Découvrez de nouveaux jeux et faites part de vos expériences de jeu à vos amis du monde entier dans Game Center. Invitez vos amis à jouer ou utilisez la fonction de match automatique pour trouver d'autres adversaires de valeur. Gagnez des points de bonus en atteignant des réalisations spécifiques dans un jeu, affichez les réalisations de vos amis et consultez les classements pour savoir qui sont les meilleurs joueurs.

**Remarque :** Game Center n'est pas disponible dans toutes les régions, et la disponibilité des jeux peut varier.

Pour utiliser Game Center, vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple. Si vous n'avez pas d'identifiant Apple, vous pouvez en créer un dans Game Center, comme décrit ci-dessous.



## Connexion à Game Center

**Vous connecter :** Ouvrez Game Center. Si vous voyez votre surnom et votre photo en haut de l'écran, vous êtes déjà connecté. Sinon, saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe, puis touchez Connexion. Vous pouvez également toucher Créer un compte pour créer un nouvel identifiant Apple.

<b>Ajouter une photo</b>	Touchez la photo à côté de votre nom.
<b>Déclarer votre statut</b>	Touchez Moi, touchez la barre d'état, puis saisissez votre statut.
<b>Afficher les réglages de votre compte</b>	Touchez Moi, touchez la bannière du compte, puis choisissez Données du compte.
<b>Vous déconnecter</b>	Touchez Moi, la bannière du compte, puis Déconnexion. Vous n'avez pas besoin de vous déconnecter chaque fois que vous utilisez Game Center.

## Achat et téléchargement de jeux

Les jeux pour Game Center sont disponibles dans l'App Store.

**Acheter et télécharger un jeu :** Touchez Jeux, puis touchez un jeu recommandé, ou touchez Rechercher des jeux de Game Center.

<b>Acheter un jeu dont dispose votre ami</b>	Touchez Amis, puis le nom de votre ami. Touchez un jeu dans la liste des jeux de votre ami, puis touchez le prix du jeu situé sous son nom, en haut de l'écran.
--	---

## Jeux

**Jouer à un jeu :** Touchez Jeux, puis touchez un jeu et touchez Jouer.

<b>Consulter une liste des meilleurs joueurs</b>	Touchez Jeux, puis touchez le jeu et touchez Classements.
<b>Afficher les réalisations que vous pouvez essayer d'atteindre</b>	Touchez Jeux, puis touchez un jeu et touchez Réalisations.
<b>Revenir à Game Center après une partie</b>	Appuyez sur le bouton principal puis touchez Game Center sur l'écran d'accueil.

## Jeu avec des amis

Game Center peut vous mettre en contact avec des joueurs du monde entier. Vous pouvez ajouter des amis à Game Center en leur envoyant une demande ou en acceptant une demande envoyée par un autre joueur.

**Inviter des amis à jouer à un jeu multijoueur :** Touchez Amis, choisissez un ami, choisissez un jeu et touchez Jouer. Si le jeu autorise ou oblige la présence de joueurs supplémentaires, choisissez des joueurs à inviter puis touchez Suivant. Envoyez votre invitation, puis attendez que les autres acceptent. Lorsque tout le monde est prêt, commencez le jeu.

Si un ami n'est pas disponible ou qu'il ne répond pas à votre invitation, vous pouvez toucher Sélection automatique pour que Game Center trouve un autre joueur pour vous ou touchez Inviter un ami pour essayer d'inviter un autre ami.

Envoyer une demande d'amitié	Touchez Amis ou Demandes, touchez +, et saisissez l'adresse électronique ou le surnom Game Center de votre ami. Touchez  pour explorer vos contacts. Pour ajouter plusieurs amis dans une demande, touchez Retour après chaque adresse.
Répondre à une demande d'amitié	Touchez Demandes, touchez la demande, puis touchez Accepter ou Ignorer. Pour signaler un problème avec une demande, feuilletez vers le haut et touchez « Signaler un problème ».
Voir les jeux auxquels un ami joue et consulter ses scores	Touchez Amis, le nom de l'ami, puis Jeux ou Points.
Chercher quelqu'un dans votre liste d'amis	Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran puis touchez le champ de recherche et commencez à taper.
Interdire les invitations	Désactivez les invitations aux jeux dans vos réglages de compte Game Center. Consultez la section « Réglages Game Center » à la page 106.
Maintenir la confidentialité de votre adresse électronique	Désactivez Me trouver par e-mail dans vos réglages de compte Game Center. Consultez la section « Réglages Game Center » à la page 106.
Désactiver toutes les activités multijoueur	Accédez à Réglages > Général > Restrictions > Game Center, et désactivez Jeux multijoueurs.
Supprimer l'autorisation des demandes d'amitié	Accédez à Réglages > Général > Restrictions > Game Center, et désactivez Ajout d'amis.
Voir une liste des amis d'un ami	Touchez Amis, touchez le nom de l'ami et touchez Amis juste sous sa photo.
Supprimer un ami	Touchez Amis, touchez un nom, puis touchez Supprimer.
Signaler un comportement offensant ou inapproprié	Touchez Amis, touchez le nom de la personne, puis touchez Signaler un problème.

## Réglages Game Center

Certains réglages de Game Center sont associés à l'identifiant Apple que vous utilisez pour vous connecter. D'autres se trouvent dans l'app Réglages de l'iPhone.

**Modifier les réglages de Game Center pour votre identifiant Apple :** Connectez-vous avec votre identifiant Apple, touchez Moi, touchez la bannière du compte, puis choisissez Compte.

**Indiquer quelles notifications vous souhaitez pour Game Center :** Accédez à Réglages > Notifications > Game Center. Si Game Center n'apparaît pas, activez Notifications.

**Modifier les restrictions concernant Game Center :** Accédez à Réglages > Général > Restrictions > Game Center.




## À propos de l'iTunes Store

Utilisez l'iTunes Store pour ajouter du contenu à votre iPhone. Vous pouvez parcourir et acheter de la musique, des séries TV, des livres audio, des sons d'alerte et des sonneries. Vous pouvez également acheter ou louer des films, ou télécharger et lire des podcasts ou des collections iTunes U. Vous avez besoin d'un identifiant Apple pour acheter du contenu. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 115.

**Remarque :** L'iTunes Store n'est pas disponible dans toutes les régions, et son contenu varie en fonction de l'endroit. Les fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées.

Pour accéder à l'iTunes Store, l'iPhone doit disposer d'une connexion à Internet. Consultez la section « Réseau » à la page 162.

## Recherche de musique, vidéos, etc.

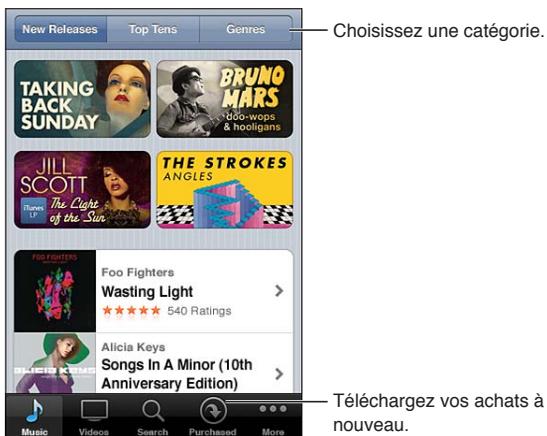

**Parcourir du contenu :** Touchez l'un des types de contenu, par exemple Musique ou Vidéos. Vous pouvez également toucher Autre pour explorer d'autres types de contenu.

<b>Rechercher du contenu</b>	Touchez Recherche (touchez d'abord Autre si l'option Recherche n'est pas visible), touchez le champ de recherche et saisissez un ou plusieurs mots, puis touchez Rechercher.
<b>Acheter un article, le recommander à un ami ou rédiger un avis</b>	Touchez un élément de la liste pour afficher des détails dans son écran Infos.
<b>Explorer les recommandations d'artistes et de vos amis</b>	Touchez Ping (touchez d'abord Autre si l'option Ping n'est pas visible) pour découvrir les nouveautés concernant vos artistes favoris et voir la musique recommandée par vos amis. Pour plus d'informations, consultez la section « Suivi d'artistes et d'amis » à la page 109.

## Achat de musique, livres audio et sons

Lorsque vous trouvez un morceau, un album, un son d'alerte, une sonnerie ou un livre audio qui vous plaît dans l'iTunes Store, vous pouvez l'acheter et le télécharger. Vous pouvez écouter un extrait de l'article avant de l'acheter pour vous assurer qu'il s'agit bien de celui que vous voulez.

**Écouter un extrait de morceau, de sonnerie ou de livre audio :** Touchez l'article et suivez les instructions à l'écran.

<b>Utiliser une carte-cadeau ou un code</b>	Touchez Musique (touchez Autre d'abord si l'option Musique n'est pas visible), sélectionnez Télécharger au bas de l'écran, puis suivez les instructions à l'écran. Lorsque vous vous connectez à votre compte, le crédit restant est affiché avec les informations de votre identifiant Apple au bas de la plupart des écrans de l'iTunes Store.
<b>Compléter un album</b>	Pendant que vous visualisez un album, touchez le prix réduit correspondant aux morceaux restants, au-dessous de Compléter l'album (non disponible dans toutes les régions). Pour afficher les offres de complétion d'autres albums, touchez Musique, puis touchez Offres Compléter l'album.
<b>Télécharger un achat antérieur</b>	Touchez Achats. Vous pouvez également télécharger un article lorsque vous naviguez. Il vous suffit de touchez Télécharger là où vous voyez normalement le prix.
<b>Télécharger automatiquement des achats effectués sur d'autres appareils iOS et ordinateurs</b>	Accédez à Réglages > Store, puis activez les types d'achats que vous souhaitez télécharger automatiquement.

## Achat et location de vidéos

L'iTunes Store (non disponible dans toutes les régions) vous permet d'acheter et de télécharger des films, des séries TV et des clips vidéo. Certains films peuvent également être loués pendant une période limitée. Le contenu vidéo peut être disponible en définition standard (SD ou 480p), en haute définition (HD ou 720p), ou les deux.

**Acheter ou louer une vidéo :** Touchez Acheter ou Louer.

Dès que vous avez acheté un article, son téléchargement commence et il apparaît sur l'écran Téléchargements. Consultez la section « Vérification de l'état de téléchargement » à la page 110.

<b>Visionner un extrait de vidéo</b>	Touchez Aperçu.
<b>Visualiser un extrait sur un téléviseur avec AirPlay et une Apple TV</b>	Lorsque l'extrait commence, touchez  et choisissez Apple TV. Consultez la section « AirPlay » à la page 34.

**Remarque :** Si vous achetez une vidéo HD sur l'iPhone 3GS, elle est téléchargée au format SD.

## Suivi d'artistes et d'amis

Utilisez Ping pour vous connecter aux fans de musique les plus passionnés au monde. Suivez vos artistes favoris pour découvrir leurs nouveautés, et leurs concerts et tournées à venir, profitez d'un point de vue d'initié grâce à leurs photos et vidéos, et découvrez leurs influences musicales. Lisez les commentaires de vos amis à propos de la musique qu'ils écoutent et découvrez ce qu'ils les achètent et les concerts auxquels ils comptent assister. Exprimez également vos préférences musicales et publiez des commentaires pour ceux qui vous suivent.

Pour créer et explorer des connexions musicales, commencez par créer un profil.

**Créer un profil Ping :** Ouvrez l'application iTunes sur votre Mac ou PC, cliquez sur Ping et suivez les instructions à l'écran.

Touchez Ping (touchez d'abord Autre si Ping n'est pas visible), puis explorez Ping. Vous pouvez réaliser les actions suivantes :

Suivre un artiste	Touchez Suivre sur leur page de profil.
Suivre un ami	Lorsque vous suivez quelqu'un, il ne vous suit pas automatiquement. Dans votre profil, vous pouvez choisir d'approuver ou décliner au fur et à mesure les requêtes de suivi ou tout simplement accepter les nouvelles demandes de suivi sans les vérifier.
Faire part de vos pensées	Tandis que vous explorez des albums et des morceaux, touchez Publier pour commenter un article ou touchez J'aime pour indiquer qu'il vous plaît. Vos amis verront ainsi vos commentaires dans leur flux Activité Ping.
Communiquer vos plans de concert	Touchez Concerts sur votre page de profil pour voir les concerts à venir des artistes que vous suivez et savoir lesquels de vos amis vont à un concert donné. Touchez Billets pour acheter une place ou touchez J'y vais pour indiquer aux autres que vous y serez également. (Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les régions.)
Définir des notifications Ping	Accédez à Réglages > Notifications > Ping. Ping peut envoyer une alerte textuelle, émettre un son ou ajouter une pastille d'alerte sur l'icône de l'app iTunes de votre iPhone lorsque quelqu'un commence à vous suivre ou commente vos activités.

## Diffusion en continu ou téléchargement de podcasts

Vous pouvez écouter des podcasts audio ou regarder des podcasts vidéo diffusés en continu sur Internet par le biais de l'iTunes Store. Vous avez également la possibilité de télécharger des podcasts vidéo et audio.

**Diffusion en continu d'un podcast :** Touchez Podcasts (touchez d'abord Autre si l'option Podcasts n'est pas visible) pour explorer les podcasts sur l'iTunes Store.

Les podcasts vidéo sont indiqués par une icône de vidéo .

Télécharger un podcast	Touchez le bouton Gratuit, puis Télécharger. Les podcasts téléchargés apparaissent dans la liste de lecture Podcasts.
Écouter ou regarder un podcast téléchargé	Dans Musique, touchez Podcasts (touchez d'abord Autre si l'option Podcasts n'est pas visible), puis touchez le podcast. Les podcasts vidéo apparaissent également dans votre liste de vidéos.
Télécharger d'autres épisodes d'un podcast téléchargé	Dans la liste des podcasts de Musique, touchez le podcast, puis Obtenir plus d'épisodes.
Supprimer un podcast	Dans la liste des podcasts de Musique, balayez le podcast vers la gauche ou la droite, puis touchez Supprimer.

## Vérification de l'état de téléchargement

Vous pouvez consulter l'écran Téléchargements pour voir l'état des téléchargements en cours et planifiés, y compris les achats en pré-commande.

**Afficher l'état des éléments en cours de téléchargement :** Touchez Téléchargements (touchez d'abord Autre si l'option Téléchargements n'est pas visible).

Les articles en pré-commande ne sont pas téléchargés automatiquement lors de leur sortie. Retournez l'écran Téléchargements pour lancer le téléchargement.

---

Télécharger un article en pré-commande

Touchez l'article, puis .

---

En cas d'interruption d'un téléchargement, celui-ci reprend la fois suivante où une connexion à Internet est disponible. Sinon, lorsque vous ouvrez iTunes sur votre ordinateur, iTunes termine le téléchargement dans votre bibliothèque iTunes (si votre ordinateur est connecté à Internet et que vous vous êtes connecté avec le même identifiant Apple).

## Modification des boutons de navigation

Vous pouvez remplacer les boutons Musique, Podcasts, Vidéo et Recherche situés au bas de l'écran par d'autres boutons que vous utilisez plus fréquemment. Supposons, par exemple, que vous téléchargez souvent des livres audio, mais ne regardiez pas beaucoup de vidéos. Vous pouvez alors remplacer Vidéos par Livres audio.

**Modifier les boutons de navigation :** Touchez Autre puis Modifier, puis faites glisser un bouton vers le bas de l'écran, par-dessus celui que vous souhaitez remplacer.

Vous pouvez faire glisser vers la gauche ou la droite les boutons situés au bas de l'écran afin de les réarranger. Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

Pendant que vous explorez, touchez Autre pour accéder aux boutons d'exploration qui ne sont pas visibles.

## Affichage des informations du compte

Pour visualiser les informations iTunes Store pour votre identifiant Apple sur l'iPhone, touchez votre identifiant Apple (au bas de la plupart des écrans de l'iTunes Store). Sinon, accédez à Réglages > Store, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Vous devez être connecté pour afficher les informations de votre compte. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 115.

## Vérification des téléchargements

Vous pouvez utiliser iTunes sur votre ordinateur pour vérifier que tous les morceaux, vidéos, apps et autres articles que vous avez achetés dans l'iTunes Store ou l'App Store se trouvent dans votre bibliothèque iTunes. Procédez ainsi si un téléchargement s'est interrompu.

**Vérifier vos achats :** Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Store > Rechercher les mises à jour disponibles.

Pour voir tous vos achats, connectez-vous avec votre identifiant Apple, choisissez Store > Visualiser mon compte, et cliquez sur Historique des achats.



## À propos de Kiosque

Kiosque organise vos abonnements aux apps de magazines et journaux avec une étagère qui vous permet d'accéder à vos publications rapidement et aisément. Les apps de Kiosque apparaissent sur l'étagère, et une pastille vous informe lorsque de nouveaux numéros sont disponibles. Ils apparaissent automatiquement sur l'iPhone.



Touchez une publication et maintenez le doigt dessus pour réorganiser.

**Trouver des apps Kiosque :** Touchez Kiosque pour afficher l'étagère, puis touchez Store.

Lorsque vous achetez une app de kiosque, elle est ajoutée à votre étagère pour que vous puissiez y accéder facilement. Après le téléchargement de l'app, ouvrez-la pour consulter ses publications et les options d'abonnement.

Les abonnements sont des achats intégrés qui sont facturés à votre compte du Store. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 115.

Les prix varient et les apps Kiosque peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

## Lecture des derniers numéros

Lorsque paraît un nouveau numéro d'un journal ou d'un magazine, Kiosque le télécharge lors d'une connexion Wi-Fi et vous informe en affichant une pastille sur l'icône de l'app. Pour commencer la lecture, ouvrez Kiosque, puis cherchez l'app disposant d'une bannière qui indique un nouveau numéro.

Chaque app dispose de sa propre méthode de gestion des numéros. Pour savoir comment supprimer, trouver ou travailler avec des numéros individuels, consultez la liste de l'App Store ou les informations d'aide de l'app.

**Désactiver les téléchargements automatiques** : Accédez à Réglages > Store, et désactivez les téléchargements automatiques pour la publication.



## À propos de l'App Store

Vous pouvez directement rechercher, explorer, acheter et télécharger des apps à partir de l'App Store sur votre iPhone, ainsi que rédiger des avis.

Pour pouvoir explorer l'App Store, l'iPhone doit être connecté à Internet. Consultez la section « Réseau » à la page 162. Pour acheter des apps, vous avez également besoin d'un identifiant Apple (qui peut ne pas être disponible dans toutes les régions). Consultez la section « Réglages du Store » à la page 115.

**Remarque :** L'App Store n'est pas disponible dans toutes les régions, et son contenu varie en fonction de l'endroit. Les fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées.



## Recherche et téléchargement d'apps

Parcourez les sélections d'apps nouvelles, spéciales ou recommandées ou le Top 25 pour afficher les apps les plus populaires. Pour rechercher une app donnée, utilisez Recherche.

**Explorer l'App Store :** Touchez Sélection, Catégories ou Top 25.

<b>Explorer à l'aide de Genius</b>	Touchez Genius pour afficher une liste des apps recommandées en fonction de ce qui se trouve dans votre collection d'apps. Pour activer Genius, suivez les instructions à l'écran. Genius est un service gratuit, mais il requiert un identifiant Apple.
<b>Rechercher des apps</b>	Touchez Recherche puis le champ de recherche, saisissez un ou plusieurs mots, puis touchez Rechercher.
<b>Obtenir des classements et lire des avis</b>	Touchez Classement en bas de l'écran d'information de l'app. Vous pouvez attribuer un classement et rédiger un avis sur les apps que vous avez téléchargées.
<b>Envoyer un lien par courrier électronique vers la page d'information de l'app sur iTunes</b>	Touchez « Recommander à un ami » en bas de l'écran d'information de l'app.
<b>Envoyer l'app en cadeau à quelqu'un</b>	Touchez « Offrir l'app » au bas de l'écran d'information de l'app et suivez les instructions à l'écran.
<b>Signaler un problème</b>	Touchez « Signaler un problème » en bas de l'écran d'information de l'app. Sélectionnez un problème dans la liste ou tapez des commentaires facultatifs, et touchez Signaler.
<b>Acheter et télécharger une app</b>	Touchez le prix (ou touchez Gratuit), puis touchez Acheter. Si vous avez déjà acheté l'app, le mot « Installer » s'affiche dans l'écran d'informations à la place du prix. Vous n'êtes pas facturé si vous la téléchargez à nouveau.
<b>Utiliser une carte-cadeau ou un code</b>	Touchez Code au bas de l'écran Sélection et suivez les instructions à l'écran.
<b>Consulter le statut des téléchargements</b>	Pendant le téléchargement d'un app, son icône s'affiche sur l'écran d'accueil avec une barre de progression.
<b>Télécharger un achat antérieur</b>	Touchez Achats. Vous pouvez également télécharger un article lorsque vous naviguez. Il vous suffit de touchez Télécharger là où vous voyez normalement le prix.
<b>Télécharger automatiquement des achats effectués sur d'autres appareils</b>	Accédez à Réglages > Store, puis activez les types d'achats que vous souhaitez télécharger automatiquement.
<b>Mettre à jour une app</b>	En bas de l'écran d'information de l'app, touchez Mises à jour et suivez les instructions à l'écran.

## Suppression d'apps

Vous pouvez supprimer des apps installées à partir de l'App Store. Si vous supprimez une app, les données associées à cette app sont également supprimées.

**Supprimer une app de l'App Store :** Touchez l'icône de l'app sur l'écran d'accueil et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce que les icônes se mettent à bouger, puis touchez . Appuyez sur le bouton principal  lorsque vous avez terminé la suppression des apps.

Pour en savoir plus sur l'effacement de la totalité des apps, et de tout le contenu et les réglages, consultez la section « Effacer contenu et réglages » de page 166.

Vous pouvez télécharger gratuitement chaque app supprimée que vous avez achetée dans l'App Store.

<b>Télécharger une app supprimée</b>	Dans l'App Store, touchez Mises à jour, puis touchez Achats. Touchez l'app, puis Installer.
--------------------------------------	---

## Réglages du Store

Utilisez les réglages Store pour vous connecter avec un identifiant Apple, créer un nouvel identifiant Apple ou en modifier un existant. Si vous disposez de plusieurs identifiants Apple, vous pouvez utiliser les réglages Store pour vous déconnecter de l'un et vous connecter à un autre. Par défaut, l'identifiant Apple qui apparaît dans les réglages Store est celui que vous utilisez pour synchroniser votre iPhone avec votre ordinateur.

Consultez la page [www.apple.com/fr/legal/itunes/ww/](http://www.apple.com/fr/legal/itunes/ww/) pour connaître les conditions générales de l'iTunes Store.

**Se connecter à un identifiant Apple :** Accédez à Réglages > Store, touchez Connexion, puis touchez Utiliser votre identifiant, et saisissez votre identifiant Apple et votre mot de passe.

<b>Consulter et modifier les informations relatives à votre compte</b>	Accédez à Réglages > Store, touchez votre identifiant Apple, puis touchez Afficher l'identifiant Apple. Touchez un élément pour le modifier. Pour modifier le mot de passe de votre compte, touchez le champ Identifiant Apple.
<b>Se connecter avec un autre identifiant Apple</b>	Accédez à Réglages > Store, touchez votre nom de compte, puis Déconnexion.
<b>Créer un nouvel identifiant Apple</b>	Accédez à Réglages > Store, touchez Connexion, touchez Créer un nouvel identifiant Apple et suivez les instructions à l'écran.
<b>Télécharger automatiquement les achats</b>	Accédez à Réglages > Store, puis activez les types d'achats, tels que Musique ou Livres, que vous souhaitez télécharger automatiquement sur l'iPhone. Vous pouvez également désactiver la mise à jour automatique des apps des Kiosque.
<b>Télécharger les achats à l'aide du réseau cellulaire</b>	Accédez à Réglages > Store, puis activez ou désactivez Données cellulaires. Le téléchargement des achats sur le réseau cellulaire peut induire des frais facturés par votre opérateur. Les apps de Kiosque ne se mettent à jour que lorsque l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi. Consultez la section Chapitre 22, « Kiosque, » à la page 111.



## À propos de Contacts

Contacts vous permet d'accéder aisément à vos listes de contacts, et de les modifier, depuis vos comptes personnels, professionnels et d'entreprise. Vous pouvez effectuer des recherches dans la totalité de vos groupes. L'accès aux informations présentes dans Contacts est automatique, pour que vous puissiez adresser des courriers électroniques rapidement et facilement.



## Synchronisation des contacts

Vous pouvez ajouter des contacts des manières suivantes :

- Sur iTunes, synchronisez vos contacts depuis Google ou Yahoo!, ou synchronisez à partir d'applications installées sur votre ordinateur. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.
- Accédez à vos contacts iCloud. Consultez la section « iCloud » à la page 17.
- Configurez un compte Microsoft Exchange sur l'iPhone, avec Contacts activé. Consultez la section « Comptes de Contacts et réglages » à la page 118.
- Configurez un compte LDAP ou CardDAV pour accéder à des répertoires d'entreprise ou d'école. Consultez la section « Comptes de Contacts et réglages » à la page 118.
- Saisissez des contacts directement sur l'iPhone. Consultez la section « Ajout et modification de contacts » à la page 117.

- Importez des contacts à partir d'une carte SIM (GSM). Consultez la section « Comptes de Contacts et réglages » à la page 118.

## Recherche de contacts

Vous pouvez effectuer une recherche sur le titre, le prénom, le nom et le nom de la société dans vos contacts sur l'iPhone. Si vous disposez d'un compte Microsoft Exchange, LDAP ou CardDAV, vous pouvez également effectuer des recherches dans ces contacts.

**Rechercher des contacts :** Dans Contacts, touchez le champ de recherche situé en haut d'une liste de contacts et tapez ce que vous recherchez.

Rechercher dans une liste d'adresses globale	Touchez Groupes, puis Annuaires au bas de la liste et tapez ce que vous recherchez.
Rechercher sur un serveur LDAP	Touchez Groupes, le nom du serveur LDAP, puis tapez ce que vous recherchez.
Rechercher sur un serveur CardDAV	Touchez Groupes, puis le groupe CardDAV « recherachable » au bas de la liste et tapez ce que vous recherchez.
Enregistrer des coordonnées depuis un serveur GAL, LDAP ou CardDAV	Recherchez les contacts que vous souhaitez ajouter, puis touchez Ajouter un contact.

Les contacts peuvent également être trouvés par le biais des recherches effectuées à partir de l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

## Ajout et modification de contacts

**Ajouter un contact sur l'iPhone :** Touchez Contacts, puis **+**. Si **+** n'est pas visible, assurez-vous que vous ne consultez pas une liste de contacts LDAP, CalDAV ou GAL.

Supprimer un contact	Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez Modifier. Faites défiler vers le bas et touchez Supprimer le contact.
Ajouter un contact depuis le clavier numérique	Touchez Clavier et saisissez un numéro, puis touchez <b>+👤</b> . Touchez « Créer un nouveau contact », ou « Ajouter à un contact » et choisissez un contact.
Saisir une pause logicielle (deux secondes) dans un numéro	Touchez <b>++*</b> , puis touchez Pause. Certains systèmes de téléphone exigent une ou plusieurs pauses avant la composition du numéro de poste, par exemple. Chaque pause est représentée par une virgule lors de l'enregistrement du numéro.
Saisir une pause matérielle dans un numéro	Touchez <b>++*</b> , puis touchez Patienter. Une pause matérielle est représentée par un point-virgule lors de l'enregistrement du numéro. Lors de la composition, l'iPhone s'interrompt lorsqu'il atteint le point-virgule et attend que vous touchiez Composer pour continuer.
Ajouter à votre liste de contacts le numéro de téléphone d'un appelant récent	Touchez Historique, puis <b>📞</b> en regard du numéro. Touchez alors Créer un nouveau contact » ou « Ajouter à un contact » et choisissez un contact.

**Modifier des informations de contact :** Choisissez un contact, puis touchez Modifier.

Ajouter un nouveau champ	Touchez <b>+</b> Ajouter un champ.
Ajouter le nom d'utilisateur Twitter d'un contact	Touchez <b>+</b> Ajouter un champ, puis touchez Twitter.
Modifier le libellé d'un champ	Touchez le libellé et choisissez-en un autre. Pour ajouter un nouveau libellé, faites défiler vers le bas de la liste et touchez Ajouter un libellé personnalisé.

<b>Modifier la sonnerie ou le son SMS pour le contact</b>	Touchez le champ de sonnerie ou de son SMS, puis touchez un nouveau son. Le son par défaut est configuré dans Réglages > Sons.
<b>Supprimer un élément</b>	Touchez  , puis touchez Supprimer.
<b>Attribuer une photo à un contact</b>	Touchez Ajouter une photo ou touchez la photo existante. Vous pouvez prendre une photo avec l'appareil photo ou utiliser une photo existante. Pour importer des photos depuis les profils Twitter de vos contacts, accédez à Réglages > Twitter. Connectez-vous à votre compte Twitter, puis touchez Actualiser les contacts.

## Contacts unifiés

Lorsque vous synchronisez des contacts avec plusieurs comptes, vous pouvez avoir des enregistrements pour la même personne dans plusieurs d'entre eux. Pour éviter l'apparition de contacts redondants dans la liste Tous les contacts, les contacts de comptes différents dont le nom est identique sont liés et affichés sous forme de *contacts unifiés*. Lorsque vous consultez un contact unifié, le titre Infos unifiées apparaît en haut de l'écran.

**Associer un contact :** Touchez Modifier, puis touchez  et choisissez un contact.

Si vous associez des contacts dont les prénoms ou les noms sont différents, les noms des contacts individuels ne sont pas modifiés, mais un seul nom apparaît sur la fiche unifiée. Pour choisir quel nom apparaît lorsque vous consultez la fiche unifiée, touchez la fiche associée dont vous préférez le nom, puis touchez Utiliser ce nom pour la fiche unifiée

<b>Afficher les informations d'un compte source</b>	Touchez l'un des comptes source.
<b>Dissocier un contact</b>	Touchez Modifier,  , puis Dissocier.

Les contacts associés ne sont pas combinés. Si vous modifiez ou ajoutez des informations d'un contact unifié, elles sont copiées vers chaque compte source dans lequel elles existaient déjà.

## Comptes de Contacts et réglages

Vous pouvez ajouter des comptes de Contacts, et modifier la manière dont les noms des contacts sont triés et affichés.

**Ajouter un compte de Contacts :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier, puis touchez Ajouter un compte.

Pour modifier les réglages de Contacts, accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier et réglez les options suivantes :

<b>Régler l'ordre des contacts</b>	Touchez Ordre de tri pour trier par le prénom ou le nom de famille.
<b>Régler l'affichage des contacts</b>	Touchez Ordre d'affichage, et choisissez l'affichage par le prénom ou le nom de famille.
<b>Importer des contacts à partir d'une carte SIM</b>	Touchez Importer les contacts SIM.
<b>Définir votre fiche Mes infos</b>	Touchez Mes Infos et sélectionnez la fiche de contact avec votre nom et vos informations dans la liste. La fiche Mes infos est utilisées par Siri et d'autres apps. Utilisez les champs des personnes liées pour définir les relations dont vous souhaitez informer Siri, pour pouvoir utiliser des phrases telles que « appeler ma sœur ».

---

<b>Définir un compte Contacts par défaut</b>	Touchez Compte par défaut, puis choisissez un compte. Les nouveaux contacts que vous créez sans préciser un autre compte sont stockés ici.
<b>Utiliser iCloud pour maintenir Contacts à jour sur vos appareils iOS et vos ordinateurs</b>	Accédez à Réglages > iCloud, puis activez Contacts. Consultez la section « iCloud » à la page 17.

---



## À propos de Vidéos

L'iPhone vous permet de visionner du contenu vidéo, tel que des films, des clips vidéo et des podcasts vidéo depuis iTunes, et, si elles sont disponibles dans votre région, des séries TV.

## Lecture de vidéos

**Visionner une vidéo :** Touchez la vidéo.



Les dates de sortie de *Cars 2* varient selon les pays. Consultez iTunes dans votre pays pour en savoir plus. *Cars 2* © Disney/Pixar

**Afficher ou masquer les commandes de lecture**

Touchez l'écran lors de la lecture d'une vidéo.

**Ajuster le volume**

Faites glisser le curseur de volume, ou utilisez les boutons de volume situés sur le côté de l'iPhone ou les boutons de volumes situés sur les écouteurs de l'iPhone.

**Afficher une vidéo en plein écran ou l'adapter à la taille de l'écran**

Touchez ou ou touchez deux fois la vidéo.

**Mettre en pause ou reprendre la lecture**

Touchez ou , ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.

<b>Reprendre depuis le début</b>	Si la vidéo contient des chapitres, faites glisser la tête de lecture tout à fait vers la gauche sur la barre de défilement. Si la vidéo ne contient pas de chapitres, touchez <b>⏮</b> . Si la vidéo a débuté depuis moins de 5 secondes, la vidéo précédente dans votre bibliothèque s'ouvre.
<b>Passer à un autre chapitre (le cas échéant)</b>	Touchez <b>☰</b> , puis choisissez un chapitre.
<b>Passer au chapitre suivant (le cas échéant)</b>	Touchez <b>⏭</b> ou appuyez deux fois rapidement sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.
<b>Revenir au chapitre précédent (le cas échéant)</b>	Touchez <b>⏮</b> ou appuyez trois fois rapidement sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone. Si la vidéo a débuté depuis moins de 5 secondes, la vidéo précédente dans votre bibliothèque s'ouvre.
<b>Effectuer un retour ou une avance rapide</b>	Maintenez le doigt sur <b>⏮</b> ou <b>⏭</b> .
<b>Interrompre une vidéo</b>	Touchez OK.
<b>Sélection d'une autre langue audio (le cas échéant)</b>	Touchez <b>🗣️</b> , puis choisissez une langue dans la liste Audio.
<b>Afficher ou masquer les sous-titres (le cas échéant)</b>	Touchez <b>🗣️</b> , puis choisissez une langue ou désactivez l'option dans la liste Sous-titres.
<b>Afficher ou masquer les sous-titres codés (le cas échéant)</b>	Accédez à Réglages > Vidéo.

## Recherche de vidéos

Vous pouvez rechercher les titres de films, de séries TV et de podcasts vidéo sur l'iPhone.

**Rechercher vos vidéos :** Touchez la barre d'état en haut de l'écran pour afficher le champ de recherche, touchez le champ, puis commencez à taper.

Vous pouvez aussi rechercher des vidéos dans l'écran d'accueil. Consultez la section « Recherche » à la page 29.

## Visionnage de films en location

Vous pouvez louer des films dans l'iTunes Store et les regarder sur l'iPhone. Vous pouvez télécharger des films en location directement sur l'iPhone ou les transférer à partir d'iTunes sur votre ordinateur vers l'iPhone. (La location de films peut ne pas être disponible dans toutes les régions.)

Les films en location expirent ; une fois que vous avez commencé à les visionner, vous disposez d'un temps limité pour les terminer. Le temps restant est indiqué près du titre. Les articles en location sont supprimés à leur expiration. Avant de louer un film, consultez l'iTunes Store pour connaître la période de location. Pour en savoir plus, consultez la section « Achat et location de vidéos » à la page 108.

**Regarder un film loué :** Touchez la vidéo que vous souhaitez regarder. Si la vidéo n'apparaît pas dans la liste, elle est peut-être en cours de téléchargement.

**Transférer des films loués vers l'iPhone :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur. Dans la barre latérale iTunes, sélectionnez l'iPhone, cliquez sur Films, puis choisissez les films en location à transférer. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet. Les films loués sur l'iPhone ne peuvent pas être transférés sur un ordinateur.

Sur l'iPhone 3GS, vous pouvez transférer des films en location entre l'iPhone et votre ordinateur. Sur l'iPhone 4, vous pouvez seulement transférer des films en location entre l'iPhone et votre ordinateur si vous les avez loués sur iTunes sur votre ordinateur.

## Visionnage de vidéos sur un téléviseur

Vous pouvez également diffuser des vidéos sans fil sur un téléviseur en utilisant AirPlay et une Apple TV ou en connectant l'iPhone à votre téléviseur à l'aide de l'un des câbles suivants :

- l'adaptateur AV numérique Apple et un câble HDMI (iPhone 4 ou modèle ultérieur) ;
- le câble composante AV Apple ;
- le câble AV composite Apple ;
- l'adaptateur VGA Apple et un câble VGA.

Les câbles, adaptateurs et stations d'accueil Apple sont vendus séparément dans de nombreuses régions. Consultez la page [www.apple.com/fr/store](http://www.apple.com/fr/store) ou votre revendeur Apple local.

**Diffuser des vidéos à l'aide d'AirPlay :** Lancez la lecture de la vidéo puis touchez  et choisissez votre Apple TV dans la liste d'appareils AirPlay. Si  n'apparaît pas ou que vous ne voyez pas votre Apple TV dans la liste des appareils AirPlay, assurez-vous qu'ils se trouvent sur le même réseau sans fil que l'iPhone. Pour plus d'informations, consultez la section « AirPlay » à la page 34.

Lors de la lecture de la vidéo, vous pouvez quitter Vidéos et utiliser d'autres applications. Pour revenir à la lecture sur votre iPhone, touchez  et choisissez l'iPhone.

**Diffuser des vidéos à l'aide d'un câble :** Utilisez le câble pour connecter l'iPhone à votre téléviseur ou récepteur AV, et choisissez l'entrée correspondante.

<b>Connexion à l'aide d'un câble AV</b>	Utilisez le câble Composante AV Apple, Composite AV Apple, ou tout autre câble compatible iPhone autorisé. Vous pouvez également utiliser ces câbles avec la station d'accueil Apple Universal Dock pour connecter l'iPhone à votre téléviseur. Utilisez la télécommande de la station d'accueil pour contrôler la lecture.
<b>Connexion à l'aide d'un adaptateur AV numérique Apple (iPhone 4 ou modèle ultérieur)</b>	Connectez l'adaptateur AV numérique Apple au connecteur Dock de l'iPhone. Utilisez un câble HDMI pour connecter le port HDMI de l'adaptateur à votre téléviseur ou récepteur. Pour conserver l'iPhone chargé tandis que vous regardez des vidéos, utilisez un câble Connecteur Dock Apple vers USB pour connecter le port à 30 broches de l'adaptateur à votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB branché à une prise secteur.
<b>Connexion à l'aide d'un adaptateur VGA</b>	Connectez l'adaptateur VGA au connecteur Dock de l'iPhone. Connectez l'adaptateur VGA avec un câble VGA à un téléviseur, un projecteur ou un écran VGA compatible.

L'adaptateur AV numérique prend en charge la vidéo haute définition jusqu'à 720p avec audio.

Lorsque vous connectez l'iPhone 4S à un téléviseur ou un projecteur à l'aide d'un adaptateur AV numérique Apple ou un adaptateur VGA, la copie vidéo de l'écran de l'iPhone a lieu automatiquement sur le moniteur externe jusqu'à une résolution de 1080p et les vidéos sont lues à une résolution maximale de 720p.

Vous pouvez également effectuer une copie vidéo sans fil de l'écran de l'iPhone 4S sur un téléviseur à l'aide de la fonctionnalité Copie vidéo d'AirPlay et d'une Apple TV. Consultez la section « AirPlay » à la page 34.

## Suppression de vidéos de l'iPhone

Vous pouvez supprimer des vidéos de l'iPhone pour économiser de l'espace. La suppression d'une vidéo (autre qu'un film en location) de l'iPhone ne la supprime pas de votre bibliothèque iTunes. Elle peut réapparaître sur l'iPhone si la vidéo est toujours réglée pour une synchronisation sur iTunes.

**Important :** Si vous supprimez un film en location de l'iPhone, il est supprimé définitivement et ne peut pas être transféré à nouveau vers votre ordinateur.

**Supprimer des vidéos :** Dans la liste de vidéos, balayez vers la gauche ou la droite sur la vidéo puis touchez Supprimer.

## Utilisation de Partage à domicile

Le partage à domicile vous permet de lire de la musique, des films et des séries TV sur l'iPhone à partir de la bibliothèque iTunes de votre Mac ou PC. Consultez la section « Partage à domicile » à la page 71.

## Réglage d'un minuteur de veille

Vous pouvez régler l'iPhone de manière à interrompre la lecture de musique ou de vidéos après un certain temps.

**Régler un minuteur de veille :** Dans l'écran d'accueil, choisissez Horloge > Minuteur, puis feuilletez pour régler le nombre d'heures et de minutes. Touchez Sonnerie et choisissez Mettre l'iPod en veille ; touchez Choisir puis Démarrer pour lancer le minuteur.

À l'expiration du délai choisi, l'iPhone interrompt la lecture de la musique ou de la vidéo, ferme les éventuelles apps ouvertes et se verrouille.

## Conversion de vidéos pour l'iPhone


Vous pouvez ajouter à votre iPhone des vidéos autres que celles que vous avez achetées dans l'iTunes Store, comme des vidéos que vous avez créées dans iMovie sur un Mac ou des vidéos que vous avez téléchargées sur Internet, puis ajoutées à iTunes. Si vous essayez d'ajouter une vidéo sur l'iPhone à partir d'iTunes et qu'un message indique que la vidéo ne peut pas être lue sur l'iPhone, vous pouvez la convertir.

**Convertir une vidéo pour qu'elle fonctionne avec l'iPhone :** Sélectionnez la vidéo dans votre bibliothèque iTunes et choisissez Avancé > « Créer une version iPod ou iPhone ». Ajoutez ensuite la vidéo convertie à l'iPhone.



## Utilisation de la calculette

Touchez les chiffres et fonctions de la Calculette comme vous le feriez avec une véritable calculatrice. Lorsque vous touchez le bouton d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division, un cadre blanc apparaît autour du bouton pour indiquer l'opération à effectuer.

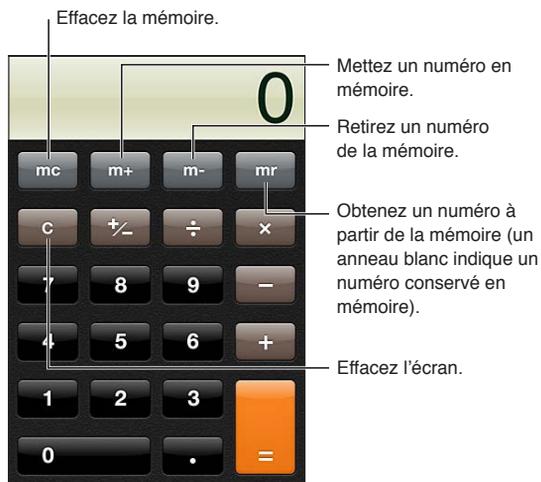

## Calculatrice scientifique

Faites pivoter l'iPhone en orientation paysage pour afficher la calculatrice scientifique.



## À propos de Boussole

La boussole intégrée indique la direction vers laquelle votre iPhone est orienté, ainsi que les coordonnées de l'endroit où vous trouvez. Vous pouvez faire en sorte que la boussole indique le nord magnétique ou le nord géographique.

**Important :** La précision de la boussole peut être diminuée par des interférences magnétiques ou d'autres interférences environnementales. Même les aimants dont sont pourvus les écouteurs de l'iPhone peuvent entraîner une déviation. Utilisez la boussole numérique uniquement comme une aide élémentaire à la navigation, et ne vous fiez pas à elle pour déterminer avec précision une position, la proximité par rapport à un lieu, la distance ou la direction.

Si Service de localisation est désactivé lorsque vous ouvrez Boussole, il peut vous être demandé de l'activer. Vous pouvez utiliser Boussole sans avoir activé Service de localisation. Consultez la section « Service de localisation » à la page 158.



## Étalonnage de la boussole

Vous devez étalonner la boussole lors de sa première utilisation, puis de temps en temps par la suite. L'iPhone vous avertit lorsqu'un étalonnage est nécessaire.

**Étalonner la boussole interne :** Décrivez un huit avec l'iPhone.

## Recherche de la direction

**Trouver la direction dans laquelle votre iPhone est orienté :** Tenez l'iPhone à plat dans votre main, parallèlement au sol. Sa direction apparaît en haut de l'écran et son emplacement s'affiche en bas.

---

**Basculer entre le nord géographique et le nord magnétique**      Touchez .

---

## Utilisation de Boussole avec Plans

L'app Boussole vous indique également votre emplacement actuel et votre direction dans Plans. Pour plus d'informations, consultez la section « Recherche de lieux » à la page 91.

**Afficher l'endroit où vous vous trouvez dans Plans :** Touchez  au bas de l'écran Boussole. Plans s'ouvre et indique l'endroit où vous vous trouvez à l'aide d'un marqueur bleu.

---

**Afficher votre direction**      Dans Plans, touchez deux fois . L'icône devient alors . L'angle indique la précision de la boussole ; plus il est fermé, plus la précision est grande.

---



## À propos de Dictaphone

Dictaphone vous permet d'utiliser l'iPhone comme un appareil d'enregistrement audio portable en utilisant le micro intégré, le micro externe des écouteurs de l'iPhone ou de votre oreillette Bluetooth, ou un micro externe pris en charge. Les enregistrements réalisés à l'aide du micro intégré sont en mono, mais vous pouvez enregistrer en stéréo à l'aide d'un micro stéréo externe.

**Remarque :** Les microphones externes doivent être conçus pour fonctionner avec la prise écouteurs de l'iPhone ou le connecteur Dock, ce qui est le cas des écouteurs de marque Apple et des accessoires tiers autorisés portant le logo Apple « Works with iPhone » ou « Made for iPhone ».



## Enregistrement

**Effectuer un enregistrement :** Touchez ● ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone. Touchez || pour mettre en pause ou ■ pour arrêter l'enregistrement, ou appuyez sur le bouton central des écouteurs de l'iPhone.

<b>Ajuster le niveau d'enregistrement</b>	Rapprochez ou éloignez le micro de la source audio. Pour une meilleure qualité d'enregistrement, le niveau le plus élevé sur le VU-mètre doit être compris entre -3 dB et 0 dB.
<b>Lire ou couper le son de début/fin</b>	Utilisez le commutateur Sonnerie/Silence de l'iPhone (Dans certaines régions, les effets sonores de Dictaphone sont émis, même si le commutateur Sonnerie/Silence est réglé sur Silence.)
<b>Utiliser une autre app lors d'un enregistrement</b>	Appuyez sur le bouton principal  et ouvrez une app. Pour revenir à Dictaphone, touchez la barre rouge située en haut de l'écran.

## Écoute d'un enregistrement

**Lire un enregistrement :** Touchez , un mémo, puis . Touchez  pour mettre en pause.



<b>Passer à n'importe quel endroit d'un enregistrement</b>	Faites glisser la tête de lecture le long du défileur.
<b>Écouter par le haut-parleur intégré de l'iPhone plutôt que le récepteur</b>	Touchez Haut-parleur.
<b>Raccourcir un enregistrement</b>	Touchez  situé à côté de l'enregistrement, puis touchez Raccourcir. Faites glisser les bords de la séquence audio, puis touchez  pour obtenir un aperçu. Ajustez si nécessaire, puis touchez Raccourcir l'enregistrement pour l'enregistrer. Les parties que vous supprimez ne peuvent pas être récupérées.

## Gestion et partage des enregistrements

Un enregistrement est libellé en fonction de l'heure à laquelle il a été enregistré.

**Définir le libellé d'un enregistrement :** Touchez  en regard de l'enregistrement, touchez  sur l'écran Infos, puis choisissez un libellé ou Personnalisé.

<b>Supprimer un enregistrement</b>	Touchez un enregistrement dans la liste, puis touchez Supprimer.
<b>Afficher les détails d'un enregistrement</b>	Touchez  en regard de l'enregistrement.
<b>Envoyer un enregistrement par courrier électronique ou dans un message</b>	Touchez un enregistrement dans la liste, puis touchez Envoyer.

## Partage de mémos vocaux avec votre ordinateur

iTunes peut synchroniser les mémos vocaux vers votre bibliothèque iTunes lorsque vous connectez l'iPhone à votre ordinateur.

Lorsque vous synchronisez des mémos vocaux vers iTunes, ils restent dans l'app Dictaphone jusqu'à ce que vous les supprimiez. Si vous supprimez un mémo vocal sur l'iPhone, il n'est pas supprimé de la liste de lecture Mémos vocaux sur iTunes. Par contre, si vous supprimez un mémo vocal sur iTunes, il est supprimé de l'iPhone à la prochaine synchronisation avec iTunes.


**Synchroniser des mémos vocaux avec iTunes :** Connectez l'iPhone à votre ordinateur et sélectionnez l'iPhone dans la liste des appareils d'iTunes. Sélectionnez Musique en haut de l'écran (entre Apps et Films), sélectionnez Synchroniser la musique, puis « Inclure les mémos vocaux », puis cliquez sur Appliquer.

Les mémos vocaux de votre iPhone apparaissent dans la liste de lecture Mémos vocaux d'iTunes.



## À propos de Nike + iPod

Avec un capteur Nike + iPod (vendu séparément), l'app Nike + iPod fournit des informations vocales sur votre vitesse, la distance, le temps écoulé et les calories brûlées lorsque vous marchez ou courez. Vous pouvez envoyer les informations de votre entraînement à [nikeplus.com](http://nikeplus.com), où vous pouvez suivre vos progrès, définir des objectifs et prendre part à des défis.

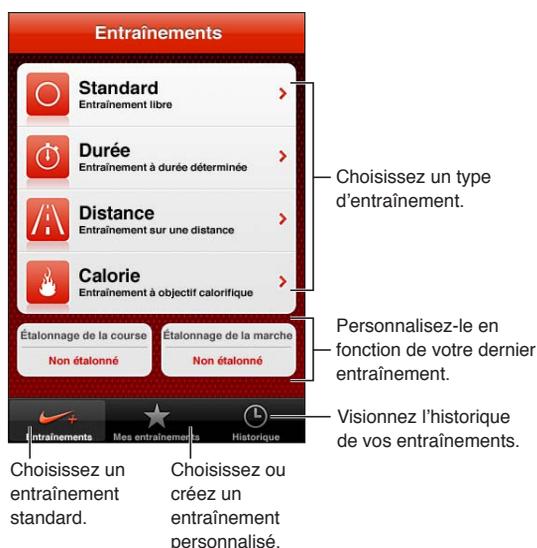

## Activation de Nike + iPod

L'app Nike + iPod n'apparaît pas sur l'écran d'accueil tant que vous ne l'avez pas activée.

Pour obtenir de l'aide sur la configuration de Nike + iPod, consultez la documentation correspondante.

**Activer Nike + iPod :** Accédez à Réglages > Nike + iPod.

## Association d'un capteur

Nike + iPod base ses données d'entraînement sur un signal provenant d'un capteur (vendu séparément), que vous pouvez fixer sur votre chaussure. La première fois que vous commencez un entraînement, vous êtes invité à activer votre capteur, ce qui l'associe automatiquement à l'iPhone. Vous pouvez également utiliser les réglages Nike + iPod pour associer un capteur à l'iPhone.

Le système Nike + iPod ne peut associer qu'un capteur à la fois. Pour utiliser un autre capteur, utilisez les réglages Nike + iPod pour associer le nouveau capteur.

**Associer votre capteur à l'iPhone :** Fixez le capteur à votre chaussure, puis accédez à Réglages > Nike + iPod > Capteur.

---

**Associer un autre capteur à l'iPhone**

Accédez à Réglages > Nike + iPod > Capteur, puis touchez Autre.

---

## Entraînement avec Nike + iPod

Après avoir activé Nike + iPod et inséré le capteur Nike + iPod dans votre chaussure compatible Nike+, vous êtes prêt à collecter des données d'entraînement.

**Important :** Avant de débiter tout programme d'exercice, vous devez consulter un médecin pour la réalisation d'un examen physique complet. Échauffez-vous ou étirez-vous avant de commencer toute séance d'entraînement. Soyez prudent et attentif pendant vos entraînements. Ralentissez, si nécessaire, avant d'ajuster votre appareil lorsque vous courez. Arrêtez-vous immédiatement si vous ressentez une douleur, si vous avez la tête qui tourne, ou si vous vous sentez mal, épuisé ou à bout de souffle. En faisant du sport, vous assumez le risque inhérent à l'exercice physique, notamment toute blessure qui pourrait résulter d'une telle activité.

**Vous entraîner en utilisant Nike + iPod :** Ouvrez Nike + iPod, touchez Entraînements et choisissez un entraînement. La collecte de données se poursuit lorsque l'iPhone est en veille.

---

**Mettre en pause ou reprendre votre entraînement**

Si votre entraînement est interrompu, réactivez l'iPod et touchez **||** sur l'écran verrouillé. Touchez **▶** lorsque vous êtes prêt.

---

**Mettre fin à votre entraînement**

Réactivez l'iPhone, touchez **||**, puis touchez Terminer.

---

**Modifier les réglages d'entraînement**

Accédez à Réglages > Nike + iPod.

---

## Étalonnage de Nike + iPod

Pour garantir la précision des données d'entraînement, vous pouvez étalonner Nike + iPod en fonction de la longueur de votre foulée de marche ou de course.

**Étalonner Nike + iPod :** Enregistrez un entraînement de course ou de marche sur une distance connue d'au moins 400 mètres. Ensuite, lorsque vous avez touché Terminer, touchez Étalonner sur l'écran de résumé de votre entraînement et saisissez la distance réelle parcourue.

---

**Réinitialiser l'étalonnage par défaut**

Accédez à Réglages > Nike + iPod.

---

## Envoi de données d'entraînement à Nikeplus.com

À l'adresse [nikeplus.com](http://nikeplus.com), vous pouvez suivre vos progrès dans le temps, consulter un enregistrement de tous vos entraînements passés, définir et suivre des objectifs, et comparer vos résultats avec d'autres personnes. Vous pouvez même vous mesurer à d'autres utilisateurs de Nike + iPod lors de défis d'entraînement en ligne.

**Envoyer sans fil les données d'entraînement à [nikeplus.com](http://nikeplus.com) depuis votre iPhone :** Alors que l'iPhone est connecté à Internet, ouvrez Nike + iPod, touchez Historique, puis « Envoyer à Nike+ ».

---

**Consulter vos entraînements sur [nikeplus.com](http://nikeplus.com)**

Dans Safari, accédez à [nikeplus.com](http://nikeplus.com), connectez-vous à votre compte et suivez les instructions à l'écran.

---



## À propos d'iBooks

L'app iBooks est un excellent moyen de lire et d'acheter des livres. Téléchargez l'app iBooks gratuite sur l'App Store puis obtenez sur l'iBookstore intégré des livres de tous les genres, des grands classiques aux best-sellers. Une fois que vous avez téléchargé un livre, il s'affiche dans votre étagère.

Pour télécharger l'app iBooks et utiliser l'iBookstore, vous devez disposer d'une connexion Internet et d'un identifiant Apple. Si vous ne disposez pas d'un identifiant Apple ou si vous souhaitez effectuer des achats avec un autre identifiant Apple, accédez à Réglages > Store. Consultez la section « Réglages du Store » à la page 115.

**Remarque :** L'app iBooks et l'iBookstore ne sont pas disponibles dans toutes les langues ni dans toutes les régions.

## Utilisation de l'iBookstore

Dans l'app iBooks, touchez Store pour ouvrir l'iBookstore. Vous pouvez ensuite parcourir les livres sélectionnés ou les best-sellers, et rechercher des livres par auteur ou par sujet. Lorsqu'un livre vous intéresse, vous pouvez l'acheter et le télécharger.

**Remarque :** Certaines fonctions de l'iBookstore peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions.

**Acheter un livre :** Trouvez un livre qui vous intéresse, touchez le prix, puis touchez Acheter. Connectez-vous avec votre identifiant Apple, puis touchez OK. Certains livres sont téléchargeables gratuitement.

Obtenir plus d'informations	Dans l'iBookstore, vous pouvez lire un résumé du livre, consulter ou rédiger un avis, et télécharger un extrait du livre avant de l'acheter.
Télécharger un achat antérieur	Touchez Achats. Vous pouvez également télécharger un article lorsque vous naviguez. Il vous suffit de toucher Télécharger là où vous voyez normalement le prix.
Télécharger automatiquement des achats effectués sur d'autres appareils iOS et ordinateurs	Dans Réglages, choisissez Store, puis activez les types d'achats que vous souhaitez télécharger automatiquement.

## Synchronisation de livres et de documents PDF

Utilisez iTunes pour synchroniser vos livres et documents PDF entre l'iPhone et votre ordinateur. Lorsque l'iPhone est connecté à votre ordinateur, la sous-fenêtre Livres vous permet de choisir quels éléments synchroniser.

Vous pouvez également synchroniser des livres que vous téléchargez ou achetez dans l'iBooks-tore. Vous pouvez également ajouter à votre bibliothèque iTunes des livres ePub sans DRM et des documents PDF. Plusieurs sites web proposent des livres aux formats ePub et PDF.

**Synchroniser un livre ePub ou un document PDF avec l'iPhone :** Sur iTunes sur votre ordinateur, choisissez Fichier > Ajouter à la bibliothèque et sélectionnez le fichier. Sélectionnez le livre ou le document PDF dans la sous-fenêtre Livres d'iTunes, puis effectuez la synchronisation.

Pour ajouter rapidement un document PDF à iBooks sans effectuer une synchronisation, envoyez-vous le document PDF par courrier électronique depuis votre ordinateur. Ouvrez le courrier électronique sur l'iPhone, puis touchez la pièce jointe au format PDF et choisissez « Ouvrir dans iBooks » à partir du menu qui apparaît.

## Lecture de livres

Il est facile de lire un livre. Accédez à l'étagère et touchez le livre que vous souhaitez lire. Si vous ne voyez pas le livre que vous recherchez, touchez le nom de la collection actuelle en haut de l'écran pour passer à d'autres collections.



**Lire un livre allongé :** Verrouillez l'écran en mode portrait pour que l'iPhone ne fasse pas pivoter l'écran lorsque vous inclinez l'iPhone. Consultez la section « Affichage en orientation portrait ou paysage » à la page 22.

<b>Tourner les pages</b>	Touchez à proximité de la marge droite ou gauche d'une page puis feuilletez vers la droite ou la gauche. Pour modifier la direction dans laquelle la page touche lorsque vous touchez la marge gauche, accédez à Réglages > iBooks.
<b>Ouvrir la table des matières</b>	Touchez le centre de la page actuelle pour afficher les commandes, puis touchez ☰. Touchez une entrée pour passer à l'emplacement correspondant, ou Reprendre pour revenir à la page actuelle.
<b>Ajouter ou supprimer un signet</b>	Touchez le bouton de ruban pour placer un signet. Vous pouvez avoir plusieurs signets. Pour supprimer un signet, touchez-le. Vous n'avez pas besoin de placer un signet lorsque vous fermez un livre, iBooks enregistre automatiquement votre avancement et affiche la bonne page lorsque vous rouvrez le livre ultérieurement.

<b>Ajouter, supprimer ou modifier un surlignage</b>	<p>Touchez n'importe quel mot et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. Réglez les points d'accroche pour ajuster la sélection puis touchez Surlignage.</p> <p><i>Pour supprimer un surlignage</i>, touchez le texte surligné puis touchez Effacer le surlignage.</p> <p><i>Pour changer la couleur d'un surlignage</i>, touchez le texte surligné, puis touchez Couleurs et sélectionnez une couleur dans le menu.</p>
<b>Ajouter, supprimer ou modifier une note</b>	<p>Touchez n'importe quel mot et maintenez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il soit sélectionné. Utilisez les points d'accroche pour ajuster la sélection puis touchez Note. Touchez du texte, puis touchez OK.</p> <p><i>Pour consulter une note</i>, touchez l'indicateur qui se trouve dans la marge à proximité du texte surligné.</p> <p><i>Pour supprimer une note</i>, touchez le texte surligné puis touchez Supprimer la note.</p> <p><i>Pour changer la couleur d'une note</i>, touchez le texte surligné, puis touchez Couleurs et sélectionnez une couleur dans le menu.</p>
<b>Voir la totalité de vos signets, surlignages et notes</b>	<p><i>Pour voir les signets, surlignages et notes que vous avez ajoutés</i>, touchez , puis Signets.</p> <p><i>Pour ouvrir une note</i>, touchez son indicateur.</p>
<b>Agrandir une image</b>	Touchez deux fois l'image.
<b>Ouvrir une page spécifique</b>	Touchez le centre de la page actuelle pour afficher les commandes, puis faites glisser la commande de navigation dans les pages, située en bas de l'écran, vers la page souhaitée.
<b>Reprendre la lecture après avoir consulté la table des matières ou une note de bas de page</b>	Touchez Reprendre.

## Lecture de documents PDF

Vous pouvez utiliser iBooks pour lire des documents PDF. Accédez à l'étagère et touchez la collection en cours (le bouton situé en haut, au centre), sélectionnez la collection de PDF ou une autre collection, puis touchez le PDF que vous souhaitez lire.

**Ouvrir une page spécifique** : Touchez le centre de la page actuelle pour afficher les commandes, puis faites glisser la commande de navigation dans les pages, située en bas de l'écran, vers la page souhaitée, ou touchez une vignette pour accéder directement à cette page.

<b>Agrandir une page</b>	Pincez pour zoomer sur une page, puis faites-la défiler pour voir la partie souhaitée.
<b>Turner les pages</b>	Feuilletez vers la gauche ou la droite.
<b>Ajouter ou supprimer un signet</b>	<p>Touchez le bouton de ruban pour placer un signet. Vous pouvez avoir plusieurs signets.</p> <p>Pour supprimer un signet, touchez-le.</p> <p>Vous n'avez pas besoin de placer un signet lorsque vous fermez un document PDF, car iBooks enregistre automatiquement votre avancement et affiche la bonne page lorsque vous le rouvrez ultérieurement.</p>
<b>Ouvrir la table des matières</b>	<p>Touchez le centre de la page actuelle pour afficher les commandes, puis touchez . Touchez une entrée pour passer à l'emplacement correspondant, ou Reprendre pour revenir à la page actuelle.</p> <p>Si aucune table des matières n'est disponible, vous pouvez toucher une icône de page pour accéder à la page correspondante.</p>

## Modification de l'apparence d'un livre

Pour modifier l'apparence d'un livre, accédez aux commandes en touchant le centre d'une page.

**Modifier la police ou la taille des caractères :** touchez .

Lorsque vous modifiez la police et la taille, le formatage du texte est également modifié.

Modifier la luminosité	Touchez  , puis réglez la luminosité.
Modifier la couleur de la page et des caractères	Touchez  , puis activez l'option Sépia pour modifier la couleur de la page et de la police. Ce réglage s'applique à tous les livres.
Activer ou désactiver la justification et la césure	Accédez à Réglages > iBooks.

Ces réglages s'appliquent uniquement aux livres. Vous ne pouvez pas modifier l'apparence des documents PDF.

## Recherche de livres et de documents PDF

Vous pouvez rechercher un livre par titre ou auteur afin de le retrouver sur votre étagère. Vous pouvez également effectuer une recherche dans le contenu d'un livre pour trouver toutes les références à un mot ou une phrase qui vous intéresse, ou envoyer une recherche à Wikipedia ou Google pour retrouver d'autres ressources associées

**Rechercher dans un livre :** Touchez le centre de la page pour afficher les commandes, puis touchez la loupe.

Rechercher un livre	Accédez à l'étagère. Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran puis touchez la loupe. La recherche regarde le titre et le nom de l'auteur.
Effectuer une recherche sur Wikipédia ou Google	Touchez Google ou Wikipedia. Safari s'ouvre et affiche les résultats.
Chercher un mot dans un livre	Maintenez le doigt sur le mot, puis touchez Rechercher.

## Recherche de la définition d'un mot

Vous pouvez rechercher la définition d'un mot à l'aide du dictionnaire.

**Rechercher un mot :** Sélectionnez un mot dans un livre, puis touchez Dictionnaire dans le menu qui apparaît.

Les dictionnaires peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues.

## Lecture d'un livre par l'appareil

Certains livres disposent d'un enregistrement de la lecture du livre et, facultativement, tournent automatiquement les pages pour vous. Certains livres surlignent également chaque mot lorsqu'il est prononcé par le narrateur.

**Écouter un livre :** Touchez le centre de la page pour afficher les commandes, puis touchez .

Si  n'apparaît pas, le livre ne peut pas être lu à voix haute.

**Arrêter la narration :** Touchez l'écran pour afficher les commandes, puis touchez  et Arrêter la lecture.

Si vous êtes malvoyant, VoiceOver vous permet également de faire lire la plupart des livres à haute voix. Consultez la section « VoiceOver » à la page 139.

## Impression ou envoi par courrier d'un document PDF

Vous pouvez utiliser iBooks pour envoyer une copie d'un document PDF par courrier électronique, ou l'imprimer en totalité ou en partie sur une imprimante compatible.

Vous pouvez seulement envoyer des documents PDF par courrier électronique ou les imprimer. Ces options ne sont pas disponibles pour les livres ePub.

**Envoyer un document PDF par courrier électronique :** Ouvrez le document PDF, puis touchez  et choisissez Envoyer par courrier. Un nouveau message apparaît, avec le document PDF joint. Lorsque vous avez fini d'adresser et de rédiger votre message, touchez Envoyer.

---

### Imprimer un document PDF

Ouvrez le document PDF, puis touchez  et choisissez Imprimer. Sélectionnez une imprimante, l'intervalle de pages et le nombre de copies, puis touchez Imprimer. Pour plus d'informations, consultez la section « Impression » à la page 28.

---

## Organisation de l'étagère

Utilisez l'étagère pour explorer vos livres et documents PDF. Vous pouvez également organiser les éléments en collections.



**Déplacer un livre ou un document PDF vers une collection :** Accédez à l'étagère et touchez Modifier. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez déplacer, puis touchez Déplacer et sélectionnez une collection.

Lorsque vous ajoutez un livre ou un document PDF à votre étagère, il est placé dans la collection de livres ou de documents PDF. À partir de là, vous pouvez le déplacer dans une collection différente. Par exemple, vous pouvez créer des collections pour le travail et la maison, ou pour les documents de référence et la lecture de loisir.

---

### Afficher une collection

Touchez le nom de la collection actuelle en haut de l'écran, puis choisissez une nouvelle collection dans la liste.

---

### Gérer les collections

Touchez le nom de la collection en cours d'affichage, par exemple Livres ou Documents PDF, afin d'afficher la liste des collections.

Pour modifier le nom d'une collection, touchez son nom.

Vous ne pouvez modifier ou supprimer les collections de livres et de documents PDF intégrées.

---

### Trier la bibliothèque

Touchez la barre d'état pour faire défiler jusqu'en haut de l'écran, puis touchez  et sélectionnez un mode de tri parmi les choix affichés au bas de l'écran.

---

---

**Supprimer un élément de l'étagère** Touchez Modifier, puis touchez chaque livre ou document PDF que vous souhaitez supprimer de manière qu'une coche apparaisse. Touchez Supprimer. Lorsque vous avez fini, touchez Terminé.

Si vous supprimez un livre acheté, vous pouvez le télécharger à nouveau depuis l'onglet Achats de l'iBookstore.

---

## Synchronisation de signets et de notes

iBooks enregistre dans votre compte Apple vos signets, vos notes et les informations concernant la page actuelle de manière qu'ils soient toujours à jour et que vous puissiez lire un livre sur plusieurs appareils iOS en toute facilité. Pour les documents PDF, les signets et les informations sur la page actuelle sont synchronisés.

**Activer ou désactiver la synchronisation des signets :** Accédez à Réglages > iBooks, puis activez ou désactivez l'option Synchroniser les signets.

Vous devez disposer d'une connexion Internet pour synchroniser vos réglages. iBooks synchronise et les informations pour tous vos livres lorsque vous ouvrez ou quittez l'app. Les informations concernant les livres individuels sont également synchronisées lorsque vous ouvrez ou fermez ces derniers.

## Fonctionnalités d'accès universel

L'iPhone comporte de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité dont :

- VoiceOver
- Acheminement de l'audio des appels
- Siri
- Zoom
- Grande police
- Blanc sur noir
- Énoncer la sélection
- Énonciation auto
- Audio mono et balance
- Mode appareil auditif (iPhone 4 GSM)
- Vibreur personnalisé
- Flash LED pour alertes
- AssistiveTouch
- Prise en charge des affichages Braille
- Lecture de contenu avec sous-titres codés

À l'exception de VoiceOver, ces fonctions d'accessibilité sont compatibles avec la plupart des apps pour iPhone, y compris les apps de tiers que vous pouvez télécharger dans l'App Store. VoiceOver fonctionne avec toutes les apps préinstallées sur l'iPhone, ainsi que de nombreuses apps de tierce partie.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'accessibilité de l'iPhone, consultez la page [www.apple.com/fr/accessibility](http://www.apple.com/fr/accessibility).

Vous pouvez activer ou désactiver chaque fonction d'accessibilité dans les réglages Accessibilité sur l'iPhone. Vous pouvez également activer ou désactiver certaines fonctionnalités sur iTunes lorsque l'iPhone est connecté à votre ordinateur.

**Activer les fonctions d'Accessibilité sur l'iPhone :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité.

**Activer les fonctions d'Accessibilité à l'aide d'iTunes :** Connectez votre iPhone à votre ordinateur et sélectionnez l'iPhone dans la liste des appareils d'iTunes. Cliquez sur Résumé, puis sur Configurer Accès universel au bas de l'écran Résumé.

Vous ne pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité Grande police que dans les réglages de l'iPhone. Consultez la section « Grande police » à la page 151.

## VoiceOver

VoiceOver décrit vocalement le contenu de l'écran, ce qui permet d'utiliser l'iPhone sans le voir.

VoiceOver décrit chaque élément que vous sélectionnez à l'écran. Lorsque vous sélectionnez un élément, un rectangle noir (le curseur VoiceOver) l'entoure et VoiceOver énonce le nom de l'élément ou le décrit.

Touchez l'écran ou faites glisser vos doigts pour énoncer les différents éléments à l'écran. Lorsque du texte est sélectionné, VoiceOver lit le texte. Si l'option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur le nom de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ». Pour interagir avec des éléments de l'écran, tels que des boutons et des liens, utilisez les gestes décrits dans « À propos des gestes de VoiceOver » à la page 142.

Lorsque vous accédez à un nouvel écran, VoiceOver émet un son, puis sélectionne et lit automatiquement le premier élément de l'écran (généralement celui situé dans le coin supérieur gauche). VoiceOver vous avertit également lorsque l'orientation de l'écran passe de l'orientation paysage en portrait ou panorama ou que l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

**Remarque :** VoiceOver parle dans la langue définie dans les réglages International, qui peut dépendre du réglage régional. VoiceOver est disponible dans de nombreuses langues, mais pas toutes.

## Configuration de VoiceOver

**Important :** VoiceOver change les gestes utilisés pour contrôler l'iPhone. Lorsque le mode VoiceOver est activé, vous devez utiliser des gestes VoiceOver pour contrôler l'iPhone, même pour désactiver à nouveau VoiceOver et revenir au mode de fonctionnement standard.

**Remarque :** Les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en même temps.

**Activer ou désactiver VoiceOver :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver. Vous pouvez également régler la fonction Triple clic sur le bouton principal de manière à activer ou désactiver VoiceOver. Consultez la section « Triple clic sur le bouton principal » à la page 150.

---

<b>Activer ou désactiver l'énonciation des conseils</b>	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver. Si vous sélectionnez une commande (par exemple, un bouton ou un commutateur) et que l'option Énoncer les conseils est activée, VoiceOver peut vous renseigner sur la fonction de l'élément ou vous fournir des instructions, par exemple « toucher deux fois pour ouvrir ». Vous pouvez également ajouter la fonctionnalité Conseils au rotor, puis balayer vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 143.
<b>Définir le débit vocal de VoiceOver</b>	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, et déplacez le curseur Débit vocal. Vous pouvez également ajouter la fonction Débit vocal au rotor, puis balayer vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 143.
<b>Changer le mode de lecture du texte saisi</b>	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la saisie.
<b>Utiliser l'alphabet radio dans la lecture du texte saisi</b>	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Alphabet radio. Le texte est lu caractère par caractère. VoiceOver commence par énoncer le caractère, puis son équivalent phonétique (par exemple, « f » puis « foxtrot »).

---

<b>Utiliser le changement de ton</b>	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Changement de ton. VoiceOver utilise une voix plus aiguë lors de la saisie d'un caractère et plus grave lors de la suppression d'un caractère. VoiceOver utilise également une voix plus aiguë lorsqu'il énonce le premier élément d'un groupe (par exemple liste ou tableau), et plus grave lorsqu'il en énonce le dernier.
<b>Régler des options du rotor</b>	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor. Touchez pour sélectionner ou désélectionner des options, ou faites glisser  vers le haut pour repositionner un élément.
<b>Modifier la prononciation de VoiceOver</b>	Réglez le rotor sur Langue puis balayez vers le haut ou le bas. La position du rotor de langue est disponible lorsque vous sélectionnez plusieurs prononciations.
<b>Sélectionner les prononciations disponibles dans le rotor de langue</b>	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor de langue. Pour changer la position d'une langue dans la liste, faites glisser  vers le haut ou le bas.
<b>Régler la langue de l'iPhone</b>	Accédez à Réglages > Général > International > Langue. Le réglage régional, dans Réglages > Général > International > Format régional, peut avoir un impact sur certaines langues.
<b>Passer les images pendant la navigation</b>	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Parcourir les images. Vous pouvez choisir de passer toutes les images ou seulement celles qui ne possèdent pas de descriptions.
<b>Énoncer les notifications lorsque vous déverrouillez l'iPhone</b>	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Lire les notifications. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'iPhone n'énonce que l'heure lorsque vous le déverrouillez.

## Utilisation de VoiceOver

**Sélectionner des éléments à l'écran :** Faites glisser votre doigt sur l'écran. VoiceOver identifie chaque élément que vous touchez. Vous pouvez aussi passer systématiquement d'un élément à l'autre en feuilletant l'écran vers la gauche ou la droite d'un seul doigt. Les éléments sont sélectionnés de la gauche vers la droite et de haut en bas. Feuillotez l'écran vers la droite pour passer à l'élément suivant ou vers la gauche pour passer au précédent.

<b>Activer la navigation verticale</b>	Ajoutez la navigation verticale au rotor, utilisez le rotor pour sélectionner cette fonctionnalité, puis balayez vers le haut ou le bas pour passer à l'élément au-dessus ou au-dessous. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 143.
<b>Sélectionner le premier ou le dernier élément à l'écran</b>	Feuillotez l'écran vers le haut ou le bas avec quatre doigts.
<b>Déverrouiller l'iPhone</b>	Sélectionnez le bouton Déverrouiller, puis touchez deux fois l'écran.
<b>Sélectionner un élément par son nom</b>	Touchez trois fois avec deux doigts n'importe où sur l'écran pour ouvrir le Sélecteur d'élément. Saisissez ensuite un nom dans le champ de recherche ou feuillotez vers la gauche ou vers la droite pour vous déplacer dans la liste par ordre alphabétique, ou touchez l'index du tableau à droite de la liste et feuillotez vers le haut ou le bas pour rapidement vous déplacer dans la liste des éléments.
<b>Renommer un élément à l'écran pour le trouver plus facilement</b>	Touchez et maintenez appuyés deux doigts sur l'écran.

**Énoncez le texte de l'élément sélectionné.** Feuillotez vers le haut ou le bas avec un doigt pour lire le mot ou caractère suivant ou précédent (faites pivoter le rotor de contrôle pour choisir les caractères ou les mots). Vous pouvez inclure la lecture phonétique. Consultez la section « Configuration de VoiceOver » à la page 139.

<b>Interrompre l'énonciation d'un élément</b>	Touchez une fois avec deux doigts. Vous pouvez toucher à nouveau avec deux doigts pour reprendre l'énonciation. La lecture reprend automatiquement lorsque vous sélectionnez un autre élément.
<b>Modifier le volume de l'énonciation</b>	Utilisez les boutons de volume de l'iPhone, ou ajoutez le volume au rotor, puis balayez vers le haut ou le bas pour ajuster le réglage. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 143.
<b>Désactiver VoiceOver</b>	Touchez deux fois l'écran avec trois doigts. Répétez l'action pour réactiver la fonction de lecture. Pour couper uniquement les sons VoiceOver, réglez le commutateur Sonnerie/Silence sur Silence. Si un clavier externe est connecté, vous pouvez également appuyer sur la touche Contrôle du clavier pour activer ou désactiver le son de VoiceOver.
<b>Utiliser la voix d'énonciation compacte</b>	iOS 5 inclut une nouvelle voix d'énonciation qui est téléchargée automatiquement sur l'iPhone. Si vous préférez la voix d'origine, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Utiliser la voix compacte.
<b>Énoncer tout le contenu de l'écran en partant du début</b>	Feuilletez l'écran vers le haut avec deux doigts.
<b>Énoncer l'écran depuis l'élément courant jusqu'au bas de l'écran</b>	Feuilletez l'écran vers le bas avec deux doigts.
<b>Énoncer les informations sur l'état de l'iPhone</b>	Touchez le haut de l'écran, pour écouter l'heure, le niveau de charge de la batterie, la puissance du signal Wi-Fi, etc.
<b>« Toucher » l'élément sélectionné lorsque VoiceOver est activé : Touchez deux fois n'importe quel endroit de l'écran.</b>	
<b>« Toucher » deux fois l'élément sélectionné lorsque VoiceOver est activé</b>	Touchez trois fois n'importe quel endroit de l'écran.
<b>Régler un curseur</b>	D'un seul doigt, feuilletez vers le haut pour augmenter le réglage ou vers le bas pour le diminuer. VoiceOver annonce le réglage modifié.
<b>Faire défiler une liste ou une zone de l'écran</b>	Feuilletez l'écran vers le haut ou le bas avec trois doigts. Feuilletez l'écran vers le bas ou le haut pour parcourir la liste ou l'écran dans un sens ou dans l'autre. Si vous faites défiler les pages d'une liste, VoiceOver énonce la plage d'éléments affichée (par exemple, « affichage des lignes 5 à 10 »). Vous pouvez également faire défiler une liste en continu plutôt que page après page. Touchez deux fois et maintenez votre doigt sur l'écran. Lorsque vous entendez une série de sons, vous pouvez déplacer votre doigt vers le bas ou le haut pour faire défiler la liste. Le défilement continu s'arrête lorsque vous retirez le doigt.
<b>Utilisation d'un index de liste</b>	Certaines listes présentent un index alphabétique sur le côté droit. Vous ne pouvez pas sélectionner l'index en balayant votre doigt entre les éléments ; vous devez le toucher directement pour cela. Lorsque l'index est sélectionné, feuilletez vers le haut ou le bas pour faire défiler. Vous pouvez également toucher deux fois, puis faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas.

<b>Réorganiser une liste</b>	Il est possible de réordonner certaines listes, notamment les Favoris dans Téléphone, et Rotor et Rotor de langue dans les réglages Accessibilité. Sélectionnez  à droite d'un élément, touchez deux fois et maintenez votre doigt dessus jusqu'à entendre un son, puis faites glisser vers le haut ou le bas. VoiceOver énonce l'article déplacé vers le haut ou le bas en fonction de la direction de votre glissement.
<b>Personnaliser l'écran d'accueil</b>	Sur l'écran d'accueil, sélectionnez l'icône que vous souhaitez déplacer. Touchez deux fois l'icône et maintenez votre doigt dessus, puis faites-la glisser. VoiceOver énonce la position (ligne et colonne) à mesure que vous faites glisser l'icône. Relâchez l'icône lorsqu'elle est placée où vous le souhaitez. Vous pouvez faire glisser d'autres icônes. Faites glisser un élément vers le bord gauche ou droit de l'écran pour le déplacer vers une différente page de l'écran d'accueil. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton principal  .
<b>Activer ou désactiver le rideau d'écran</b>	Touchez trois fois de suite avec trois doigts. Lorsque le rideau d'écran est activé, le contenu de l'écran est actif même si rien ne s'affiche.
<b>Déverrouiller l'iPhone</b>	Sélectionnez le commutateur Déverrouiller, puis touchez deux fois l'écran.

## À propos des gestes de VoiceOver

Lorsque le mode VoiceOver est activé, les gestes standard effectués sur l'écran tactile donnent des résultats différents. Ces gestes et d'autres permettent de se déplacer à l'écran et de contrôler les éléments sélectionnés. VoiceOver comprend des gestes de toucher ou de feuilletement à deux ou trois doigts. Pour de meilleurs résultats lors de l'utilisation de ces derniers, gardez les doigts détendus et écartez-les un peu lorsqu'ils touchent l'écran.

Pour utiliser des gestes standard lorsque VoiceOver est activé, touchez deux fois l'écran et maintenez votre doigt dessus. Une série de sons indique que les gestes normaux sont activés. Ils demeurent activés jusqu'à ce que vous leviez votre doigt. Les gestes VoiceOver sont ensuite réactivés.

Il existe plusieurs techniques pour utiliser des gestes dans VoiceOver. Vous pouvez par exemple utiliser deux doigts d'une main ou un doigt de chaque main pour toucher l'écran. Vous pouvez également utiliser vos pouces. « Toucher en deux temps » est souvent considéré comme très efficace : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt. Essayez différentes techniques pour découvrir celle qui vous convient le mieux.

Si vos gestes ne fonctionnent pas, essayez des mouvements plus rapides, notamment pour toucher deux fois et feuilleter l'écran. Pour ce dernier geste, essayez de feuilleter rapidement l'écran d'un ou plusieurs doigts. Lorsque le mode VoiceOver est activé, le bouton Entraînement VoiceOver apparaît pour vous permettre de vous entraîner aux gestes VoiceOver avant de continuer.

**Apprendre les gestes :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver, puis touchez Entraînement VoiceOver. Lorsque vous avez fini de vous exercer, touchez Terminé.

Si le bouton Entraînement VoiceOver n'est pas visible, assurez-vous que le mode VoiceOver est activé.

Les principaux gestes VoiceOver sont :

### Naviguer et lire

- *Toucher* : énonce l'élément à voix haute.
- *Feuilleter vers la gauche ou la droite* : sélectionne l'élément précédent ou suivant.
- *Feuilleter vers le haut ou le bas* : varie selon le réglage du rotor de contrôle. Consultez la section « Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver » à la page 143.

- *Toucher avec deux doigts* : arrête d'énoncer l'élément en cours.
- *Feuilleter vers le haut avec deux doigts* : lit tout depuis le haut de l'écran.
- *Feuilleter vers le bas avec deux doigts* : lit tout depuis la position actuelle.
- *Gratter avec deux doigts* : déplacer deux doigts rapidement en dessinant un « z » fait disparaître une alerte ou revient à l'écran précédent.
- *Toucher trois fois avec deux doigts* : ouvre le Sélecteur d'élément.
- *Feuilleter vers le haut ou le bas avec trois doigts* : fait défiler page par page.
- *Feuilleter vers la gauche ou la droite avec trois doigts* : affiche la page précédente ou suivante (par exemple l'écran d'accueil, Stocks ou Safari).
- *Toucher avec trois doigts* : énonce des informations supplémentaires, telles que la position dans une liste ou si le texte est sélectionné.
- *Toucher le haut de l'écran avec quatre doigts* : sélectionne le premier élément de la page.
- *Toucher le bas de l'écran avec quatre doigts* : sélectionne le dernier élément de la page.

### Activer

- *Toucher deux fois* : active l'élément sélectionné.
- *Toucher trois fois* : touche deux fois l'élément.
- *Toucher en deux temps* : au lieu de sélectionner un élément puis de le toucher deux fois, vous pouvez toucher l'élément d'un doigt et maintenir le doigt dessus, puis toucher l'écran d'un autre doigt pour l'activer.
- *Toucher un élément avec un seul doigt et toucher brièvement l'écran avec un autre doigt (geste en deux temps)* : active l'élément.
- *Toucher deux fois et maintenir la position pendant 1 seconde + geste standard* : utilise un geste standard.

Lorsque vous touchez deux fois l'écran et maintenez la position, cela indique à l'iPhone que le prochain geste doit être interprété comme un geste standard. Par exemple, touchez deux fois l'écran et maintenez la position puis, sans soulever le doigt, faites-le glisser pour activer/désactiver un commutateur.

- *Toucher deux fois avec deux doigts* : Permet de passer ou interrompre un appel. Lance la lecture ou la suspend dans Musique, Vidéos, YouTube, Dictaphone ou Photos. Prend une photo (Appareil photo). Démarre ou suspend l'enregistrement dans Appareil photo ou Dictaphone. Lance ou arrête le chronomètre.
- *Toucher deux fois avec deux doigts et maintenir la position* : ouvre l'étiqueteuse d'élément.
- *Toucher trois fois avec deux doigts* : ouvre le Sélecteur d'élément.
- *Toucher deux fois avec trois doigts* : active ou désactive le son VoiceOver.
- *Toucher trois fois avec trois doigts* : active ou désactive le rideau d'écran.

### Utilisation du rotor de contrôle de VoiceOver

Le rotor de contrôle est une molette virtuelle que vous pouvez utiliser pour modifier le résultat obtenu lorsque vous feuilletez verticalement et que le mode VoiceOver est activé.

**Utiliser le rotor** : Effectuez un mouvement circulaire avec deux doigts sur l'écran de l'iPhone autour d'un point entre vos doigts.



**Modifier les options incluses dans le rotor :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Rotor et sélectionnez les options dont vous souhaitez disposer dans le rotor.

L'effet du réglage du rotor varie selon l'application ouverte. Si vous lisez le texte d'un courrier électronique reçu, vous pouvez utiliser le rotor pour passer de la lecture mot à mot à la lecture caractère par caractère en feuilletant vers le haut ou le bas. Lorsque vous parcourez une page web, vous pouvez utiliser le réglage du rotor pour entendre tout le texte (mot à mot ou caractère par caractère) ou écouter seulement le texte d'un certain type, par exemple les titres ou les liens.

### **Lecture de texte**

Sélectionner et écouter du texte par :

- caractère, mot ou ligne.

### **Énonciation**

Ajuster la voix VoiceOver par :

- volume ou débit
- Utiliser l'épellation, le changement de ton ou l'alphabet radio (à l'aide d'un clavier sans fil Apple)

Consultez la section « Contrôle de VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple » à la page 147.

### **Navigation**

Sélectionner et écouter des éléments par :

- caractère, mot ou ligne.
- En-tête
- lien, lien consulté, lien non consulté ou lien interne
- Contrôle de formulaire
- Tableau ou rang (lors de la navigation dans un tableau)
- Liste
- Repère
- Image
- Texte statique
- Éléments du même type
- Boutons
- Champs de texte
- Champs de recherche
- Conteneurs (zones de l'écran telles que le Dock)

Zoom avant ou arrière

### **Saisie de texte**

Déplacer le point d'insertion et écouter du texte par :

- caractère, mot ou ligne.

Sélectionner la fonction d'édition

Sélectionner la langue

### **Utilisation d'une commande**

Sélectionner et écouter des valeurs par :

- caractère, mot ou ligne.

Ajustement de la valeur de l'objet de contrôle

## Saisie et édition de texte avec VoiceOver

Lorsque vous sélectionnez un champ de texte avec VoiceOver, vous pouvez utiliser le clavier à l'écran ou un clavier externe connecté à l'iPhone pour saisir du texte.

Vous pouvez saisir du texte de deux manières dans VoiceOver : saisie *standard* et saisie *dactylographique*. En saisie standard, sélectionnez une touche puis touchez deux fois l'écran pour saisir le caractère. En saisie dactylographique, touchez pour sélectionner une touche et le caractère est automatiquement saisi lorsque vous levez le doigt. La saisie dactylographique peut être plus rapide, mais elle demande plus de pratique que la saisie standard.

VoiceOver vous permet également d'utiliser les fonctions d'édition de l'iPhone pour couper, copier ou coller du texte dans un champ de texte.

**Saisir du texte :** Sélectionnez un champ de texte éditable, touchez deux fois pour afficher le point d'insertion sur le clavier à l'écran, puis saisissez des caractères.

- *Saisie standard* : sélectionnez une touche du clavier en feuilletant vers la gauche ou la droite, puis touchez deux fois pour saisir le caractère. Une autre solution consiste à faire glisser le doigt sur le clavier pour sélectionner une touche, puis à maintenir le doigt dessus et à toucher l'écran avec un autre doigt. VoiceOver énonce la touche lorsque vous la sélectionnez et de nouveau lorsque le caractère est saisi.
- *Saisie dactylographique* : touchez une touche du clavier pour la sélectionner, puis levez votre doigt pour saisir le caractère. Si vous touchez une touche incorrecte, déplacez votre doigt jusqu'à sélectionner celle que vous souhaitez. VoiceOver énonce le caractère correspondant à la touche que vous touchez, mais ne le saisit que lorsque vous levez le doigt.

**Remarque :** La saisie dactylographique ne fonctionne que pour les touches qui saisissent du texte. Utilisez la saisie standard pour les autres touches, notamment Maj, Supprimer et Retour.

**Déplacer le point d'insertion :** Feuillotez vers le haut ou le bas pour déplacer le point d'insertion vers l'avant ou l'arrière dans le corps du texte. Utilisez le rotor pour choisir si vous voulez déplacer le point d'insertion d'un caractère, d'un mot ou d'une ligne à l'autre. VoiceOver émet un son lorsque le point d'insertion se déplace et énonce le caractère, le mot ou la ligne sur lesquels il passe.

Lorsque le déplacement est vers l'avant par mot, le point d'insertion est placé à la fin du mot traversé, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé à la fin du mot précédent, avant l'espace ou le signe de ponctuation qui suit. Pour placer le point d'insertion après le signe de ponctuation suivant un mot ou une phrase, utilisez le rotor pour basculer en mode caractère. Lorsque le point d'insertion est déplacé ligne par ligne, VoiceOver énonce chaque ligne sur laquelle il passe. Lorsque le déplacement est vers l'avant, le point d'insertion est placé au début de la ligne suivante (sauf lorsque vous avez atteint la dernière ligne d'un paragraphe, auquel cas le point d'insertion est placé à la fin de la ligne énoncée). Lorsque le déplacement est vers l'arrière, le point d'insertion est placé au début de la ligne énoncée.

<b>Choisir entre saisies standard et dactylographique</b>	Activez VoiceOver et sélectionnez une touche du clavier, puis utilisez le rotor pour sélectionner Mode de saisie et feuilletez vers le haut ou le bas.
<b>Supprimer un caractère</b>	Sélectionnez  et touchez deux fois ou touchez en deux temps. Vous devez effectuer cette opération même en saisie dactylographique. Pour supprimer plusieurs caractères, touchez la touche Supprimer, maintenez le doigt dessus puis touchez une fois l'écran d'un autre doigt pour chaque caractère à supprimer. VoiceOver énonce le caractère supprimé. Si vous avez activé la fonction Changement de ton, VoiceOver énonce les caractères supprimés d'une voix plus grave.
<b>Sélectionner du texte</b>	Réglez le rotor sur Modifier, puis feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir Sélectionner ou Tout sélectionner, puis touchez deux fois l'écran. Si vous choisissez Sélectionner, le mot le plus proche du point d'insertion est sélectionné lorsque vous touchez deux fois. Si vous choisissez Tout sélectionner, le texte entier est sélectionné. Pincez ou écartez les doigts pour augmenter ou réduire la sélection.
<b>Couper, copier ou coller</b>	Assurez-vous que le rotor est réglé sur la modification. Sélectionnez du texte puis feuilletez vers le haut ou le bas pour choisir Couper, Copier ou Coller, puis touchez deux fois.
<b>Annuler</b>	Secouez l'iPhone, feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour choisir l'action à annuler, puis touchez deux fois.
<b>Saisir un caractère accentué</b>	En mode de saisie standard, sélectionnez le caractère puis touchez-le deux fois et maintenez le doigt dessus jusqu'à entendre un son indiquant l'apparition d'autres caractères. Faites glisser vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner et entendre les possibilités. Relâchez le doigt pour saisir la sélection en cours.
<b>Modifier la langue de saisie</b>	Réglez le rotor sur Langue puis feuilletez vers le haut ou le bas. Choisissez « langue par défaut » pour utiliser la langue précisée dans les réglages International. Le rotor de langue apparaît seulement lorsque vous sélectionnez plusieurs langues dans le réglage Rotor de langue de VoiceOver. Consultez la section « Configuration de VoiceOver » à la page 139.

## Appels téléphoniques avec VoiceOver

Touchez deux fois l'écran avec deux doigts pour passer ou interrompre un appel. Lorsque le mode VoiceOver est activé et qu'un appel téléphonique est établi, l'écran affiche le clavier numérique par défaut et non les options d'appel. Cela facilite l'utilisation du clavier numérique pour répondre aux menus d'options des systèmes automatisés.

**Afficher les options d'appel :** Sélectionnez le bouton Menu en bas à droite et touchez deux fois.

**Afficher à nouveau le clavier numérique :** Sélectionnez le bouton Clavier au centre de l'écran et touchez deux fois.

## Utilisation de VoiceOver avec Safari

Lorsque vous effectuez des recherches sur Internet dans Safari avec le mode VoiceOver activé, les éléments du rotor Résultats de recherche vous permettent d'entendre la liste des phrases de recherche suggérées.

**Effectuer des recherches sur le Web :** Sélectionnez le champ de recherche, saisissez votre recherche, puis sélectionnez Résultats de recherche dans le rotor. Feuilletez vers la droite ou la gauche pour avancer ou reculer dans la liste, puis touchez deux fois l'écran pour effectuer des recherches sur le Web à l'aide de la phrase de recherche actuelle.

## Utilisation de VoiceOver avec Plan

Avec VoiceOver, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière, sélectionner des repères et obtenir des informations sur les lieux.

**Effectuer un zoom avant ou arrière** : Sélectionnez le plan, utilisez le rotor pour choisir le mode de zoom, puis feuilletez vers le haut ou le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière.

**Sélectionner un repère** : Touchez un repère ou feuilletez vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un élément à un autre.

**Obtenir des informations sur une position géographique** : Lorsqu'un repère est sélectionné, touchez-la deux fois rapidement pour afficher l'écran d'informations. Balayez vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner le bouton d'expansion, puis touchez deux fois l'écran pour afficher la page d'informations.

## Modification des vidéos et des mémos vocaux avec VoiceOver

Vous pouvez utiliser des gestes VoiceOver pour raccourcir des vidéos d'Appareil photo et des enregistrements de Dictaphone.

**Raccourcir un mémo vocal** : Sur l'écran Mémos vocaux, sélectionnez le bouton à droite du mémo que vous voulez raccourcir, puis touchez-le deux fois rapidement. Sélectionnez ensuite Raccourcir, puis touchez deux fois l'écran. Sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement. Balayez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou balayez vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Pour exécuter le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir l'enregistrement et touchez deux fois l'option.

**Raccourcir une vidéo** : lors de la lecture d'une vidéo dans Photos, touchez deux fois l'écran pour afficher les commandes vidéo puis sélectionnez le début ou la fin de l'outil de raccourcissement ; puis, balayez l'écran vers le haut pour faire défiler vers la droite ou balayez vers le bas pour le faire glisser vers la gauche. VoiceOver annonce la durée qui sera supprimée de l'enregistrement à partir de la position actuelle. Pour exécuter le raccourcissement, sélectionnez Raccourcir et touchez deux fois.

## Contrôle de VoiceOver à l'aide d'un clavier sans fil Apple

Vous pouvez contrôler VoiceOver sur un iPhone à l'aide d'un clavier sans fil Apple. Consultez la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple » à la page 28.

Les commandes VoiceOver au clavier vous permettent d'explorer l'écran, sélectionner des éléments, lire le contenu de l'écran, ajuster le rotor et effectuer d'autres actions VoiceOver. Toutes ces commandes (sauf une) comprennent les touches Contrôle + Option, représentées par « VO » dans le tableau ci-dessous.

L'Aide VoiceOver énonce les touches ou commandes du clavier lorsque vous les tapez. Vous pouvez utiliser l'Aide VoiceOver pour apprendre la disposition du clavier et les actions associées aux combinaisons de touches.

### Commandes VoiceOver au clavier

VO = Contrôle + Option

Tout lire depuis la position actuelle	VO + A
Lire à partir du haut	VO + B
Passer à la barre d'état	VO + M
Appuyer sur le bouton principal	VO + H
Sélectionner l'élément précédent ou suivant	VO + Flèche droite ou VO + Flèche gauche
Toucher un élément	VO + Barre d'espace
Toucher deux avec deux doigts	VO + Signe -

Choisir l'élément précédent ou suivant du rotor	VO + Flèche haut ou VO + Flèche bas
Choisir l'élément précédent ou suivant du rotor vocal	VO + Commande + Flèche gauche ou VO + Commande + Flèche droite
Ajuster l'élément du rotor vocal	VO + Commande + Flèche haut ou VO + Commande + Flèche bas
Activer ou désactiver le son VoiceOver	VO + S
Activer ou désactiver le rideau d'écran	VO + Maj-S
Activer l'Aide VoiceOver	VO + K
Revenir à l'écran précédent ou désactiver l'Aide VoiceOver	Échap

### Navigation rapide

Activez Navigation rapide pour contrôler VoiceOver à l'aide des touches fléchées. Navigation rapide est désactivée par défaut.

Activer ou désactiver Navigation rapide	Flèche gauche + Flèche droite
Sélectionner l'élément précédent ou suivant	Flèche droite ou Flèche gauche
Sélectionner l'élément précédent ou suivant indiqué par le réglage du rotor	Flèche haut ou Flèche bas
Sélectionner le premier ou dernier élément	Contrôle + Flèche haut ou Contrôle + Flèche bas
Toucher un élément	Flèche haut + Flèche bas
Faire défiler vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.	Option + Flèche haut, Option + Flèche bas, Option + Flèche gauche, Option + Flèche droite
Modifier le rotor	Flèche haut + Flèche gauche ou Flèche haut + Flèche droite

Vous pouvez également utiliser les touches numériques d'un clavier sans fil Apple pour composer un numéro dans Téléphone ou saisir des nombres dans Calculatrice.

### Navigation rapide à une lettre pour le Web

Lorsque vous consultez une page web avec la fonctionnalité Navigation rapide activée, vous pouvez utiliser les touches suivantes du clavier pour naviguer rapidement sur la page. Lorsque vous appuyez sur la touche, vous passez à l'élément suivant du type indiqué. Maintenez la touche Maj lorsque vous appuyez sur la lettre pour passer à l'élément précédent.

H	En-tête
L	Lien
R	Champ de texte
B	Bouton
C	Contrôle de formulaire
I	Image
T	Tableau
S	Texte statique

W	Repère ARIA
X	Liste
M	Élément du même type
1	En-tête de niveau 1
2	En-tête de niveau 2
3	En-tête de niveau 3
4	En-tête de niveau 4
5	En-tête de niveau 5
6	En-tête de niveau 6

## Utilisation d'un afficheur Braille avec VoiceOver

Vous pouvez utiliser un affichage Braille Bluetooth actualisable pour lire la sortie VoiceOver en Braille. En outre, il est possible d'utiliser des afficheurs Braille avec touches de saisie et d'autres commandes pour contrôler l'iPhone lorsque le mode VoiceOver est activé. L'iPhone fonctionne avec de nombreux afficheurs Braille sans fil. Pour obtenir la liste des afficheurs Braille pris en charge, consultez la page web [www.apple.com/fr/accessibility](http://www.apple.com/fr/accessibility).

**Configurer un afficheur Braille :** Activez l'afficheur, puis accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth. Ensuite, accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille et choisissez l'afficheur.

Activer ou désactiver l'option Braille contracté	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille.
--	---

Activer ou désactiver le braille à huit points	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille.
--	---

## Choix d'une langue

L'afficheur Braille utilise la langue définie pour Contrôle vocal. Il s'agit normalement de la langue définie pour l'iPhone dans Réglages > International > Langue. Vous pouvez utiliser le réglage de langue VoiceOver pour définir une langue différente pour VoiceOver et les afficheurs Braille.

**Régler la langue de VoiceOver :** Accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal, puis sélectionnez la langue.

Si vous modifiez la langue de l'iPhone, vous devrez peut-être réinitialiser celle de VoiceOver et de votre afficheur Braille.

## Contrôle de VoiceOver à partir de votre afficheur Braille

Vous pouvez configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de votre afficheur Braille de manière à indiquer l'état du système et d'autres informations :

- L'historique des annonces contient un message non lu
- Le message actuel de l'historique des annonces n'a pas été lu
- VoiceOver est inaudible
- La charge de la batterie de l'iPhone est faible (inférieure à 20 %).
- L'iPhone est en orientation paysage
- L'écran est éteint
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la gauche
- La ligne actuelle contient du texte supplémentaire sur la droite

**Configurer la cellule la plus à gauche ou la plus à droite de manière à indiquer des informations sur l'état :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Braille > Cellule d'état, puis touchez Gauche ou Droite.

**Voir une description étendue de la cellule d'état :** Sur votre afficheur Braille, appuyez sur le bouton du routeur de la cellule d'état.

## Acheminement de l'audio des appels entrants

Vous pouvez acheminer automatiquement l'audio des appels entrants vers l'oreillette ou le haut-parleur, plutôt que le récepteur de l'iPhone.

**Réacheminer l'audio des appels :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Appels reçus et choisissez où vous souhaitez entendre vos appels.

## Siri

Avec Siri, vous n'avez qu'à demander pour effectuer une action avec votre iPhone, et VoiceOver peut lire les réponses de Siri pour vous. Pour en savoir plus, consultez la section Chapitre 4, « Siri, » à la page 40.

## Triple clic sur le bouton principal

La fonctionnalité Triple clic sur le bouton principal offre un moyen simple d'activer ou de désactiver certaines fonctionnalités d'Accessibilité lorsque vous appuyez rapidement sur le bouton principal  à trois reprises. Vous pouvez régler le Triple clic sur le bouton principal pour activer ou désactiver VoiceOver, activer ou désactiver Blanc sur noir ou pour les options suivantes :

- Activer ou désactiver VoiceOver
- Activer ou désactiver Blanc sur noir
- Activer ou désactiver le zoom

Le Triple clic sur le bouton principal est désactivé par défaut.

**Régler la fonction Triple clic sur le bouton principal :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Triple clic sur le bouton principal, puis choisissez la fonction souhaitée.

## Zoom

De nombreuses apps iPhone vous permettent d'effectuer un zoom avant ou arrière sur des éléments spécifiques. Par exemple, vous pouvez toucher deux fois ou pincer pour développer les colonnes d'une page web dans Safari.

La fonction Zoom est également une fonction d'accessibilité spéciale avec laquelle vous pouvez agrandir la fenêtre de chaque app pour vous aider à mieux voir ce qui est affiché.

Lorsque vous utilisez la fonction Zoom avec un clavier sans fil Apple (voir la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple » à la page 28), l'image de l'écran suit le point d'insertion en le conservant au centre de l'affichage.

**Activer ou désactiver le zoom :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Zoom ou utilisez le Triple clic sur le bouton principal. Consultez la section « Triple clic sur le bouton principal » à la page 150.

**Remarque :** Les fonctionnalités VoiceOver et Zoom ne peuvent pas être utilisées en même temps.

<b>Zoom avant ou arrière</b>	Touchez l'écran deux fois de suite avec trois doigts. Le niveau d'agrandissement de l'écran est réglé par défaut sur 200 pour cent. Si vous modifiez l'agrandissement manuellement (en utilisant le geste de toucher-glisser décrit plus loin), l'iPhone revient automatiquement à cet agrandissement lorsque vous effectuez un zoom avant en touchant l'écran deux fois de suite avec trois doigts.
<b>Augmenter l'agrandissement</b>	Avec trois doigts, touchez l'écran, puis faites glisser les doigts vers le haut de l'écran (pour augmenter l'agrandissement) ou vers le bas (pour le diminuer). Le geste du toucher-glisser est semblable au double toucher, sauf que vous ne relevez pas vos doigts au second toucher, mais les faites glisser sur l'écran. Une fois que vous commencez à faire glisser, vous pouvez le faire avec un seul doigt.
<b>Se déplacer à l'écran</b>	Lorsque vous avez fait un zoom avant, faites glisser ou feuilletez l'écran avec trois doigts. Lorsque vous commencez à faire défiler l'écran, vous pouvez utiliser un seul doigt pour voir le reste. Maintenez un seul doigt près du bord de l'écran pour faire défiler l'écran dans cette direction. Rapprochez le doigt du bord pour augmenter la vitesse du panoramique. Chaque fois que vous ouvrez un nouvel écran, la fonction Zoom affiche toujours la partie supérieure du milieu de l'écran.

## Grande police

L'option Grande police vous permet d'agrandir le texte des alarmes, Calendrier, Contacts, Mail, Messages et Notes.

**Sélectionner la taille du texte :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Grande police.

## Blanc sur noir

Utilisez la fonctionnalité Blanc sur noir pour inverser les couleurs de l'écran de l'iPhone, ce qui peut en faciliter la lecture. Lorsque la fonctionnalité Blanc sur noir est activée, l'écran ressemble à un négatif photographique.

**Inverser les couleurs de l'écran :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Blanc sur noir.

## Énoncer la sélection

Même lorsque VoiceOver est désactivé, l'iPhone peut énoncer tout le texte que vous sélectionnez.

**Activer Énoncer la sélection et ajuster la vitesse d'énonciation :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énoncer la sélection.

<b>Se faire énoncer du texte</b>	Sélectionnez le texte, puis touchez Énoncer.
----------------------------------	--

## Énonciation auto

Avec la fonction Énonciation auto, les corrections apportées au texte et les suggestions proposées par l'iPhone lorsque vous tapez sont lues à haute voix.

**Activer ou désactiver Énonciation auto :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Énonciation auto.

La fonction Énonciation auto est également compatible avec les applications VoiceOver et Zoom.

## Audio mono

La fonctionnalité Audio mono combine les canaux stéréo gauche et droit en un seul signal mono émis sur les deux canaux. Vous pouvez ajuster la balance du signal mono pour augmenter le volume à gauche ou à droite.

**Activer ou désactiver Audio mono :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > VoiceOver > Audio mono.

## Compatibilité avec les appareils auditifs

La FCC a adopté des règles concernant la compatibilité des appareils auditifs (HAC) pour les téléphones numériques sans fil. Ces règles forcent le test et l'évaluation de certains téléphones conformément aux normes ANSI (American National Standard Institute) C63.19-2007 de compatibilité des appareils auditifs. La norme ANSI de compatibilité des appareils auditifs comporte deux types de classement : un « M » pour la réduction d'interférence de fréquence radio pour permettre un couplage acoustique avec les appareils auditifs qui ne fonctionnent pas en mode télébobine, et un « T » pour le couplage inductif avec les appareils auditifs fonctionnant en mode télébobine. Ces évaluations sont effectuées sur une échelle d'un à quatre, quatre représentant la meilleure compatibilité. Un téléphone est considéré comme compatible avec les appareils auditifs conformément aux normes FCC s'il est évalué M3 ou M4 pour le couplage acoustique et T3 ou T4 pour le couplage inductif.

Pour connaître les évaluations de compatibilité avec les appareils auditifs de l'iPhone, consultez la page [support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=fr_FR).

Les évaluations de compatibilité des appareils auditifs ne garantissent pas qu'un appareil auditif donné fonctionne avec un téléphone donné. Certains appareils auditifs peuvent bien fonctionner avec des téléphones qui n'atteignent pas une évaluation donnée. Pour garantir l'interopérabilité entre un appareil auditif et un téléphone, utilisez ceux-ci ensemble avant l'achat.

### Mode Appareil auditif

Les modèles iPhone 4 GSM possèdent un mode appareil auditif qui peut réduire les interférences avec certains appareils auditifs lorsqu'il est activé. Le mode appareil auditif réduit la puissance de transmission du téléphone portable dans la bande GSM 1900 MHz et peut aboutir à une perte de couverture réseau du téléphone portable 2G.

**Activer Mode Appareil auditif (GSM iPhone 4) :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité.

## Vibreux personnalisé

Vous avez la possibilité d'attribuer des modèles de vibration particuliers pour les appels téléphoniques ou FaceTime provenant de contacts importants. Choisissez parmi des modèles existants ou créez-en un nouveau.

**Activer Vibreux personnalisé :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Vibreux personnalisé.

<b>Choisir le modèle de vibration pour un contact</b>	Dans Contacts, choisissez un contact, puis touchez « vibration ». Si « vibration » n'apparaît pas dans les informations du contact, touchez Modifier et ajoutez-le.
<b>Créer un modèle de vibration</b>	Lors de la modification des informations d'un contact, touchez « vibration » puis touchez Créer une vibration. Vous pouvez également accéder à Réglages > Sons > Vibration > Créer une vibration.
<b>Définir un modèle de vibration comme par défaut</b>	Accédez à Réglages > Sons > Vibration, puis choisissez un modèle.

## Flash LED pour alertes

Si vous ne pouvez pas entendre les sons annonçant des appels entrants ou d'autres alertes, la DEL de l'iPhone (à côté de l'objectif à l'arrière de l'appareil) peut clignoter. Cela fonctionne uniquement lorsque l'iPhone est verrouillé ou en veille. Disponible pour l'iPhone 4 ou les modèles ultérieurs.

**Activer la DEL clignotante pour les alertes :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Flash LED pour alertes.

## AssistiveTouch

AssistiveTouch vous aide dans votre utilisation de l'iPhone si vous avez des difficultés à toucher l'écran ou à appuyer sur les boutons. Vous pouvez utiliser un accessoire adaptatif compatible (tel qu'une manette), ainsi que AssistiveTouch pour commander l'iPhone. Vous pouvez également utiliser AssistiveTouch sans accessoire pour effectuer des gestes qui vous sont compliqués.

**Activer AssistiveTouch :** Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch. Vous pouvez également régler la fonction Triple clic sur le bouton principal de manière à activer ou désactiver AssistiveTouch : accédez à Réglages > Général > Accessibilité > Triple clic sur le bouton principal.

Ajuster la vitesse de déplacement	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Vitesse de touche.
Afficher ou masquer le menu AssistiveTouch	Cliquez sur le bouton secondaire de votre accessoire.
Masquer le bouton de menu	Accédez à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Toujours afficher le menu.
Feuilleter ou faire glisser avec 2, 3, 4, ou 5 doigts	Touchez le bouton de menu, touchez Gestes, puis touchez avec le nombre de doigts requis pour l'action. Lorsque le cercle correspondant apparaît à l'écran, feuilletez ou faites glisser dans la direction requise par le geste. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu.
Pincer	Touchez le bouton de menu, touchez Favoris, puis touchez Pincer. Lorsque les cercles de pincement apparaissent, touchez l'écran pour les déplacer, puis faites-les glisser vers l'intérieur ou l'extérieur pour effectuer un geste de pincement. Lorsque vous terminez, touchez le bouton de menu.
Créer votre propre geste	Touchez le bouton de menu, touchez Favoris, puis touchez un geste fictif vide. Vous pouvez également accéder à Réglages > Général > Accessibilité > AssistiveTouch > Créer un geste personnalisé.
Verrouiller ou faire pivoter l'écran, ajuster le volume de, basculer entre Sonnerie/Silence ou simuler la secousse de l'iPhone	Touchez le bouton de menu, puis touchez Appareil.
Simuler l'appui sur le bouton principal	Touchez le bouton de menu, puis touchez Principal.
Déplacer le bouton de menu	Faites-le glisser n'importe où sur l'écran.
Quitter un menu sans effectuer de geste	Touchez en dehors du menu.

## Accès universel sous Mac OS X

Tirez parti des fonctionnalités d'accès universel de Mac OS X lorsque vous utilisez iTunes pour synchroniser des données de votre bibliothèque iTunes avec votre iPhone. Dans le Finder, choisissez Aide > Aide Mac, puis recherchez « accès universel ».

Pour plus d'informations sur les fonctions d'accessibilité de l'iPhone et de Mac OS X, consultez la page [www.apple.com/fr/accessibility](http://www.apple.com/fr/accessibility).

## Assistance TTY

Utilisez le câble d'adaptateur TTY pour l'iPhone (vendu séparément dans de nombreuses régions) pour connecter votre iPhone à un téléscripteur. Accédez à la page [www.apple.com/fr/store](http://www.apple.com/fr/store) (non disponible dans toutes les régions) ou consultez votre revendeur Apple local.

**Connexion de l'iPhone à un téléscripteur :** Accédez à Réglages > Téléphone puis activez TTY. Connectez ensuite votre iPhone au téléscripteur à l'aide de l'adaptateur TTY pour l'iPhone.

Lorsque TTY est activé sur l'iPhone, l'icône TTY (☎️) apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un téléscripteur particulier (compatible TTY), reportez-vous à la documentation fournie avec l'appareil.

## Taille minimale de police pour les messages Mail

Pour augmenter la lisibilité, vous pouvez choisir pour le texte des messages électroniques la taille de caractères minimum équivalente à Grande, Très grande ou Géante.

**Régler la taille de police minimale pour les messages :** Accédez à Réglages > Mail, Contacts, Calendrier > Taille des caractères.

Le réglage Très grande outrepassa cette taille de caractères minimale.

## Sonneries assignables

Vous pouvez assigner des sonneries distinctives à des membres de votre liste de contact pour bénéficier d'une identification audible de l'appelant. Vous pouvez acheter des sonneries à partir de l'iTunes Store sur l'iPhone. Consultez la section « Achat de musique, livres audio et sons » à la page 108.

## Messagerie vocale visuelle

Les commandes de lecture et de pause de la messagerie vocale visuelle permettent de contrôler la lecture des messages. Faites glisser la tête de lecture sur le défiler pour répéter une partie du message difficile à comprendre, par exemple. Consultez la section « Consultation de votre messagerie vocale » à la page 48.

## Larges claviers à l'écran

De nombreuses apps dont Mail, Safari, Messages, Notes et Contacts vous permettent de faire pivoter l'iPhone lorsque vous tapez pour bénéficier d'un clavier plus grand.

## Grand clavier téléphonique

Passez des appels simplement en touchant les entrées de vos listes de vos contacts et de favoris. Le grand clavier numérique de l'iPhone peut faciliter la composition de numéro. Consultez la section « Appels téléphoniques » à la page 43.

## Contrôle vocal

Contrôle vocal vous permet de téléphoner et de contrôler la lecture de la musique à l'aide de commandes vocales. Consultez les sections « Composition vocale » à la page 44 et « Utilisation de Siri ou Contrôle vocal avec Musique » à la page 68.

## Sous-titres codés

**Activer le sous-titrage codé pour les vidéos :** Accédez à Réglages > Vidéo > Accessibilité > Sous-titres codés.

Tout le contenu vidéo ne contient pas des sous-titres codés.



Réglages vous permet de configurer l'iPhone et les options des apps, d'ajouter des comptes et de saisir d'autres préférences.

## Mode Avion

Le mode Avion désactive les fonctions sans fil pour réduire toute interférence potentielle avec le fonctionnement de l'appareil et d'autres équipements électriques.

**Activer le mode Avion :** Accédez à Réglages et activez le mode Avion.

Lorsque le mode Avion est activé, ✈ apparaît dans la barre d'état en haut de l'écran. Aucun signal téléphonique, Wi-Fi ou Bluetooth n'est émis à partir de l'iPhone et la réception GPS est désactivée, ce qui désactive de nombreuses fonctions de l'iPhone. Vous ne pouvez pas ajouter d'apps pour les fonctionnalités requérant ces signaux, telles que la connexion à Internet, l'appel, l'envoi de messages, la réception d'appels ou de messages, la messagerie vocale visuelle, etc.

Si l'opérateur de l'avion et les lois et réglementations en vigueur le permettent, vous pouvez écouter votre musique, regarder des vidéos, consulter vos messages électroniques, vos calendriers et des données précédemment reçues, et utiliser des apps qui n'ont pas besoin de connexion à Internet.

Si le Wi-Fi est disponible et permis par l'opérateur de l'avion et les lois et réglementations en vigueur, accédez à Réglages > Wi-Fi pour l'activer. Vous pouvez activer Bluetooth dans Réglages > Général > Bluetooth.

## Wi-Fi

### Accès à des réseaux Wi-Fi

Les réglages Wi-Fi déterminent si l'iPhone utilise des réseaux locaux Wi-Fi pour se connecter à Internet. Lorsque l'iPhone est connecté à un réseau Wi-Fi, l'icône Wi-Fi  située dans la barre d'état en haut de l'écran indique la puissance du signal. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité du signal. Si aucun réseau Wi-Fi n'est disponible ou que vous avez désactivé le mode Wi-Fi, alors l'iPhone se connecte à Internet via votre réseau de données cellulaire, lorsque celui-ci est disponible.

Une fois que vous avez rejoint un réseau Wi-Fi, l'iPhone s'y connecte automatiquement chaque fois que le réseau est à portée. Si plusieurs réseaux déjà utilisés se trouvent à portée, l'iPhone se connecte au dernier réseau utilisé.

Vous pouvez également utiliser l'iPhone pour configurer une borne d'accès AirPort qui fournit des services Wi-Fi chez vous ou au bureau. Consultez la section « Configuration d'une borne d'accès AirPort » à la page 157.

**Activer et désactiver le mode Wi-Fi :** Accédez à Réglages > Wi-Fi.

Régler l'iPhone de manière qu'il confirme l'accès à un nouveau réseau	Choisissez Wi-Fi et activez ou désactivez l'option « Confirmer l'accès ». Si l'option « Confirmer l'accès » est désactivée, vous devez rejoindre manuellement un réseau pour vous connecter à Internet lorsqu'aucun réseau déjà utilisé n'est disponible.
Oublier un réseau de sorte que l'iPhone ne s'y connecte plus	Choisissez Wi-Fi et touchez  situé à côté d'un réseau auquel vous vous êtes connecté auparavant. Touchez ensuite « Oublier ce réseau ».
Rejoindre un réseau Wi-Fi fermé	Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ne figurant pas dans liste des réseaux découverts, sélectionnez Wi-Fi > Autre et saisissez le nom du réseau. Vous devez connaître le nom du réseau, le mot de passe et le type de sécurité afin de vous connecter à un réseau fermé.
Ajuster les réglages de connexion à un réseau Wi-Fi	Choisissez Wi-Fi et touchez  situé à côté d'un réseau.

## Configuration d'une borne d'accès AirPort

Une borne d'accès AirPort fournit une connexion Wi-Fi pour votre maison, votre école ou le réseau d'une petite entreprise. Configurez de nouvelles bornes d'accès AirPort Express, AirPort Extreme ou Time Capsule avec l'iPhone.

**Utiliser l'Assistant réglages AirPort :** Accédez à Réglages > Wi-Fi. Sous « Configurer une borne d'accès AirPort », touchez le nom de la borne d'accès à configurer. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Certaines bornes d'accès AirPort plus anciennes ne peuvent pas être configurées à l'aide d'un appareil iOS. Pour obtenir les instructions de configuration, consultez la documentation fournie avec la borne d'accès.

Si la borne d'accès que vous souhaitez configurer ne figure pas dans la liste, assurez-vous qu'elle est alimentée, que vous êtes à portée et qu'elle n'a pas déjà été configurée. Vous ne pouvez configurer que de nouvelles bornes d'accès ou qui ont été réinitialisées.

Si votre borne d'accès AirPort est déjà configurée, l'app Utilitaire AirPort de l'App Store vous permet de changer ses réglages et de contrôler son statut sur l'iPhone.

## Notifications

Les notifications Push apparaissent dans le Centre de notifications et vous préviennent de l'existence de nouvelles informations, même si une app n'est pas ouverte. Les notifications varient d'une app à l'autre, mais il peut s'agir d'alertes texte ou sonores, et d'une pastille numérotée sur l'icône de l'app, sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez désactiver les notifications si vous ne souhaitez pas être averti, et vous pouvez modifier l'ordre d'apparition des notifications.

**Activer ou désactiver les notifications :** Accédez à Réglages > Notifications. Touchez un élément de la liste, puis activez ou désactivez les notifications pour cet élément.

Les apps pour lesquelles les notifications sont désactivées apparaissent dans la liste « Hors Centre de notifications ».

<b>Changer le nombre de notifications</b>	Touchez Notifications, puis choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications. Touchez Afficher pour définir le nombre de notifications du type devant apparaître dans le Centre de notifications.
<b>Modifier les styles d'alerte</b>	Touchez Notifications, puis choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications. Touchez Aucune pour désactiver les alertes de nouvelles notifications.
<b>Changer l'ordre des notifications</b>	Touchez Notifications, puis Modifier. Faites glisser les notifications pour les placer dans l'ordre souhaité. Pour désactiver une notification, faites-la glisser dans la liste Hors du Centre de notifications.
<b>Afficher des pastilles numérotées sur les apps avec des notifications</b>	Touchez Notifications, puis choisissez un élément dans la liste Dans le Centre de notifications et activez Pastille sur icône d'app.
<b>Masquer les alertes lorsque l'iPhone est verrouillé</b>	Touchez Notifications, puis choisissez une app dans la liste Dans le Centre de notifications. Désactivez « Sur l'écran verrouillé » pour masquer les alertes de l'app lorsque l'iPhone est verrouillé.

Certaines apps possèdent des options supplémentaires. Par exemple, Messages vous permet de préciser le nombre de répétitions de la sonnerie de l'alerte et si des aperçus des messages apparaissent dans la notification.

## Service de localisation

Service de localisation permet aux apps telles que Rappels, Plans et Appareil photo, et aux apps tierces de recueillir et d'utiliser des données indiquant votre position. Les données de localisation collectées par Apple le sont dans un format anonyme. Votre position approximative est déterminée à l'aide des données disponibles transmises par le réseau de téléphonie mobile, les réseaux Wi-Fi locaux (si vous avez activé le Wi-Fi) et le système GPS (non disponible dans toutes les régions). Pour économiser l'autonomie de la batterie, désactivez Service de localisation lorsque vous ne l'utilisez pas.

Lorsqu'une app utilise Service de localisation,  apparaît dans la barre de menus.

Chaque app et service système qui utilise Service de localisation apparaît dans l'écran des réglages Service de localisation, indiquant si Service de localisation est activé ou pas pour l'app ou le service en question. Vous pouvez désactiver Service de localisation pour certaines ou la totalité des apps et services, si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité. Si vous désactivez Service de localisation, vous êtes invité à le réactiver la prochaine fois qu'une app ou un service tente d'utiliser cette fonctionnalité.

Si vous disposez sur l'iPhone d'apps tierces qui utilisent Service de localisation, passez en revue les conditions générales et la politique de confidentialité de chaque app pour comprendre comment elles utilisent vos données de localisation.

**Activer ou désactiver Service de localisation :** Accédez à Réglages > Service de localisation.

## VPN

Les connexions VPN utilisées au sein d'organisations vous permettent de communiquer des informations privées de manière sécurisée sur un réseau non privé. Vous pouvez être amené à configurer un réseau VPN, notamment pour accéder à votre compte de courrier électronique professionnel. Ce réglage apparaît lorsque vous avez configuré un réseau virtuel (VPN) sur l'iPhone, ce qui vous permet d'activer ou désactiver le mode VPN. Consultez la section « Réseau » à la page 162.

## Partage de connexion

Vous pouvez utiliser le partage de connexion (iPhone 4 ou ultérieur) pour partager une connexion Internet avec un ordinateur ou un autre appareil, tel qu'un iPod, un iPad ou un autre iPhone, connecté à votre iPhone via Wi-Fi. Vous pouvez également utiliser le partage de connexion pour partager une connexion Internet avec un ordinateur connecté à l'iPhone via Bluetooth ou USB. Le partage de connexion fonctionne uniquement si l'iPhone est connecté à Internet par le biais du réseau de données cellulaire.

**Remarque :** Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible partout. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. Contactez votre opérateur pour en savoir plus.

**Partager une connexion Internet :** Accédez à Réglages > Général > Réseau, et touchez Configurer Partage de connexion (si l'option apparaît) pour configurer le service avec votre opérateur.

Après avoir activé Partage de connexion, d'autres appareils peuvent se connecter d'une des manières suivantes :

- *Via W-Fi :* sur l'appareil, choisissez votre iPhone dans la liste des réseaux Wi-Fi.
- *Via USB :* connectez votre ordinateur à l'iPhone à l'aide du câble connecteur Dock vers USB. Dans les préférences Réseau de votre ordinateur, choisissez l'iPhone et configurez les réglages réseau.
- *Via Bluetooth :* Sur l'iPhone, accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez Bluetooth. Pour jumeler et connecter votre iPhone avec votre appareil, reportez-vous à la documentation fournie avec votre ordinateur.

Une fois la connexion établie, une bande bleue apparaît en haut de l'écran de l'iPhone. Le partage de connexion demeure activé lorsque vous vous connectez via le port USB, même si vous n'utilisez pas activement la connexion à Internet.

**Remarque :** L'icône Partage de connexion  apparaît dans la barre d'état des appareils iOS qui utilisent le partage de connexion.

---

<b>Modifier le mot de passe Wi-Fi de l'iPhone</b>	Accédez à Réglages > Partage de connexion > Mot de passe Wi-Fi, puis saisissez un mot de passer d'au moins 8 caractères.
---	--

---

<b>Contrôler l'utilisation du réseau de données cellulaires</b>	Accédez à Réglages > Général > Utilisation > Utilisation cellulaire.
---	--

---

## Opérateur

Ce réglage apparaît sur les réseaux GSM lorsque vous êtes hors du réseau de votre opérateur et que des réseaux de données d'autres opérateurs sont à votre disposition pour les appels téléphoniques, les messages vocaux visuels et les connexions Internet à un réseau cellulaire. Vous ne pouvez passer des appels qu'avec les opérateurs disposant de contrats d'itinérance avec votre opérateur. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer. L'autre opérateur peut vous facturer des frais d'itinérance par le biais de votre opérateur.

**Sélectionner un opérateur :** Accédez à Réglages > Opérateur et sélectionnez le réseau que vous souhaitez utiliser.

Une fois que vous avez sélectionné un réseau, l'iPhone n'utilise que celui-ci. Si le réseau n'est pas disponible, Absence de service apparaît sur l'iPhone.

## Sons et commutateur Sonnerie/Silence

Vous pouvez configurer l'iPhone de manière à émettre un son lorsque vous recevez un nouveau message, courrier électronique, appel, Tweet, message vocal ou rappel. Vous pouvez également configurer des sons pour les rendez-vous, l'envoi de message électronique, les touches sur le clavier et le verrouillage de l'iPhone.

Lorsque vous le mettez sur Silence, l'iPhone ne fait pas retentir de sonnerie, d'alerte ou d'effet sonore. En revanche, il continue de faire retentir les alarmes d'Horloge.

**Permuter entre mode Sonnerie et mode Silence :** Faites glisser le commutateur Sonnerie/Silence sur le côté de l'iPhone.

**Remarque :** Dans certaines régions, les effets sonores d'Appareil photo et de Dictaphone sont émis, même si le commutateur Sonnerie/Silence est réglé sur Silence.

---

Régler la vibration de l'iPhone à la réception d'un appel	Accédez à Réglages > Sons et activez Vibreur.
Régler le volume de la sonnerie et des alarmes	Accédez à Réglages > Sons, puis faites glisser le curseur. Si l'option « Utiliser les boutons » est activée, utilisez les boutons de volume situés sur le côté de l'iPhone.
Permettre aux boutons de volume de modifier le volume de la sonnerie ou des alertes	Accédez à Réglages > Sons, puis activez l'option « Utiliser les boutons ».
Régler la sonnerie	Accédez à Réglages > Sons > Sonnerie.
Définir les sons de la sonnerie et des alertes	Accédez à Réglages > Sons et sélectionnez les sons pour les éléments de la liste.

---

## Luminosité

La luminosité de l'écran influe sur l'autonomie de la batterie. Baissez la luminosité de l'écran pour prolonger la période avant qu'une recharge de l'iPhone devienne nécessaire ou utilisez le mode Réglage automatique.

**Régler la luminosité de l'écran :** Accédez à Réglages > Luminosité, puis faites glisser le curseur.

---

Régler l'ajustement automatique de la luminosité de l'iPhone	Accédez à Réglages > Luminosité et activez ou désactivez Luminosité automatique. Si Réglage automatique est activé, l'iPhone ajuste la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage actuelles à l'aide du capteur de lumière ambiante intégré.
--	--

---

## Fond d'écran

Les réglages Fond d'écran permettent de définir une image ou une photo comme fond d'écran de l'écran de verrouillage ou de l'écran d'accueil. Consultez la section « Ajout de fonds d'écran » à la page 24.

## Général

Les réglages Général comprennent les réglages de réseau, de partage, de sécurité et d'autres réglages du logiciel iOS. Ils permettent également d'obtenir des informations concernant l'iPhone et de réinitialiser différents réglages de l'iPhone.

## Informations

Accédez à Réglages > Général > Informations pour obtenir des informations sur l'iPhone, telles que l'espace de stockage disponible, les numéros de série, les adresses réseau, les codes IMEI (International Mobile Equipment Identity) et ICCID (Integrated Circuit Card Identifier ou Smart Card) (GSM), MEID (Mobile Equipment Identifier) (CDMA), et d'autres informations légales et de réglementation.

**Renommer l'appareil** Accédez à Réglages > Général > Informations, puis touchez Nom.

Le nom de l'appareil apparaît dans la barre latérale lorsqu'il est connecté à iTunes. Ce nom est utilisé par iCloud.

## Mise à jour de logiciels

Mises à jour de logiciels vous permet de télécharger et installer les mises à jour d'iOS provenant d'Apple.

**Mettre à jour avec la dernière version du logiciel** : Accédez à Réglages > Général > Mise à jour de logiciels.

Si une nouvelle version d'iOS est disponible, suivez les instructions à l'écran pour la télécharger et l'installer.

*Remarque* : Assurez-vous que l'iPhone est connecté à une source d'alimentation pour que l'installation, qui peut prendre plusieurs minutes, se termine avec succès.

## Utilisation

Utilisation permet d'afficher l'utilisation cellulaire, l'état de la batterie et l'espace de stockage disponible. Vous pouvez également afficher et gérer le stockage iCloud.

**Afficher l'utilisation du réseau cellulaire, l'état de la batterie et l'espace de stockage disponible** : Accédez à Réglages > Général > Utilisation.

Consulter l'utilisation cellulaire	Accédez à Réglages > Général > Utilisation > Utilisation cellulaire.
Gérer le stockage iCloud	Accédez à Réglages > Général > Utilisation > Gérer le stockage. Pour en savoir plus, consultez la section « iCloud » à la page 17.
Afficher l'espace de stockage des apps	Accédez à Réglages > Général > Utilisation. L'espace de stockage total de chaque app installée est indiqué. Pour obtenir davantage de détails, touchez le nom de l'app.
Réinitialiser vos statistiques d'utilisation	Accédez à Réglages > Général > Utilisation > Utilisation cellulaire, puis touchez Réinitialiser les statistiques pour effacer les statistiques de temps et de données cumulées.
Afficher le niveau de la batterie	Accédez à Réglages > Général > Utilisation, et activez Niveau de la batterie.

## Siri

Siri vous permet de contrôler votre iPhone, il vous suffit de le demander. Vous pouvez passer un appel, envoyer un message, créer un rappel, trouver un restaurant ou même dicter du texte.

*Remarque* : Siri est disponible uniquement sur l'iPhone 4S et nécessite un accès à Internet. Siri n'est pas disponible dans toutes les langues et toutes les régions, et ses fonctionnalités peuvent varier selon la région. Des frais de données cellulaires peuvent s'appliquer.

**Activer Siri** : Accédez à Réglages > Général > Siri.

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Siri, consultez Chapitre 4, « Siri, » à la page 40.

<b>Définir la langue que vous utilisez pour parler à Siri</b>	Accédez à Réglages > Général > Siri > Langue.
<b>Régler la transcription</b>	Accédez à Réglages > Général > Siri > Transcription. Sélectionnez « Mains libres uniquement » pour que Siri réponde oralement seulement lorsque vous utilisez des écouteurs ou un appareil Bluetooth.
<b>Choisir votre fiche de contact pour les informations personnelles</b>	Accédez à Réglages > Général > Siri > Mes infos. Configurer votre fiche Contacts permet à Siri d'utiliser les lieux et d'autres informations que vous avez ajoutées à la fiche telles que votre adresse personnelle ou professionnelle, et vos relations personnelles avec d'autres personnes dans vos contacts.
<b>Activer ou désactiver « Porter à l'oreille »</b>	Accédez à Réglages > Général > Siri > Porter à l'oreille. Ce réglage vous permet d'activer Siri en portant l'iPhone à votre oreille lorsque l'écran est activé. Lorsque ce réglage est désactivé, Siri n'est pas activé lorsque vous portez l'iPhone à votre oreille.

## Réseau

Utilisez les réglages Réseau pour configurer une connexion VPN (réseau privé virtuel), accéder aux réglages Wi-Fi ou activer ou désactiver l'option de données cellulaires à l'étranger.

Lorsqu'une app doit faire appel à Internet, l'iPhone effectue les opérations suivantes, dans cet ordre, jusqu'à établir la connexion :

- se connecte au réseau Wi-Fi le plus récent  ;
- affiche une liste des réseaux Wi-Fi à portée et se connecte à celui que vous voulez ;
- se connecte au réseau de données cellulaire, le cas échéant.

Si l'iPhone est connecté à Internet par le biais du réseau de données cellulaires, l'icône **3G** (UMTS/EV-DO), **E** (EDGE) ou **o** (GPRS/1xRTT) apparaît dans la barre d'état.

Le réseau cellulaire 3G (UMTS) prend en charge les communications avec voix et données simultanées sur les réseaux GSM. Pour toutes les autres connexions cellulaires, vous ne pouvez pas utiliser les services Internet lorsque vous êtes au téléphone, sauf si l'iPhone est également connecté en Wi-Fi à Internet. Suivant le modèle de votre connexion réseau, vous risquez de ne pas pouvoir recevoir d'appels lorsque l'iPhone transfère des données sur le réseau cellulaire, par exemple lors du téléchargement d'une page web.

*Réseaux GSM* : sur une connexion EDGE ou GPRS, les appels entrants peuvent être dirigés sur la messagerie vocale pendant les transferts de données. Pour les appels entrants auxquels vous répondez, les transferts de données sont mis en pause.

*CDMA* : sur les connexions EV-DO, les transferts de données sont mis en pause pendant que vous répondez aux appels entrants. Sur les connexions 1xRTT, les appels entrants peuvent être dirigés sur la messagerie automatique pendant les transferts de données. Pour les appels entrants auxquels vous répondez, les transferts de données sont mis en pause.

Le transfert de données reprend lorsque vous terminez l'appel.

**Activer ou désactiver l'option Données cellulaires** : Accédez à Réglages > Général > Réseau, puis activez ou désactivez Données cellulaires.

Si l'option Données cellulaires est désactivée, tous les services de données utilisent uniquement le Wi-Fi, y compris le courrier électronique, la navigation web, les notifications push et les autres services. Si l'option Données cellulaires est activée, votre opérateur peut vous facturer des frais. Par exemple, certaines fonctionnalités et certains services, tels que les données de transfert de Messages et Siri, et votre utilisation de ces fonctionnalités et services peuvent avoir un impact sur le coût de votre forfait de données.

---

<b>Activer ou désactiver Voix à l'étranger (CDMA)</b>	Accédez à Réglages > Général > Réseau, puis activez ou désactivez Voix à l'étranger. Désactivez Voix à l'étranger pour éviter les frais d'utilisation de réseaux différents de celui de votre opérateur. Lorsque le réseau de votre opérateur n'est pas disponible, l'iPhone ne dispose pas d'un service cellulaire (données ou voix).
<b>Activer et désactiver Données à l'étranger</b>	Accédez à Réglages > Général > Réseau, puis activez ou désactivez Données à l'étranger. Données à l'étranger permet d'accéder à Internet sur un réseau de données cellulaires lorsque vous vous trouvez dans une zone non couverte par le réseau de votre opérateur. Lorsque vous voyagez, vous pouvez désactiver le service Données à l'étranger pour éviter des frais liés à l'itinérance. Consultez la section « Opérateur » à la page 159.
<b>Activer ou désactiver le Partage de connexion</b>	Accédez à Réglages > Général > Réseau > Partage de connexion, puis activez ou désactivez Partage de connexion. Consultez la section « Partage de connexion » à la page 159.
<b>Ajouter une nouvelle configuration VPN :</b>	Accédez à Réglages > Général > Réseau > VPN > Ajouter une configuration VPN. Demandez à votre administrateur réseau quels réglages utiliser. Dans la plupart des cas, si vous configurez un VPN sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser les mêmes réglages VPN pour l'iPhone. Consultez la section « VPN » à la page 158.

---

## Bluetooth

L'iPhone peut se connecter sans fil à des appareils Bluetooth comme des oreillettes, des écouteurs et des kits de voiture pour écouter de la musique et dialoguer les mains libres. Vous pouvez également connecter le clavier sans fil Apple via Bluetooth. Consultez la section « Utilisation d'un clavier sans fil Apple » à la page 28.

**Activer et désactiver le mode Bluetooth :** Accédez à Réglages > Général > Bluetooth et activez ou désactivez Bluetooth.

## Synchronisation Wi-Fi d'iTunes

Synchronisez l'iPhone avec iTunes sur un ordinateur connecté au même réseau Wi-Fi.

**Activer la synchronisation Wi-Fi d'iTunes :** Pour configurer une synchronisation Wi-Fi pour la première fois, connectez l'iPhone à l'ordinateur avec lequel effectuer la synchronisation. Pour obtenir des instructions, consultez « Synchronisation avec iTunes » à la page 18

Après la configuration de la synchronisation Wi-Fi, l'iPhone se synchronise automatiquement avec iTunes, une fois par jour, lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et que :

- l'iPhone et votre ordinateur sont connectés au même réseau Wi-Fi ;
- iTunes est ouvert sur votre ordinateur.

---

<b>Consulter la date et l'heure de la dernière synchronisation</b>	Accédez à Réglages > Général > Synchronisation Wi-Fi iTunes.
<b>Synchroniser immédiatement avec iTunes</b>	Accédez à Réglages > Général > Synchronisation Wi-Fi iTunes, puis touchez Synchroniser.

---

## Recherche Spotlight

Le réglage Recherche Spotlight vous permet de déterminer les zones de contenu recherchées par Recherche et de réordonner les résultats.

**Définir le contenu sur lequel porte la recherche de Recherche :** Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight, puis sélectionnez les éléments à rechercher.

---

**Définir l'ordre des domaines de recherche**

Accédez à Réglages > Général > Recherche Spotlight. Touchez  situé à côté d'un élément, puis faites glisser vers le haut ou le bas.

---

## Verrouillage automatique

Le verrouillage de l'iPhone désactive l'affichage de manière à économiser votre batterie et à empêcher toute utilisation de l'iPhone par inadvertance. Vous pouvez toujours recevoir des appels et des messages texte, régler le volume et utiliser le bouton du micro sur les écouteurs de l'iPhone lorsque vous écoutez de la musique ou au cours d'un appel.

**Réglage de la durée de déclenchement du verrouillage de l'iPhone :** Accédez à Réglages > Général > Verrouillage auto., puis choisissez une durée.

## Verrouillage par code

Par défaut, l'iPhone ne vous oblige pas à saisir un code pour le déverrouiller.

**Définir un code :** Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis définissez un code à 4 chiffres.

Si vous oubliez votre code, vous devez restaurer le logiciel de l'iPhone. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone » à la page 174.

---

**Désactiver le verrouillage par code ou changer le code**

Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code.

---

**Régler le délai d'activation du verrouillage par code**

Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis saisissez votre code. Touchez Exiger le code, puis sélectionnez le délai d'inactivité de l'iPhone avant que la saisie du code soit nécessaire pour le déverrouiller.

---

**Activer ou désactiver l'option Code simple**

Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code. Un code simple est un nombre à 4 chiffres. Pour augmenter la sécurité, désactivez Code simple et utilisez un code plus long combinant chiffres, lettres, signes de ponctuation et caractères spéciaux.

---

**Activer ou désactiver la composition vocale**

Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code. Désactiver Composition vocale empêche de passer des appels lorsque l'iPhone est verrouillé.

---

**Effacer les données après dix tentatives de saisie infructueuses**

Accédez à Réglages > Général > Verrouillage par code, puis touchez Effacer les données. Après dix tentatives de saisie infructueuses, vos réglages sont réinitialisés, et toutes les informations et tout le contenu sont effacés par la suppression de la clé de chiffrement des données (chiffrement AES 256 bits).

---

## Restrictions

Vous pouvez définir des restrictions pour certaines apps et pour le contenu acheté. Les parents peuvent ainsi restreindre dans les listes de lecture l'accès à la musique dont le contenu est explicite ou désactiver intégralement l'accès à YouTube.

**Activer des restrictions :** Accédez à Réglages > Général > Restrictions, puis touchez Activer les restrictions.

**Important :** Si vous oubliez votre code, vous devez restaurer le logiciel de l'iPhone. Consultez la section « Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone » à la page 174.

Vous pouvez configurer les restrictions suivantes :

<b>Safari</b>	Safari est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas utiliser Safari pour naviguer sur le Web ou accéder à des clips web.
<b>YouTube</b>	YouTube est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil.
<b>Appareil photo</b>	Appareil photo est désactivé et son icône est supprimée de l'écran principal. Vous ne pouvez pas prendre de photos.
<b>FaceTime</b>	Vous ne pouvez pas passer ou recevoir d'appels vidéo FaceTime.
<b>iTunes</b>	L'iTunes Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas écouter d'extrait, acheter ou télécharger de contenu.
<b>Ping</b>	Vous ne pouvez pas accéder à Ping ni à aucune de ses fonctions.
<b>Ajout d'app</b>	L'App Store est désactivé et son icône est supprimée de l'écran d'accueil. Vous ne pouvez pas installer d'app sur l'iPhone.
<b>Suppression d'app</b>	Vous ne pouvez pas supprimer d'app de l'iPhone.  n'apparaît pas sur les icônes d'app lorsque vous personnalisez l'écran d'accueil.
<b>Siri</b>	Vous ne pouvez pas utiliser Siri. Les commandes vocales et la dictée sont désactivées.
<b>Langage explicite</b>	Siri essaye de remplacer les mots explicites que vous prononcez par des astérisques et des bips.
<b>Lieu</b>	Désactivez Service de localisation pour des apps individuelles. Vous pouvez également verrouiller Service de localisation pour qu'aucun changement de réglage ne puisse être opéré, dont l'autorisation d'utilisation du service par d'autres apps.
<b>Comptes</b>	Les réglages Mail, Contacts, Calendrier actuels sont verrouillés. Vous ne pouvez pas ajouter, modifier ou supprimer des comptes. De plus, vous ne pouvez pas modifier les réglages iCloud.
<b>Achats intégrés</b>	Désactivez Achats intégrés. Lorsqu'elle est activée, cette fonction vous permet d'acheter du contenu ou des fonctionnalités supplémentaires dans les apps que vous téléchargez dans l'App Store.
<b>Exiger un mot de passe pour les Achats intégrés</b>	Exige que vous saissiez un identifiant Apple pour les achats intégrés après une durée spécifique.
<b>Définir des restrictions relatives au contenu</b>	Touchez Classification, puis sélectionnez un pays dans la liste. Vous pouvez définir des restrictions à l'aide du système de classification d'un pays pour la musique, les films, les séries TV et les apps. Le contenu n'atteignant pas vos critères de sélection n'apparaît pas sur l'iPhone.
<b>Limiter les jeux multijoueurs</b>	Lorsque l'option Jeux multijoueurs est désactivée, vous ne pouvez pas demander de match, envoyer ou recevoir des invitations à jouer ou ajouter des amis dans Game Center.
<b>Limiter l'ajout d'amis</b>	Lorsque la fonctionnalité Ajout d'amis est désactivée, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de demande d'amitié dans Game Center. Si fonctionnalité Jeux multijoueurs est activée, vous pouvez continuer à jouer avec des amis existants.

## Date et heure

Ces réglages ont un impact sur l'heure indiquée dans la barre d'état en haut de l'écran, et dans les horloges mondiales et calendriers.

**Définir le format 24 heures ou 12 heures de l'iPhone :** Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Affichage 24h. (L'option Affichage 24 h peut ne pas être disponible dans toutes les régions.)

<b>Régler la mise à jour automatique de la date et de l'heure de l'iPhone</b>	Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis activez ou désactivez Réglage automatique. Si l'iPhone est réglé pour mettre automatiquement l'heure à jour, il obtient l'heure exacte par le biais du réseau cellulaire et l'actualise en fonction de votre fuseau horaire. Certains opérateurs ne gèrent pas l'heure réseau dans toutes les régions. Si vous voyagez, il se peut que l'iPhone ne puisse pas régler automatiquement l'heure locale.
<b>Régler la date et l'heure manuellement</b>	Accédez à Réglages > Général > Date et heure, puis désactivez Réglage automatique. Touchez Fuseau horaire pour définir votre fuseau horaire. Touchez le bouton Date et heure, puis touchez Régler la date et l'heure, et saisissez la date et l'heure.

## Clavier

Vous pouvez activer des claviers pour écrire dans différentes langues et activer ou désactiver des fonctionnalités de saisie telles que la correction orthographique. Pour en savoir plus sur le clavier, consultez la section « Saisie de texte » à la page 25.

Pour en savoir plus sur les claviers internationaux, consultez la section L'annexe A, « Claviers internationaux, » à la page 168.

## International

Utilisez les réglages International pour définir la langue de l'iPhone, activer ou désactiver les claviers de différentes langues, et régler les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone de votre région.

**Régler la langue de l'iPhone :** Accédez à Réglages > Général > International > Langue.

<b>Régler le format du calendrier</b>	Accédez à Général > International > Calendrier, puis choisissez le format.
<b>Régler la langue de Siri et Contrôle vocal</b>	Accédez à Réglages > Général > International > Contrôle vocal, puis sélectionnez une langue.
<b>Régler les formats de date, d'heure et de numéro de téléphone</b>	Accédez à Réglages > Général > International > Format régional, et choisissez votre région. Le format régional détermine également la langue utilisée pour les jours et les mois qui apparaissent dans les apps.

## Accessibilité

Pour activer les fonctionnalités d'accessibilité, choisissez Accessibilité, puis sélectionnez les fonctionnalités souhaitées. Consultez la section Chapitre 31, « Accessibilité, » à la page 138.

## Profils

Ce réglage apparaît lorsque vous installez un ou plusieurs profils sur l'iPhone. Touchez Profils pour afficher des informations au sujet des profils installés.

## Réinitialisation

Vous pouvez réinitialiser le dictionnaire, les réglages réseau, la disposition de l'écran d'accueil et les alertes de localisation. Vous pouvez également effacer la totalité de vos contenus et réglages.

**Effacer tout le contenu et les réglages :** Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Effacer contenu et réglages.

Après confirmation que vous souhaitez réinitialiser l'iPhone, la totalité de votre contenu, vos données et vos réglages sont supprimés.

<b>Réinitialiser tous les réglages</b>	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser tous les réglages. Vos préférences et réglages sont tous réinitialisés.
<b>Réinitialiser les réglages réseau</b>	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser les réglages réseau. Lorsque vous réinitialisez les réglages réseau, la liste des réseaux utilisés précédemment et les réglages VPN qui ne sont pas installés par un profil de configuration sont supprimés. Wi-Fi est désactivé puis réactivé : vous êtes alors déconnecté de tout réseau, le cas échéant. Les réglages Wi-Fi et « Confirmer l'accès » restent activés. Pour supprimer les réglages VPN installés par un profil de configuration, accédez à Réglages > Général > Profil, puis sélectionnez le profil et touchez Supprimer. Cela supprime également tous les réglages ou comptes du profil.
<b>Réinitialiser le dictionnaire clavier</b>	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser le dictionnaire clavier. Vous ajoutez des mots au dictionnaire clavier en refusant les mots que l'iPhone suggère lors de la frappe. Touchez un mot pour rejeter la correction et ajouter votre mot au dictionnaire clavier. La réinitialisation du dictionnaire clavier efface tous les mots que vous avez ajoutés.
<b>Réinitialiser la disposition de l'écran d'accueil</b>	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser l'écran d'accueil.
<b>Réinitialiser les alertes de localisation</b>	Accédez à Réglages > Général > Réinitialiser et touchez Réinitialiser alertes de localisation. Les alertes de localisation sont des requêtes d'utilisation de Service de localisation lancées par des apps. L'iPhone émet une alerte de localisation pour une app la première fois que celle-ci lance une telle requête. Si vous touchez Annuler en réponse, la requête n'apparaîtra plus. Pour réinitialiser les alertes de localisation et recevoir une requête pour chaque app, touchez Réinitialiser alertes de localisation.

## Réglages des apps

Consultez les autres chapitres pour plus d'informations sur les réglages des apps. Par exemple, pour les réglages de Safari, consultez Chapitre 7, « Safari, » à la page 61.

Les claviers internationaux vous permettent de saisir du texte dans de nombreuses langues, y compris les langues asiatiques et celles qui se lisent de la droite vers la gauche.

## Ajout et suppression de claviers

Sur l'iPhone, il est possible de saisir du texte dans différentes langues en utilisant différents claviers. Par défaut, seul le clavier de la langue définie est disponible. Pour rendre disponibles les claviers d'autres langues, utilisez les réglages Clavier. Pour obtenir la liste complète des claviers iPhone pris en charge, consultez la page web [www.apple.com/fr/iphone/specs.html](http://www.apple.com/fr/iphone/specs.html)

**Ajouter un clavier :** Accédez à Réglages > Général > International, touchez Claviers, puis choisissez un clavier dans la liste. Répétez l'opération pour ajouter d'autres claviers.

**Supprimer un clavier :** Accédez à Réglages > Général > International > Claviers, puis touchez Modifier. Touchez  à côté du clavier que vous souhaitez supprimer, puis touchez Supprimer.

**Modifier votre liste de claviers :** Accédez à Réglages > Général > International > Claviers. Touchez Modifier, puis faites glisser  à côté d'un clavier pour le déplacer vers une nouvelle position dans la liste.

## Basculement entre les claviers

Pour saisir du texte dans une autre langue, changez de clavier.

**Changer de clavier en cours de saisie :** Maintenez le doigt sur la touche de globe  pour afficher tous les claviers activés. Pour choisir un clavier, faites glisser votre doigt sur le nom du clavier, puis levez votre doigt. La touche de globe  apparaît lorsque vous activez plusieurs claviers.

Vous pouvez également touchez . Lorsque vous touchez , le nom du clavier que vous venez d'activer apparaît brièvement. Continuez à toucher cette touche pour accéder à d'autres claviers activés.

De nombreux claviers proposent des lettres, chiffres et symboles non visibles sur le clavier lui-même.

**Saisir des lettres accentuées ou d'autres caractères secondaires :** Touchez la lettre, le chiffre ou le symbole le plus proche et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser pour choisir une variante. Sur un clavier thaïlandais, par exemple, pour choisir des chiffres natifs, vous pouvez toucher le chiffre arabe correspondant et maintenir le doigt dessus.

## chinoise

Vous pouvez utiliser les claviers pour saisir du chinois en utilisant différentes méthodes, notamment Pinyin, Kanji, Wubihua et Zhuyin. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour écrire des caractères chinois à l'écran.

## Saisie en Pinyin

Utilisez le clavier AZERTY pour saisir du Pinyin simplifié ou traditionnel. Au fur et à mesure que vous tapez, des suggestions de caractères apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir pour afficher davantage d'options.

Si vous continuez à saisir du Pinyin sans espace, des suggestions de phrase apparaissent.

## Saisie en Kanji

Construisez des caractères chinois à partir des touches Kanji de composants. Au fur et à mesure que vous tapez, des suggestions de caractères apparaissent. Touchez un caractère pour le choisir ou continuez à saisir jusqu'à cinq composants pour afficher davantage d'options de caractères.

## Saisie avec des traits (Wubihua)

Utilisez le clavier pour construire des caractères chinois en utilisant jusqu'à cinq traits dans la séquence d'écriture correcte : horizontal, vertical, gauche vers le bas, droit vers le bas et crochet. Par exemple, le caractère chinois 圈 (cercle) doit commencer par le trait vertical | .

Au fur et à mesure que vous tapez, des suggestions de caractères apparaissent, en commençant par les plus communs. Touchez un caractère pour le choisir.

Si vous n'êtes pas sûr du trait, saisissez un astérisque (\*). Pour afficher davantage d'options de caractères, tapez un autre trait ou faites défiler la liste de caractères.

Touchez la touche correspondante (匹配) pour n'afficher que les caractères correspondant exactement à ce que vous avez tapé.


## Saisie en Zhuyin

Utilisez le clavier pour taper des lettres Zhuyin. Au fur et à mesure que vous tapez, les caractères chinois suggérés apparaissent. Touchez une suggestion pour la choisir ou continuez à saisir des lettres Zhuyin pour afficher davantage d'options. Une fois la première lettre saisie, le clavier affiche d'autres lettres.

Si vous continuez à saisir du Zhuyin sans espace, des suggestions de phrase apparaissent.

## Dessin de caractères chinois

Lorsque les formats manuels de chinois simplifié ou traditionnel sont activés, vous pouvez dessiner ou écrire des caractères chinois directement sur l'écran avec votre doigt. Tandis que vous tracez des traits, l'iPhone les reconnaît et propose une liste de caractères correspondants classés par ordre de similarité. Lorsque vous choisissez un caractère, ceux qui sont susceptibles de suivre apparaissent dans la liste en tant que choix supplémentaires.

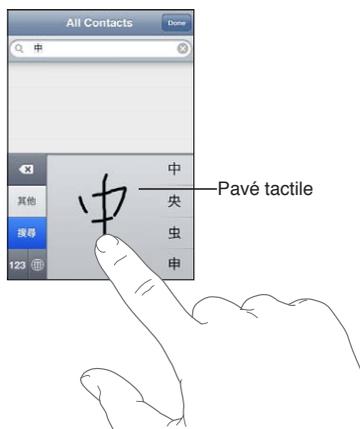

Certains caractères complexes tels que 鱻 (une partie du nom de l'aéroport international de Hong Kong), 𨮑 (ascenseur) et 𨮑 (particule utilisée en cantonnais) peuvent être saisis en écrivant à la suite deux caractères composants ou davantage. Touchez le caractère pour remplacer les caractères que vous avez saisis.

Les caractères romains sont également reconnus.

## Conversion entre chinois simplifié et chinois traditionnel

Sélectionnez le ou les caractères à convertir, puis touchez Remplacer. Consultez la section « Modification de texte » à la page 27. Vous pouvez saisir une expression ou une phrase entière avant de la convertir.

## Japonais

Vous pouvez saisir du Japonais à l'aide des claviers Romaji ou Kana. Vous pouvez également saisir des smileys.

### Saisie de texte japonais avec le clavier Kana

Utilisez le clavier Kana pour sélectionner des syllabes. Pour obtenir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

### Saisie de texte japonais avec le clavier Romaji

Utilisez le clavier Romaji pour saisir des syllabes. D'autres choix apparaissent en haut du clavier, touchez-en un pour le saisir. Pour obtenir plus d'options de syllabes, touchez la flèche et sélectionnez une autre syllabe ou un autre mot dans la fenêtre.

### Saisie de smileys ou d'émoticônes

En utilisant le clavier japonais Kana, touchez la touche ^\_^.

En utilisant le clavier japonais Romaji (AZERTY en disposition japonaise), touchez la touche de nombre **123**, puis la touche ^\_^.

En utilisant le clavier chinois pinyin (simplifié ou traditionnel) ou Zhuyin (traditionnel), touchez la touche de symboles **#+=**, puis la touche ^\_^.

## Saisie de caractères Emoji

Utilisez le clavier Emoji pour saisir des caractères picturaux. Vous pouvez également saisir des caractères Emoji à l'aide d'un clavier japonais. Par exemple, saisissez はーと pour obtenir ♥.

## Utilisation de la liste des candidats

Lorsque vous tapez sur des claviers chinois, japonais ou arabes, des suggestions de caractères ou candidats apparaissent en haut du clavier. Touchez un candidat pour le saisir ou feuilletez vers la gauche pour afficher davantage de candidats.

**Utiliser la liste étendue des candidats :** Touchez la flèche vers le haut située à droite pour afficher la liste complète des candidats. Feuilletez vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste. Touchez la flèche vers le bas pour revenir à la liste restreinte.

## Utilisation des raccourcis

Lors de l'utilisation de certains claviers chinois ou japonais, vous pouvez créer un raccourci pour des mots et des paires d'entrées. Le raccourci est ajouté à votre dictionnaire personnel. Lorsque vous tapez un raccourci en utilisant un clavier pris en charge, le mot ou la paire d'entrée associé est substitué au raccourci. Les raccourcis sont disponibles pour les claviers suivants :

- Chinois simplifié (Pinyin)
- Chinois traditionnel (Pinyin)
- Chinois traditionnel (Zhuyin)
- Japonais (Romaji)
- Japonais (Kana)

**Activer ou désactiver les raccourcis :** Accédez à Réglages > Général > Clavier > Raccourcis.

## Vietnamien

Touchez un caractère et maintenez le doigt dessus pour afficher tous les signes diacritiques puis faites glisser votre doigt pour choisir celui souhaité.

Vous pouvez également taper les séquences de caractères suivantes pour saisir des caractères diacritiques :

- aa—â (a accent circonflexe)
- aw—ă (a caron)
- as—á (a accent aigu)
- af—à (a accent grave)
- ar—ã (a point d'interrogation)
- ax—ã (a accent ascendant)
- aj—ạ (a ton tombant)
- dd—đ (d trait)
- ee—ê (e accent circonflexe)
- oo—ô (o accent circonflexe)
- ow—ơ (o crochet)
- w—ư (u crochet)

## Site d'assistance iPhone

Des informations d'assistance complètes sont disponibles en ligne à l'adresse [www.apple.com/fr/support/iphone](http://www.apple.com/fr/support/iphone). Vous pouvez également utiliser Express Lane pour une assistance personnalisée (non disponible dans toutes les zones). Consultez la page [expresslane.apple.com/fr](http://expresslane.apple.com/fr).

## Redémarrage ou réinitialisation de l'iPhone

En cas de mauvais fonctionnement, essayez de redémarrer l'iPhone, de forcer la fermeture d'une app ou de réinitialiser l'iPhone.

**Redémarrer l'iPhone :** Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à l'apparition du curseur rouge. Faites glisser votre doigt sur le curseur pour éteindre l'iPhone. Pour rallumer l'iPhone, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'apparition du logo Apple.

**Forcer une app à quitter :** Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition d'un curseur rouge, puis maintenez le bouton principal  enfoncé jusqu'à la fermeture de l'app.

Vous pouvez également supprimer une app de la liste des applications récentes pour en forcer la fermeture. Consultez la section « Ouverture d'apps et basculement entre apps » à la page 20.

Si vous ne parvenez pas à éteindre l'iPhone ou que le problème persiste, il est peut-être nécessaire de réinitialiser l'iPhone. Ne réinitialisez l'iPhone que si son redémarrage ne permet pas de résoudre le problème.

**Réinitialiser l'iPhone :** Maintenez simultanément enfoncés le bouton Marche/Arrêt et le bouton principal  pendant au moins dix secondes, jusqu'à l'apparition du logo Apple.

## Sauvegarde de l'iPhone

Vous pouvez également utiliser iCloud ou iTunes pour sauvegarder automatiquement l'iPhone. Si vous choisissez la sauvegarde automatique à l'aide d'iCloud, vous ne pouvez pas également effectuer une sauvegarde automatique vers votre ordinateur à l'aide d'iTunes, mais vous pouvez utiliser iTunes pour une sauvegarde manuelle vers votre ordinateur.

## Copie de sauvegarde avec iCloud

iCloud sauvegarde automatiquement l'iPhone chaque jour via Wi-Fi lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation et que l'iPhone est verrouillé. La date et l'heure de la dernière sauvegarde apparaissent en bas de l'écran Stockage et sauvegarde. iCloud sauvegarde les éléments suivants :

- vos achats de musique, de séries TV, d'apps et de livres ;
- vos photos dans votre album Pellicule ;
- les réglages de l'iPhone et les données des apps ;
- l'organisation de l'écran d'accueil et des apps ;
- vos messages (iMessage, SMS et MMS) ;
- vos sonneries.

**Remarque :** La musique achetée n'est pas sauvegardée dans toutes les régions et les séries TV ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Si vous n'avez pas activé la sauvegarde iCloud lors de la première configuration de votre iPhone, vous pouvez l'activer dans les réglages iCloud. Lorsque vous activez la sauvegarde iCloud, l'iPhone n'effectue plus une sauvegarde automatique vers votre ordinateur lorsque vous réalisez une synchronisation avec iTunes.

<b>Activer les sauvegardes iCloud</b>	Accédez à Réglages > iCloud, puis connectez-vous avec votre identifiant Apple et votre mot de passe, si ceux-ci vous sont demandés. Accédez à Stockage et sauvegarde, puis activez Sauvegarde iCloud.
<b>Effectuer immédiatement une copie de sauvegarde</b>	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Sauvegarder.
<b>Gérer les copies de sauvegarde</b>	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Touchez le nom de votre iPhone.
<b>Activer ou désactiver la sauvegarde de la Pellicule</b>	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde, puis touchez Gérer le stockage. Touchez le nom de votre iPhone, puis activez ou désactivez la sauvegarde de la Pellicule.
<b>Consulter les appareils sauvegardés</b>	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde > Gérer le stockage.
<b>Arrêter les sauvegardes automatiques iCloud</b>	Accédez à Réglages > iCloud > Stockage et sauvegarde > Sauvegarde, puis désactivez Sauvegarde iCloud.

La musique qui n'a pas été achetée sur iTunes n'est pas sauvegardée dans iCloud. Vous devez utiliser iTunes pour restaurer et sauvegarder ce contenu. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

**Important :** La sauvegarde de la musique et des séries TV n'est pas disponible dans toutes les régions. Les achats antérieurs peuvent ne pas être disponibles s'ils ne sont plus présents dans l'iTunes store, l'App Store ou l'iBookstore.

Le contenu acheté, ainsi que le contenu de Flux de photos, n'utilisent pas votre espace de stockage iCloud gratuit de 5 Go.

## Copie de sauvegarde avec iTunes

iTunes crée une sauvegarde des photos de vos albums Pellicule ou Photos enregistrées, et des messages texte, des notes, de l'historique d'appel, des contacts favoris, des réglages de son, etc. Les fichiers multimédias, tels que les morceaux, et certaines photos, ne sont pas sauvegardés, mais peuvent être restaurés par une synchronisation avec iTunes.

Lorsque vous connectez l'iPhone à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, iTunes crée une sauvegarde chaque fois que vous effectuez l'une des actions suivantes :

- **Synchroniser avec iTunes :** iTunes synchronise l'iPhone chaque fois que vous connectez l'iPhone à votre ordinateur. iTunes ne sauvegarde pas automatiquement un iPhone qui n'est pas configuré pour être synchronisé avec cet ordinateur. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.
- **Mettre à jour ou restaurer l'iPhone :** iTunes sauvegarde automatiquement l'iPhone avant la mise à jour et la restauration.

iTunes peut également chiffrer les sauvegardes de l'iPhone pour protéger vos données.

**Chiffrer les sauvegardes de l'iPhone :** Sélectionnez « Chiffrer la sauvegarde de l'iPhone » dans l'écran Résumé d'iTunes.

**Restaurer les fichiers et les réglages de l'iPhone :** Connectez l'iPhone à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, sélectionnez l'iPhone dans la fenêtre iTunes et cliquez sur Restaurer dans la sous-fenêtre Résumé.

Pour en savoir plus sur les sauvegardes, notamment sur les informations et les réglages inclus dans une sauvegarde, consultez la page [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=fr_FR)

## Suppression d'une copie de sauvegarde iTunes

Vous pouvez supprimer une sauvegarde de l'iPhone de la liste des sauvegardes sur iTunes. Utilisez par exemple cette fonction si une sauvegarde a été créée sur un autre ordinateur que le vôtre.

### Supprimer une sauvegarde :

- 1 Sur iTunes, ouvrez les Préférences iTunes.
  - *Mac* : choisissez iTunes > Préférences.
  - *Windows* : choisissez Édition > Préférences.
- 2 Cliquez sur Appareils (il n'est pas nécessaire que l'iPhone soit connecté).
- 3 Sélectionnez la sauvegarde que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer la sauvegarde.
- 4 Cliquez sur Supprimer, pour confirmer que vous souhaitez supprimer la sauvegarde sélectionnée, puis cliquez sur OK.

## Mise à jour et restauration du logiciel de l'iPhone

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'iPhone dans Réglages ou à l'aide d'iTunes. Utilisez iCloud ou iTunes pour restaurer l'iPhone à partir d'une sauvegarde.

Les données supprimées ne sont plus accessibles via l'interface utilisateur de l'iPhone, mais elles ne sont pas effacées de votre iPhone. Pour plus d'informations sur la manière d'effacer tout le contenu et les réglages, consultez la section « Réinitialisation » à la page 166.

Pour en savoir plus sur la mise à jour et la restauration du logiciel de l'iPhone, consultez la page [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=fr_FR).

## Mise à jour de l'iPhone

Vous pouvez mettre à jour le logiciel dans les Réglages de l'iPhone ou à l'aide d'iTunes.

**Mettre à jour sans fil sur l'iPhone :** Accédez à Réglages > Général > Mise à jour de logiciels. L'iPhone recherche les mises à jour de logiciels disponibles.

**Mettre à jour le logiciel sur iTunes :** iTunes recherche les mises à jour de logiciels disponibles chaque fois que vous synchronisez l'iPhone à l'aide d'iTunes. Consultez la section « Synchronisation avec iTunes » à la page 18.

## Restauration de l'iPhone

Vous pouvez utiliser iCloud ou iTunes pour restaurer l'iPhone à partir d'une sauvegarde.

**Restaurer à partir d'une sauvegarde iCloud :** Réinitialisez l'iPhone pour effacer tout le contenu et les réglages. Connectez-vous à iCloud et choisissez Restaurer à partir d'une sauvegarde dans Assistant réglages. Consultez la section « Réinitialisation » à la page 166.

**Restaurer à partir d'une sauvegarde iTunes :** Connectez l'iPhone à l'ordinateur que vous utilisez habituellement pour la synchronisation, sélectionnez l'iPhone dans la fenêtre iTunes et cliquez sur Restaurer dans la sous-fenêtre Résumé.

Lorsque le logiciel de l'iPhone a été restauré, vous pouvez choisir de configurer votre appareil comme un nouvel iPhone, ou d'y restaurer votre musique, vos vidéos, les données de vos apps et le reste de votre contenu à partir d'une sauvegarde.

## Partage de fichiers

Partage de fichiers vous permet de transférer des fichiers avec un câble USB entre l'iPhone et votre ordinateur à l'aide d'iTunes. Vous pouvez partager des fichiers créés avec une app compatible et enregistrés dans un format pris en charge.

Les apps qui prennent en charge le partage de fichiers figurent sur iTunes parmi la liste des apps compatibles avec le partage de fichiers. Pour chaque app, la liste Fichiers affiche les documents qui se trouvent sur l'iPhone. Consultez la documentation de l'app pour des informations sur le partage des fichiers ; toutes les apps ne prennent pas en charge cette fonctionnalité.

**Transférer un fichier de l'iPhone à votre ordinateur :** Sur iTunes, accédez à la sous-fenêtre Applications de votre appareil. Dans la section Partage de fichiers, sélectionnez une app dans la liste. Sur la droite, sélectionnez le fichier à transférer puis cliquez sur « Enregistrer dans ».

**Transférer un fichier de votre ordinateur à l'iPhone :** Sur iTunes, accédez à la sous-fenêtre Applications de votre appareil. Dans la section Partage de fichiers, sélectionnez une application, puis cliquez sur Ajouter. Le fichier est immédiatement transféré sur votre appareil pour être utilisé avec l'app choisie.

**Supprimer un fichier de l'iPhone :** Sur iTunes, accédez à la sous-fenêtre Applications de votre appareil. Dans la section Partage de fichiers, sélectionnez le fichier, puis appuyez sur la touche Supprimer.

## Informations relatives à la sécurité, au logiciel et au service après-vente

Le tableau suivant indique où obtenir des informations sur l'iPhone en matière de sécurité, de logiciel et de réparations.

Pour en savoir plus sur	Procédez ainsi
Utilisation de l'iPhone en toute sécurité	Consultez le <i>Guide d'informations importantes sur le produit</i> à l'adresse <a href="http://www.apple.com/fr/support/manuals/iphone">www.apple.com/fr/support/manuals/iphone</a> pour obtenir les dernières informations en matière de sécurité et de réglementation.
Les réparations et l'assistance, les conseils, les forums de discussion et les téléchargements de logiciels Apple pour l'iPhone	Consultez la page <a href="http://www.apple.com/fr/support/iphone">www.apple.com/fr/support/iphone</a> .
Service après-vente et assistance de votre opérateur	Contactez votre fournisseur ou visitez son site web.
Les toutes dernières informations sur l'iPhone	Consultez la page <a href="http://www.apple.com/fr/iphone">www.apple.com/fr/iphone</a> .
Création d'un identifiant Apple	Consultez la page <a href="http://appleid.apple.com/fr">appleid.apple.com/fr</a> .
Utilisation d'iCloud	Consultez la page <a href="http://www.apple.com/fr/support/icloud">www.apple.com/fr/support/icloud</a> .
L'utilisation d'iTunes	Ouvrez iTunes et choisissez Aide > Aide iTunes. Pour accéder à un didacticiel iTunes en ligne (non disponible dans certaines régions), consultez la page <a href="http://www.apple.com/fr/support/itunes">www.apple.com/fr/support/itunes</a> .
Utilisation d'iPhoto sous Mac OS X	Ouvrez iPhoto et choisissez Aide > Aide iPhoto.
L'utilisation de Carnet d'adresses sous Mac OS X	Ouvrez Carnet d'adresses et choisissez Aide > Aide Carnet d'adresses.

Pour en savoir plus sur	Procédez ainsi
Utilisation d'iCal sous Mac OS X	Ouvrez iCal et choisissez Aide > Aide iCal.
Microsoft Outlook, Carnet d'adresses Windows ou Adobe Photoshop Elements	Consultez la documentation fournie avec ces apps.
Recherche du numéro de série, du numéro IMEI, du numéro ICCID ou du numéro MEID de votre iPhone	Vous pouvez trouver le numéro de série, le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity), le numéro ICCID ou le numéro MEID (Mobile Equipment Identifier) de votre iPhone sur l'emballage de votre iPhone. Sur l'iPhone, vous pouvez également choisir Réglages > Général > Informations. Pour en savoir plus, consultez la page <a href="http://support.apple.com/kb/HT1267?viewlocale=fr_FR">support.apple.com/kb/HT1267?viewlocale=fr_FR</a> .
Obtention de réparations sous garantie	Commencez par suivre les conseils prodigués dans ce guide et dans les ressources en ligne. Consultez ensuite la page <a href="http://www.apple.com/fr/support">www.apple.com/fr/support</a> ou le « <i>Guide d'informations importantes sur le produit</i> », à l'adresse <a href="http://support.apple.com/fr_FR/manuals/#iphone">support.apple.com/fr_FR/manuals/#iphone</a> .
Service de remplacement des batteries	Consultez la page <a href="http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html">http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html</a> .



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Déclaration de Conformité : Utiliser cet iPhone avec les écouteurs inclus ou les écouteurs actuellement commercialisés sous la marque Apple, sous la marque iPhone ou revêtus du logo Apple permet d'assurer le respect de la puissance sonore maximale fixée par l'article L5232-1 du Code de la Santé Publique français.

Pour en savoir plus sur l'écoute sans risque consultez les directives de sécurité dans la documentation de l'iPhone.

## Utilisation de l'iPhone dans un environnement d'entreprise

Consultez la page [www.apple.com/fr/iphone/business](http://www.apple.com/fr/iphone/business) pour en savoir plus sur les fonctions entreprise de l'iPhone, notamment : Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN et bien plus.

## Utilisation de l'iPhone avec d'autres opérateurs

Certains opérateurs vous autorisent à débloquer l'iPhone pour l'utiliser sur leur réseau. Pour établir si votre opérateur propose cette option, consultez la page [support.apple.com/kb/HT1937?locale=fr\\_FR&viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/HT1937?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR).

Contactez votre opérateur pour obtenir son autorisation et des informations de configuration. Vous devez connecter l'iPhone à iTunes pour terminer la procédure. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Pour plus d'informations de dépannage, consultez la page [support.apple.com/kb/TS3198?locale=fr\\_FR&viewlocale=fr\\_FR](http://support.apple.com/kb/TS3198?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR).

## Informations concernant l'élimination et le recyclage

**Programme de recyclage Apple (disponible selon le lieu) :** Pour recycler rapidement votre téléphone mobile usagé, obtenir une étiquette d'expédition prépayée et des instructions, consultez la page : [www.apple.com/fr/environment/recycling](http://www.apple.com/fr/environment/recycling)

**Élimination et recyclage de l'iPhone :** Vous devez éliminer votre iPhone conformément aux lois et réglementations en vigueur. Comme l'iPhone contient des composants électroniques et une batterie, l'iPhone ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Lorsque l'iPhone arrive en fin de vie, prenez contact avec les autorités locales pour découvrir les possibilités en matière de mise au rebut et de recyclage, déposez-le simplement dans le magasin Apple le plus proche ou renvoyez-le à Apple. La batterie sera retirée et recyclée de manière à ne pas nuire à l'environnement. Pour plus d'informations, consultez les sections suivantes : [www.apple.com/fr/environment/recycling](http://www.apple.com/fr/environment/recycling)

**Union européenne – Information sur l'élimination du matériel électronique et des batteries :**



Ce symbole signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez recycler votre produit et sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales pour le recyclage d'équipement électronique. La mise au rebut incorrecte d'équipement électronique par le consommateur peut être punie par des amendes. La collecte et le recyclage de votre produit et de sa batterie lors de la mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Les services de collecte et de recyclage pour l'iPhone sont répertoriés sur la page : [www.apple.com/fr/recycling/nationalservices/europe.html](http://www.apple.com/fr/recycling/nationalservices/europe.html)

**Remplacement des batteries de l'iPhone :** La batterie rechargeable de l'iPhone ne doit être remplacée que par Apple ou un Centre de Services Agréé Apple. Pour en savoir plus sur les services de remplacement de la batterie, consultez la page : <http://www.apple.com/fr/batteries/replacements.html>

**Deutschland:** Dieses Gerät enthält Batterien. Bitte nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.

**Nederlands:** Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.

**Türkiye:** EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

台灣



廢電池請回收

**Brasil: Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem:**



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment](http://www.apple.com/br/environment).

## Apple et l'environnement

Apple est conscient de la responsabilité qui est la sienne de limiter l'impact écologique de ses produits et de son activité sur l'environnement. Pour en savoir plus, consultez la page : [www.apple.com/fr/environment](http://www.apple.com/fr/environment)

## Température de fonctionnement de l'iPhone

Si la température intérieure de votre iPhone dépasse sa température normale de fonctionnement, vous risquez d'observer les comportements suivants tandis qu'il tente de réguler sa température :

- la charge de l'iPhone est interrompue ;
- l'écran devient plus sombre ;
- le signal cellulaire est faible ;
- une fenêtre de mise en garde sur la température s'affiche.

**Important :** Vous ne pouvez pas utiliser l'iPhone lorsque l'écran d'alerte de température est affiché, excepté pour passer un appel d'urgence. Si l'iPhone ne parvient pas à réguler sa température interne, il passe automatiquement en mode de sommeil profond jusqu'à ce qu'il refroidisse. Vous ne pouvez pas passer d'appel d'urgence lorsque l'iPhone est dans ce mode. Déplacez l'iPhone vers un endroit plus frais et attendez quelques minutes avant d'essayer à nouveau d'utiliser votre iPhone.

 Apple Inc.

© 2011 Apple Inc. Tous droits réservés.

Apple, le logo Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, Numbers, Pages, Safari, Siri, Spotlight et le logo Works with iPhone sont des marques d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

AirPrint, iMessage, le logo Made for iPhone, Multi-Touch et Retina sont des marques d'Apple Inc.

Apple Store, iCloud et iTunes Store sont des marques de service d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

App Store, iBookstore, iTunes Match et MobileMe sont des marques de service d'Apple Inc.

iOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée ici sous licence.

Ping est une marque déposée de Karsten Manufacturing Corporation et est utilisée aux États-Unis sous licence.

NIKE et le logo Swoosh sont des marques de NIKE, Inc. et ses sociétés affiliées, utilisées ici sous licence.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. dont l'utilisation par Apple Inc. est soumise à un accord de licence.

Adobe et Photoshop sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

Map data © 2010 Google.

La mention de produits tiers n'est effectuée qu'à des fins informatives et ne constitue en aucun cas une approbation ni une recommandation. Apple n'assume aucune responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ces produits. Tout arrangement, tout contrat ou toute garantie, le cas échéant, est réalisé directement entre les fournisseurs et les futurs utilisateurs. Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce manuel soient les plus exactes possible. Apple ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression et d'écriture.

F019-2049/2011-10