

IMPROVED DIRECTIONS FOR USE!

INSTRUCCIONES DE USO • MODE D'EMPLOI AMELIORE!

AquaChek® TruTest™ Digital Test Strip Reader



Press power ON

Pulse ON para encender


Allumez l'appareil (ON)



Remove excess water with strong flick of wrist

Pulse start (empezar) y sumerja la cinta de análisis a la vez. Quite el exceso de agua con un movimiento enérgico de la muñeca.

Appuyez sur Start, tout en trempant la bandelette d'analyse. Eliminez l'excès d'eau d'un mouvement vif du poignet.

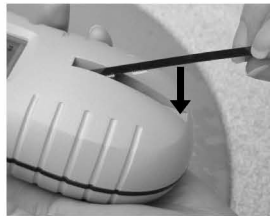

Place tip of strip in back end of channel, lay flat, pads down

Coloque la cinta de análisis hasta el fondo, plana y con las almohadillas boca abajo.

Placez la pointe de la bandelette au fond du canal, à plat, pastilles vers le bas.



Now wait for results! (don't hold onto strip)

¡Y ahora espere los resultados! (no sujete la cinta de análisis)

Attendez les résultats! (sans tenir la bandelette)